


PL | DR-S1

Instrukcja obsługi




Spis treści

Zawartość opakowania	3
Elementy	4
Zastosowanie	5
Informacje ogólne	6
Czytanie i przechowywanie instrukcji	6
Objaśnienie symboli	6
Bezpieczeństwo	8
Prawidłowe zastosowanie	8
Wskazówki dot. bezpieczeństwa	8
Pierwsze użycie	12
Sprawdzenie niszczarki i elementów zestawu	12
Obsługa	12
Mocowanie do kosza na ścinki	13
Używanie trybu AUTO	13
Używanie trybu REV	14
Czyszczenie	14
Przechowywanie	15
Tabela usterek	15
Dane techniczne	16
Deklaracja zgodności	17
Utylizacja	17
Utylizacja opakowania	17
Utylizacja zużytych urządzeń	17

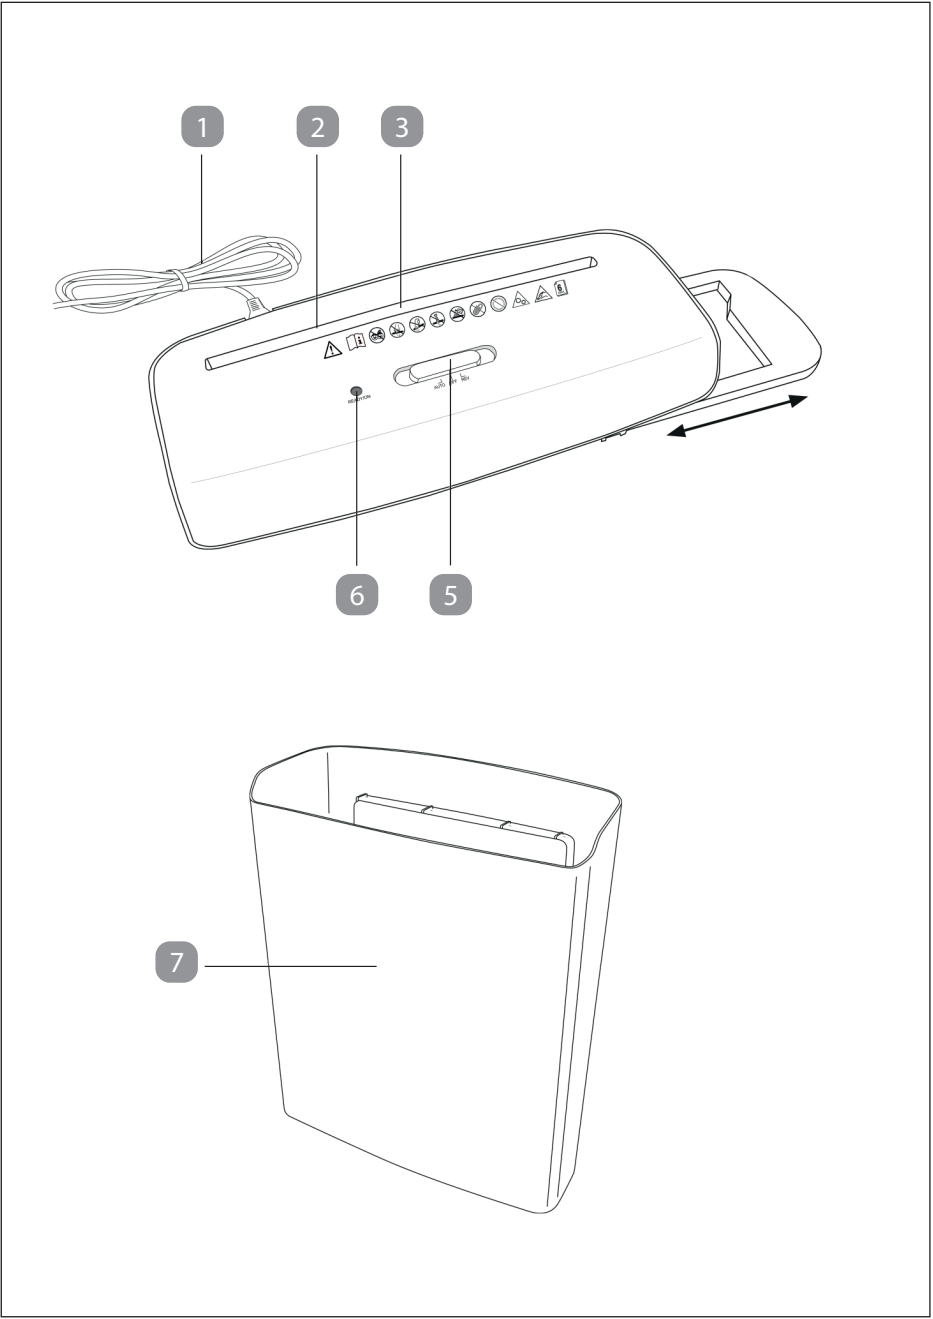

Elementy

- 1 Kabel zasilający
- 2 Szczelina podajnika papieru
- 3 Czujnik papieru
- 5 Przełącznik suwakowy (**AUTO / OFF / REV**)
- 6 Dioda gotowości
- 7 Kosz na ścinki

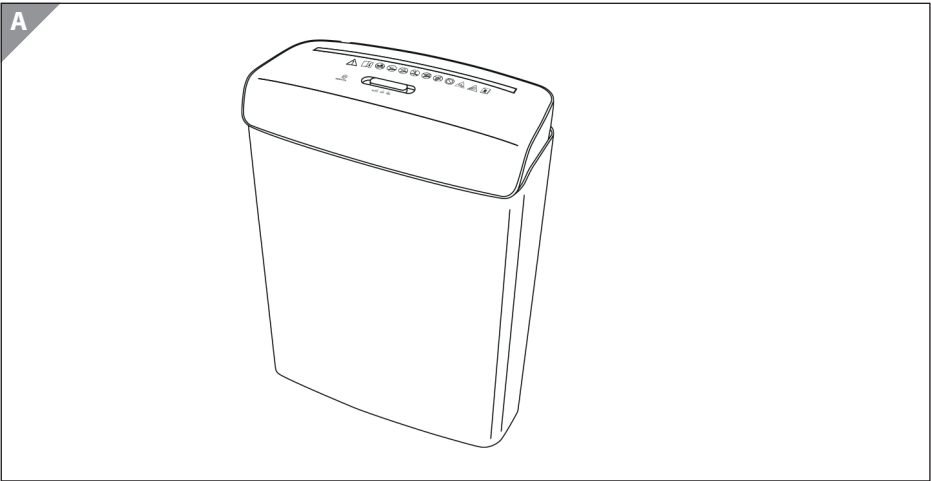

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji



Niniejsza instrukcja dotyczy niszczarki papieru tnącej w paski (dalej "niszczarka" lub "urządzenie"). Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa.

Przed użyciem niszczarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Dotyczy to w szczególności wskazówek bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem niszczarki.

Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Przekazując niszczarkę osobom trzecim, dołącz do niej tę instrukcję.

Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Za granicą należy dodatkowo przestrzegać lokalnych wytycznych i przepisów prawa.

Objaśnienie symboli

Możesz trafić na następujące symbole oraz oznaczenia, które znajdują się w tej instrukcji, na urządzeniu lub na jego opakowaniu.



Ten symbol/słowo ostrzegawcze oznacza zagrożenie o umiarkowanym stopniu ryzyka, które w przypadku zignorowania może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



Ten symbol/słowo ostrzegawcze informuje o możliwym uszkodzeniu mienia.



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji dotyczących obsługi lub użytkowania.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”):
Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Niszcarka spełnia wymagania klasy ochrony II. Jest wyposażona w podwójną izolację ochronną i dlatego nie zawiera dostępnych metalowych części, które mogłyby przewodzić napięcie w przypadku awarii.



Urządzenie wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.



To nie jest zabawka! Chronić przed dziećmi.



Nie wkładać rąk do szczeliny podajnika!



Trzymać długie, luźne włosy z dala od obszaru szczeliny podajnika.



Trzymać luźne części ubrania z dala od obszaru szczeliny podajnika.



Nie używać sprayów / aerozoli w pobliżu urządzenia!



Nie wkładać spinaczy do papieru ani zszywek do szczeliny podajnika!



Unikać noszenia biżuterii (naszyjników itp.) podczas używania urządzenia.



Ten symbol wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń od ruchomych części. Nie dotykaj ruchomych części, takich jak ostra tnące, podczas pracy urządzenia.



Ostre krawędzie, nie dotykać.



Wkładać maksymalnie 6 kartek papieru (80 g/m²) na raz!

Bezpieczeństwo

Prawidłowe zastosowanie

Niszczarka została zaprojektowana wyłącznie do cięcia papieru. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Należy używać niszczarki wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie uznaje się za nieprawidłowe i może prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń. Niszczarka nie jest zabawką.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Ryzyko obrażeń!

Ryzyko porażenia prądem!

Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie w sieci mogą spowodować porażenie prądem lub zwarcie.

- Podłączaj niszczarkę wyłącznie w pomieszczeniach i tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 220–240 V~ z przewodem ochronnym.
- Podłączaj niszczarkę do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można było szybko odłączyć ją od zasilania.

- Nie używaj niszczarki, jeśli jest widocznie uszkodzona lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający albo wtyczka.
- Jeśli przewód zasilający niszczarki jest uszkodzony, musi go wymienić producent, serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie otwieraj obudowy — naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista. W tym celu skontaktuj się z działem reklamacji. Roszczenia gwarancyjne i odpowiedzialność producenta są wykluczone w przypadku napraw lub przeróbek wykonanych przez użytkownika, niewłaściwego podłączenia lub błędnej obsługi.
- Do napraw mogą być używane wyłącznie części zgodne ze specyfikacją urządzenia. W niszczarce znajdują się elementy elektryczne i mechaniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.
- Nie używaj niszczarki z zewnętrznym timerem ani z oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że niszczarka oraz przewód zasilający lub wtyczka nie mają kontaktu z wodą ani innymi cieczami.
- Nie zanurzaj niszczarki, przewodu ani wtyczki w wodzie.
- Nie wykonuj żadnych prac (np. czyszczenia) na urządzeniu, gdy jest włączone.
- Używaj wyłącznie uziemionych adapterów i przedłużaczy, podłączając je do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć niszczarkę od zasilania.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód — zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nigdy nie używaj przewodu jako uchwytu do przenoszenia urządzenia.

- Trzymaj niszczarkę, wtyczkę i przewód z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Ułóż przewód tak, aby nie powodował ryzyka potknięcia.
- Nie zaginaj przewodu i nie prowadź go przez ostre krawędzie.
- Używaj niszczarki wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj jej w wilgotnych miejscach ani na deszczu.
- Nie przechowuj niszczarki w miejscach, gdzie mogłaby wpaść do wanny lub umywalki.
- Nigdy nie sięgaj po niszczarkę, jeśli wpadła do wody — natychmiast odłącz ją od prądu.
- Upewnij się, że dzieci nie wkładają żadnych przedmiotów do niszczarki.
- Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj wtyczkę, gdy jej nie używasz, gdy ją czyścisz lub w przypadku awarii.

**OSTRZEŻENIE!****Ryzyko obrażeń!**

Główna część niszczarki zawiera ostre noże tnące. Dotknięcie ostrzy może spowodować poważne obrażenia.

- Trzymaj luźną odzież, włosy oraz akcesoria z dala od obszaru szczeliny podajnika.

**OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie dla dzieci oraz osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową (np. osób częściowo niepełnosprawnych, starszych osób z obniżoną sprawnością fizyczną i/lub umysłową) lub osób bez doświadczenia i wiedzy (np. starszych dzieci).

- Z niszczarki mogą korzystać osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie jej używać i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się niszczarką. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Trzymaj dzieci poniżej ośmiu lat z dala od niszczarki oraz przewodu zasilającego.
- Nie pozostawiaj niszczarki bez nadzoru podczas pracy i nie wykonuj innych czynności w trakcie jej używania.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się opakowaniem. Podczas zabawy mogą się w nie zaplątać i udusić.
- Trzymaj niszczarkę z dala od zwierząt domowych.
- Wyraźnie poinformuj innych użytkowników o potencjalnych zagrożeniach.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe obchodzenie się z niszczarką może ją uszkodzić.

- Nigdy nie stawiaj niszczarki na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu (np. kuchenki, grzejniki).
- Umieszczaj niszczarkę na łatwo dostępnym, równym, suchym, odpornym na ciepło i stabilnym podłożu. Nie ustawiaj jej na krawędzi powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie ma kontaktu z gorącymi elementami.
- Chroń niszczarkę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą i warunkami atmosferycznymi.

- Chronić niszczarkę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą i warunkami pogodowymi.
- Nigdy nie napełniaj niszczarki żadnymi płynami.
- Nie siadaj na niszczarce i nie kładź na niej żadnych przedmiotów.
- Przestań używać niszczarki, jeśli jej plastikowe elementy wykazują pęknięcia, złamania lub odkształcenia. Uszkodzone części wymieniaj wyłącznie na oryginalne części zamienne.

Pierwsze użycie

Sprawdzenie niszczarki i elementów zestawu

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Jeśli nie zachowasz ostrożności podczas otwierania opakowania ostrym nożem lub innym spiczastym narzędziem, możesz łatwo uszkodzić niszczarkę. Z tego powodu zachowaj szczególną ostrożność przy otwieraniu opakowania:

1. Wyjmij niszczarkę z opakowania i sprawdź, czy urządzenie lub jego poszczególne elementy nie są uszkodzone. Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj niszczarki. Skontaktuj się z producentem.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu zostały dostarczone.

Obsługa

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowa obsługa niszczarki może uszkodzić silnik lub wewnętrzne rolki.

- Unikaj przeciążania silnika — nie wkładaj do szczeliny więcej niż 6 kartek papieru (80 g/m²) jednocześnie.
- Nie niszczy papieru w formatach większych niż A4 ani papieru ciągłego (na rolce).
- Jeśli silnik wyłączy się z powodu przeciążenia, odłącz urządzenie od zasilania. Upewnij się, że przełącznik suwakowy jest ustawiony na pozycję **OFF**. Pozwól silnikowi ostygnąć przez około 30 minut, zanim ponownie podłączysz niszczarkę do prądu. Po tym czasie możesz wznowić pracę.
- Przed rozpoczęciem niszczenia usuń spinacze, zszywki oraz inne podobne elementy mocujące.



Krótkotrwała praca:

- Niszczarka nadaje się wyłącznie do krótkotrwałej pracy, a nie do ciągłego użytkowania. Po maksymalnie 1 minucie ciągłej pracy, należy pozostawić niszczarkę w spoczynku na 30 minut, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Silnik niszczarki wyłącza się automatycznie w przypadku przegrzania.

Mocowanie do kosza na ścinki

Niszczarka wyposażona jest w kosz na ścinki **7**. Umieść niszczarkę bezpośrednio na koszu i upewnij się, że stoi na nim stabilnie (patrz **rys. A**).

Używanie trybu AUTO

Można niszczyć papier w trybie automatycznym.

1. Ustaw przełącznik w pozycji **AUTO**. **5** Niszczarka będzie gotowa do działania po zapaleniu na zielono kontrolki LED. **6**
2. Wprowadź papier przez szczelinę podajnika **2** do niszczarki. Upewnij się, że wkładasz papier prosto i na środek.
Jeśli przełącznik suwakowy jest w pozycji **AUTO**, niszczarka wyłączy się automatycznie po zakończeniu niszczenia papieru.
3. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji **OFF**, jeśli nie potrzebujesz już niszczarki. Kontrolka LED zgaśnie.
4. Odłącz wtyczkę zasilającą **1** i opróżnij kosz na papier.



W szczelinie podajnika, **2** w jej środkowej części, znajduje się czujnik **3** papieru. Wykrywa on wprowadzony papier i uruchamia ostrza niszczarki. Z tego powodu małe arkusze papieru należy zawsze wkładać na środek szczeliny.

Używanie trybu REV

Użyj ustawienia **REV**, aby ostrza tnące obracały się w kierunku odwrotnym.

1. Przesuń przełącznik suwakowy **5** do pozycji **REV**.
Ostrza tnące będą obracać się wstecz i wypchną wprowadzony papier z niszczarki.
2. Wyjmij papier z niszczarki, aby kontynuować proces niszczenia (patrz „zacięcie papieru” w tabeli usterek).

Czyszczenie

UWAGA!

Ryzyko zwarcia!

Woda, która dostanie się do obudowy, może spowodować zwarcie.

- Odłącz wtyczkę zasilającą przed czyszczeniem.
- Nigdy nie zanurzaj niszczarki w wodzie.
- Upewnij się, że do obudowy nie dostaje się woda.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe użytkowanie niszczarki może spowodować jej uszkodzenie.

- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych narzędzi do czyszczenia, takich jak noże, stalowe gąbki itp., ponieważ mogą uszkodzić powierzchnie.
- Do wycierania niszczarki używaj wilgotnej szmatki. Po czyszczeniu pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.



Niszczarka jest bezobsługowa, a mechanizm tnący nie wymaga stosowania specjalnego oleju.

Przechowywanie

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe przechowywanie niszczarki może spowodować jej uszkodzenie.

- Nigdy nie przechowuj niszczarki w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie zgniataj ani nie zginaj kabla zasilającego.
- Przechowuj niszczarkę wyłącznie, gdy jest sucha.
- Zawsze przechowuj niszczarkę w czystym, suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i niedostępnym dla dzieci. Do przechowywania używaj oryginalnego opakowania.

Tabela usterek

Usterka	Przyczyna	Postępowanie
Zacięcie papieru zablokowało niszczarkę.	Zbyt wiele kartek papieru w podajniku.	Przesuń przełącznik suwakowy 5 do pozycji REV . Ostrza tnące będą obracać się wstecz i wypchną wprowadzony papier z podajnika 2 .
		Zmniejsz ilość papieru i przełącz z powrotem na tryb AUTO .
		Odłącz wtyczkę zasilania 1 i dopiero wtedy usuń resztki papieru ręcznie.
Niszczarka nie wyłącza się automatycznie.	Pozostałości papieru znajdują się pod czujnikiem papieru 3 .	Nie przełączaj urządzenia z trybu REV na tryb AUTO 5 , gdy niszczarka nie wyłącza się automatycznie. Włóż kolejną kartkę papieru do podajnika w celu usunięcia blokady. 2
		Odłącz wtyczkę zasilającą, 1 a następnie obróć niszczarkę. Ostrożnie usuń kawałki papieru ze szczeliny podajnika przy pomocy pęsety lub podobnego narzędzia. Uważaj, aby nie uszkodzić ostrzy tnących.

W przypadku wystąpienia usterek niewymienionych w niniejszej instrukcji, skontaktuj się z działem reklamacji. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 123drukuj.pl w zakładce Kontakt.

Dane techniczne

Model:	DR-S1
Napięcie sieciowe:	220–240 V~, 50 Hz
Pobór energii:	190 W; 1.0 A
Klasa ochrony:	II 
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.):	312 × 118 × 386 mm (niszczarka wraz z koszem) 312 × 118 × 86 mm (niszczarka) 312 × 118 × 351 mm (kosz)
Waga:	ok. 1.4 kg
Pojemność kosza na ścinki:	ok. 7 litrów
Szerokość robocza:	220 mm (A4)
Rodzaj cięcia:	Paski
Szybkość cięcia:	2.2 m na minutę
Wydajność cięcia na jedno działanie:	do 6 kartek (80 g/m ²)
Szerokość pasków:	6 mm
Zalecany czas cyklu pracy:	1-2 minuty
Zalecany czas między cyklami pracy:	30 minut
Poziom hałasu:	ok. 70 dB
Funkcja automatycznego startu/stopu:	tak
Funkcja cofania REV:	tak

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać w dziale obsługi klienta.

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Segreguj opakowania przed ich wyrzuceniem. Karton i tekturę należy przekazać do punktu zbiórki papieru, a folie i opakowania plastikowe – do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Utylizacja starych urządzeń

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki surowców nadających się do ponownego użycia).



Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!

Jeśli niszczarka w pewnym momencie przestanie być użyteczna, **należy ją zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w twoim kraju.**

Pozwala to na profesjonalną utylizację starych urządzeń i chroni środowisko. Z tego powodu sprzęt elektryczny oznaczony jest symbolem przedstawionym obok.

123drukuj.pl

ul. Strzelińska 21

55-010 Żerniki Wrocławskie

Polska

