


PL | DR-S4


Instrukcja obsługi



Spis treści



Zawartość opakowania	3
Komponenty.....	5
Montaż.....	6
Użytkowanie	7
Informacje ogólne	8
Czytanie i przechowywanie instrukcji.....	8
Prawidłowe zastosowanie	8
Objaśnienie symboli	8
Bezpieczeństwo	10
Objaśnienie symboli i uwag.....	10
Wskazówki dot. bezpieczeństwa.....	11
Pierwsze użycie	15
Sprawdzanie niszczarki i elementów zestawu	15
Montaż niszczarki do papieru	15
Używanie niszczarki	16
Papier	17
Płyty CD	18
Karty plastikowe.....	18
Opróżnianie kosza na ścinki.	18
Zacięcia.....	19
Urządzenie podczas spoczynku	19
Czyszczenie	20
Przechowywanie.....	21
Rozwiązywanie usterek	21
Dane techniczne	23
Deklaracja zgodności	24
Utylizacja.....	24
Utylizacja opakowania	24
Utylizacja starych sprzętów	24



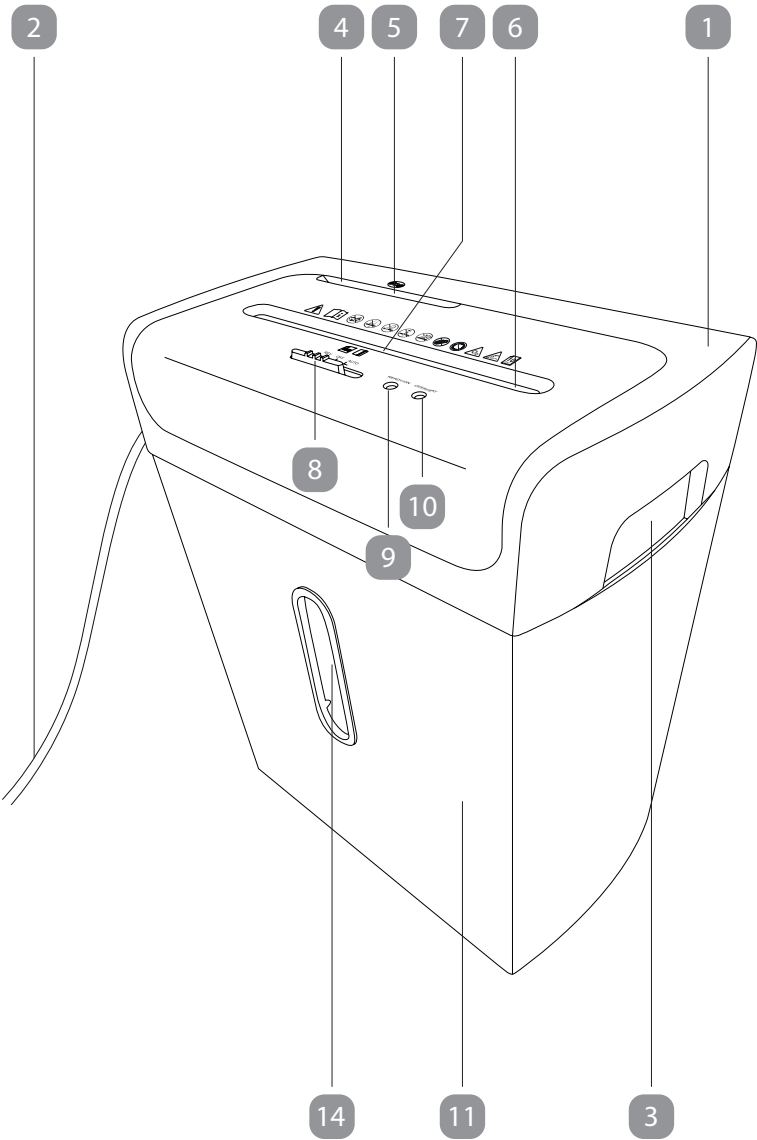


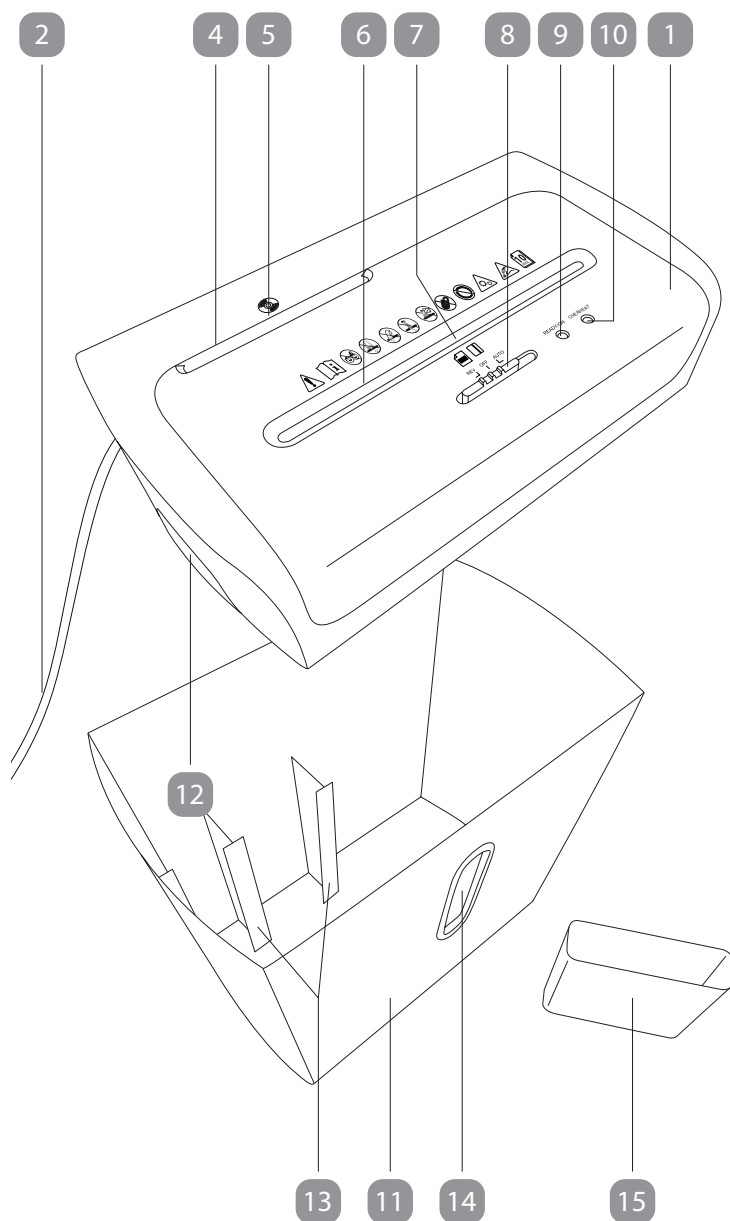

Elementy

- 1 Jednostka tnąca
- 2 Przewód zasilający z wtyczką
- 3 Uchwyty transportowe, 2x
- 4 Szczelina na płyty CD
- 5 Czujnik płyt CD (wbudowany)
- 6 Szczelina na papier/karty plastikowe
- 7 Czujnik papieru/kart plastikowych (wbudowany)
- 8 Przełącznik suwakowy (**REV/OFF/AUTO**)
- 9 Dioda gotowości LED – **READY/ON**
- 10 Dioda przegrzania LED – **OVERHEAT**
- 11 Kosz na ścinki papieru/kart plastikowych
- 12 Wyłącznik bezpieczeństwa (wbudowany)
- 13 Prowadnice na kosz na ścinki płyt CD, 2x
- 14 Okno inspekcyjne
- 15 Kosz na ścinki płyt CD

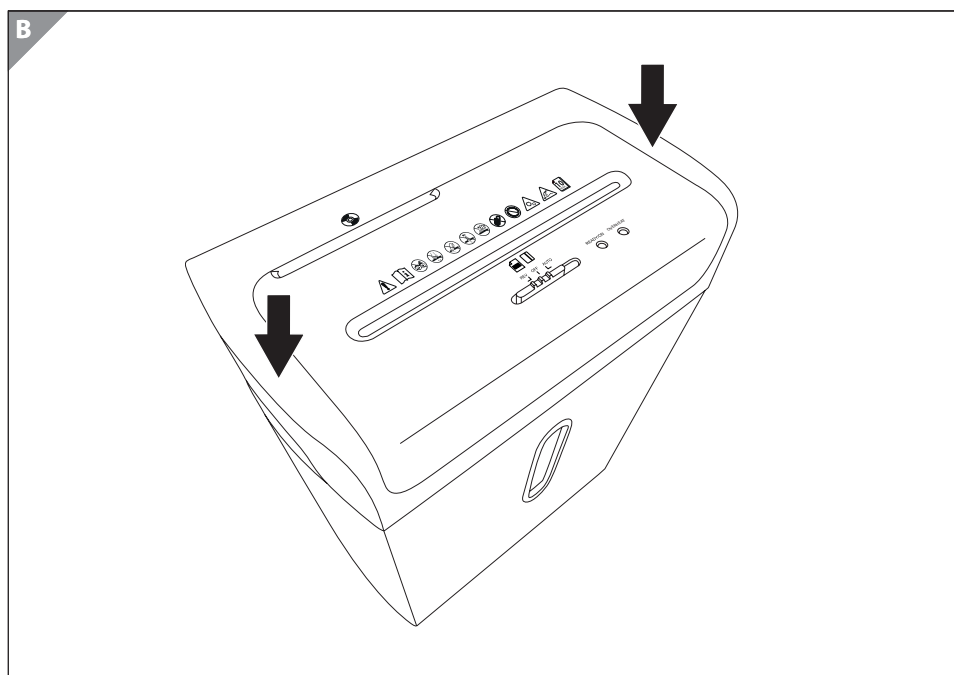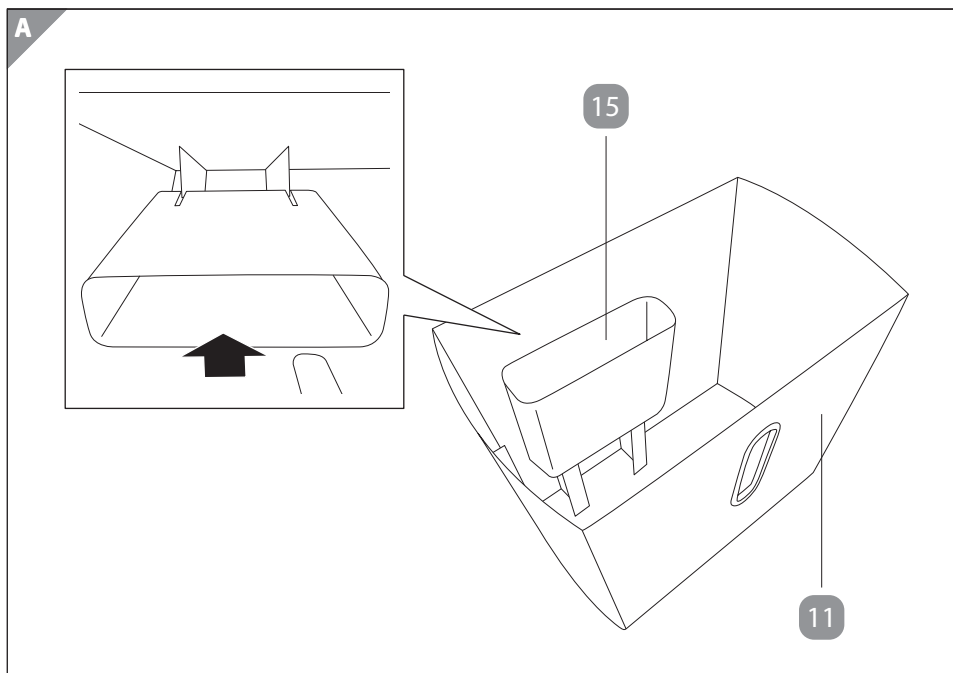

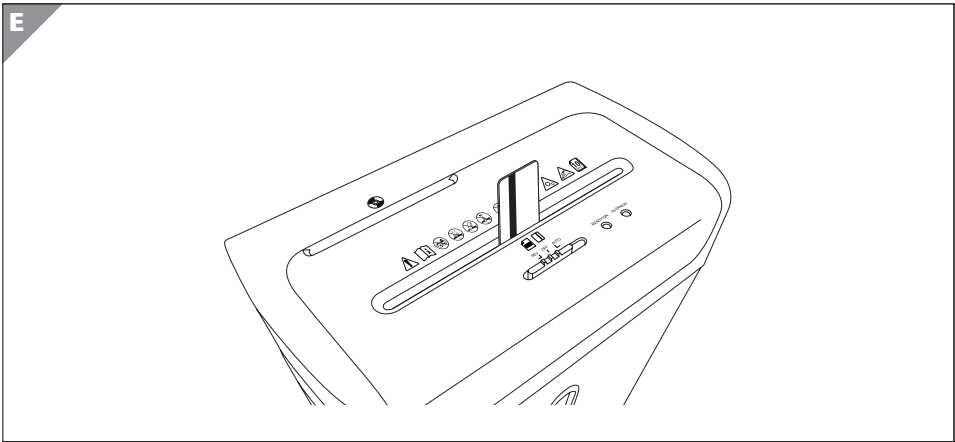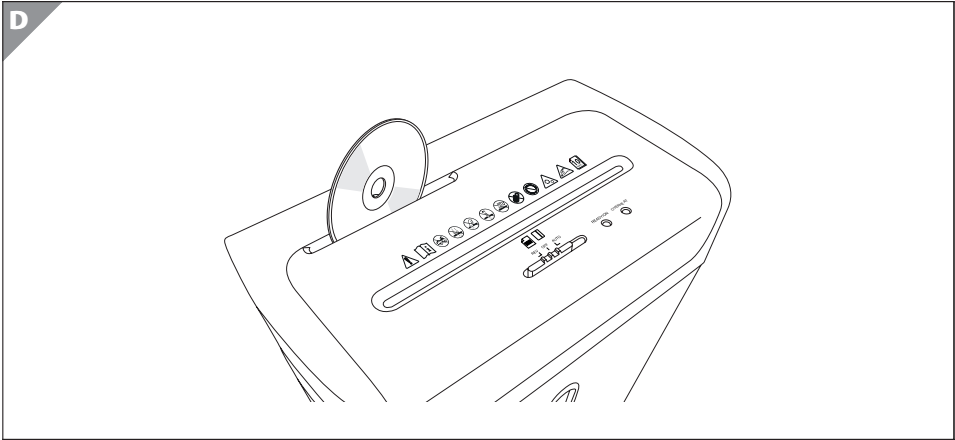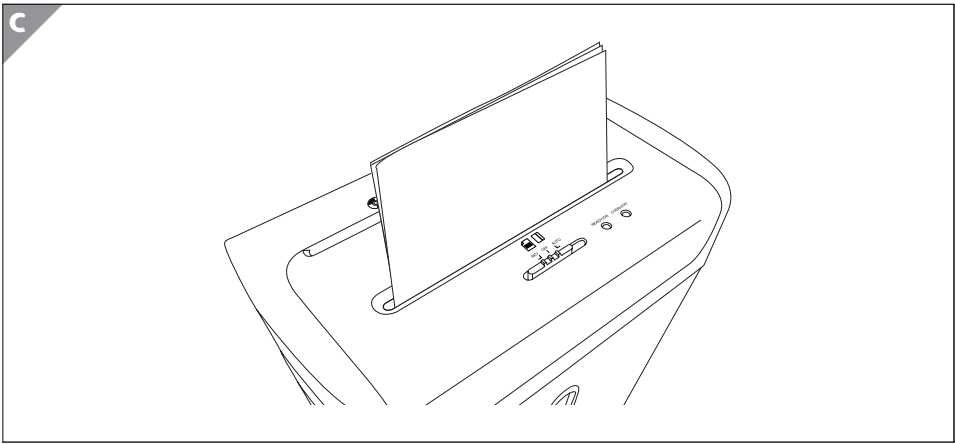

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji



Niniejsza instrukcja dotyczy niszczarki papieru tnącej w paski (dalej “niszczarka” lub “urządzenie”). Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa.

Przed użyciem niszczarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Dotyczy to w szczególności wskazówek bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem niszczarki.

Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Przekazując niszczarkę osobom trzecim, dołącz do niej tę instrukcję.

Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Za granicą należy dodatkowo przestrzegać lokalnych wytycznych i przepisów prawa.

Prawidłowe zastosowanie

Niszczarka jest przeznaczona wyłącznie do niszczenia papieru, płyt CD oraz kart plastikowych (kredytowych). Należy używać niszczarki wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jakiegolwiek inne zastosowanie uznaje się za nieprawidłowe i może prowadzić do szkód materialnych lub obrażeń ciała. Niszczarka nie jest zabawką dla dzieci.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Objaśnienie symboli

Możesz natrafić na następujące symbole oraz oznaczenia, które znajdują się w tej instrukcji, na urządzeniu lub na jego opakowaniu.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol oznacza, że produkt posiada konstrukcję **KLASY II (podwójnie izolowaną)**. Nie wymaga połączenia ochronnego z przewodem uziemiającym.



Wyłączanie do użytku wewnętrznego.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Przed pierwszym użyciem niszczarki należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.



To nie jest zabawka! Chronić przed dziećmi.



Nie wkładać palców do szczeliny podajnika!



Trzymać długie, luźne włosy z dala od obszaru szczeliny podajnika.



Nie należy rozpylać oleju ani innych środków smarnych do szczeliny podawczej. Nie używać aerozoli ani sprayów w pobliżu urządzenia.



Nie wkładać spinaczy do papieru ani zszywek do szczeliny podajnika!



Ten symbol wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń od ruchomych części. Nie dotykaj ruchomych części, takich jak ostrza tnące, podczas pracy urządzenia.



Ostre krawędzie, nie dotykać.



Wkładać maksymalnie 10 kartek papieru na raz.



Szczelina podajnika płyt CD/DVD/Blu-ray. Do szczeliny należy wkładać jednorazowo tylko jedną płytę CD, DVD lub Blu-ray.



Szczelina podajnika papieru.



Szczelina podajnika kart kredytowych. Do szczeliny należy wkładać jendorazowo tylko jedną kartę kredytową.

REV

Przesuń przełącznik suwakowy **8** do pozycji **REV**: dioda LED **READY/ON 9** zaświeci się na zielono. Ostrza tnące będą obracać się wstecz. Papier, karta lub płyta zostanie wypchnięta przez odpowiedni otwór.

OFF

Przesuń przełącznik suwakowy **8** do pozycji **OFF**: dioda LED **READY/ON 9** zgaśnie. Ostrza tnące zatrzymają się, a urządzenie zostanie wyłączone.

AUTO

Przesuń przełącznik suwakowy **8** do pozycji **AUTO**: dioda LED **READY/ON 9** zaświeci się na zielono. Niszcarka jest włączona i gotowa do pracy.

Bezpieczeństwo

Objaśnienie symboli i uwag

Możesz trafić na następujące symbole oraz oznaczenia, które znajdują się w tej instrukcji.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol/słowo ostrzegawcze oznacza zagrożenie o umiarkowanym stopniu ryzyka, które w przypadku zignorowania może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTROŻNIE!

Ten symbol/słowo ostrzegawcze oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które w przypadku zignorowania może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA!

Ten symbol/słowo ostrzegawcze informuje o możliwym uszkodzeniu mienia.



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji dotyczących obsługi lub użytkowania.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa



Ryzyko porażenia prądem!

Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie w sieci mogą spowodować porażenie prądem.

- Podłączaj niszczarkę wyłącznie w pomieszczeniach i tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 220–240 V~.
- Podłączaj niszczarkę do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można było szybko odłączyć ją od zasilania.
- Nie używaj niszczarki, jeśli jest widocznie uszkodzona lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający albo wtyczka.
- Jeśli przewód zasilający niszczarki jest uszkodzony, musi go wymienić producent, serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie otwieraj obudowy — naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista. W tym celu skontaktuj się z działem reklamacji. Roszczenia gwarancyjne i odpowiedzialność producenta są wykluczone w przypadku napraw lub przeróbek wykonanych przez użytkownika, niewłaściwego podłączenia lub błędnej obsługi.
- Do napraw mogą być używane wyłącznie części zgodne ze specyfikacją urządzenia. W niszczarce znajdują się elementy elektryczne i mechaniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.
- Nie używaj niszczarki z zewnętrznym timerem ani z oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nie zanurzaj niszczarki, przewodu ani wtyczki w wodzie.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie używaj niszczarki jeśli stoisz na mokrym podłożu ani jeśli twoje ręce lub urządzenie są mokre.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód —

zawsze chwytaj za wtyczkę.

- Nigdy nie używaj przewodu jako uchwytu do przenoszenia urządzenia.
- Trzymaj niszczarkę, wtyczkę i przewód z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Ułóż przewód tak, aby nie powodował ryzyka potknięcia.
- Nie zginaj przewodu i nie prowadź go przez ostre krawędzie.
- Nie zginaj przewodu i nie owijaj go wokół urządzenia. Może to doprowadzić do pęknięcia kabla.
- Używaj niszczarki wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj jej w wilgotnych miejscach.
- Nie przechowuj niszczarki w miejscach, gdzie mogłaby wpaść do wanny lub umywalki.
- Nigdy nie sięgaj po niszczarkę, jeśli wpadła do wody — natychmiast odłącz ją od prądu.
- Nie wkładaj do niszczarki innych przedmiotów poza papierem, kartami kredytowymi i płytami CD.
- Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj wtyczkę, gdy jej nie używasz, gdy ją czyścisz lub w przypadku awarii oraz w trakcie burzy.



Zagrożenie dla dzieci oraz osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową (np. osób częściowo niepełnosprawnych, starszych osób z obniżoną sprawnością fizyczną i/lub umysłową) lub osób bez doświadczenia i wiedzy (np. starszych dzieci).

- Z niszczarki mogą korzystać osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie jej używać, i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się niszczarką.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem. To nie jest zabawka.
- Nie pozwól dzieciom korzystać z niszczarki. Trzymaj dzieci z dala od niszczarki oraz przewodu zasilającego.
- Nie pozostawiaj niszczarki bez nadzoru podczas pracy.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się opakowaniem. Podczas zabawy mogą się w nie zaplątać i udusić.
- Trzymaj niszczarkę z dala od zwierząt domowych.
- Wyraźnie poinformuj innych użytkowników o potencjalnych zagrożeniach.



Ryzyko obrażeń!

Nieprawidłowe obchodzenie się z niszczarką może doprowadzić do obrażeń.

- Nie wkładaj rąk do szczelin podajnika.
- Trzymaj długie włosy z dala od szczelin podajnika.
- Trzymaj krawaty, szaliki, luźne ubrania oraz długie naszyjniki i bransoletki z dala od szczelin podajnika
- Nie rozpylaj aerozoli w okolicy szczelin podajnika.
- Podczas wkładania płyty CD do szczeliny podajnika trzymaj ją tylko za zewnętrzną krawędź. Upewnij się, że palec nie znajduje się w otworze płyty CD, ponieważ może to spowodować obrażenia w momencie wciągania płyty.
- Ustaw niszczarkę w pobliżu prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego. Gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Regularnie usuwaj wszelkie pozostałości po zniszczonym papierze, kartach kredytowych i płytach CD z dna mechanizmu tnącego przy użyciu odpowiedniego narzędzia (np. szczotki).

- Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj wtyczkę od zasilania przed opróżnianiem koszy na odpady.
- Podczas opróżniania koszy, ostre i spiczaste części jednostki tnącej stają się łatwo dostępne. Obsługuj urządzenie ostrożnie.
- Używaj niszczarki tylko wtedy, gdy jest w pełni i prawidłowo zmontowana.



Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe obchodzenie się z niszczarką może ją uszkodzić.

- Nie używaj niszczarki papieru dłużej niż 3 minuty bez przerwy. Przed ponownym uruchomieniem pozwól jej ostygnąć do temperatury pokojowej.
- Nie wrzucaj spinaczy ani zszywek do szczelin podajnika.
- Oba zestawy ostrzy tnących będą się obracać, gdy jedno z nich zostanie aktywowane przez odpowiedni czujnik. Upewnij się, że w pobliżu niewykorzystywanej szczeliny podajnika nie znajdują się żadne przedmioty.
- Nie ugniataj zniszczonego papieru w koszu na odpady. Nacisk może uszkodzić kosz.
- Wkładaj do szczeliny podajnika papieru / kart kredytowych tylko papier lub karty kredytowe, ale nie inne przedmioty.
- Wkładaj do szczeliny podajnika na płyty tylko płyty CD/DVD/Blue-ray, ale nie inne przedmioty.
- Nie wkładaj więcej niż jednej płyty CD, ani więcej niż jednej karty kredytowej do szczeliny podajnika jednocześnie. Jednostka tnąca mogłaby zostać trwale uszkodzona.
- Opróżniaj kosze na odpady w regularnych odstępach czasu. W przypadku przepełnienia istnieje ryzyko, że resztki papieru, kart kredytowych lub płyt CD zostaną wciągnięte od spodu do mechanizmu tnącego.

Pierwsze użycie

Sprawdzanie niszczarki i elementów zestawu

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieostrożne otwieranie opakowania przy użyciu noża lub innego ostrego przedmiotu może łatwo uszkodzić niszczarkę papieru.

– Bądź bardzo ostrożny podczas otwierania opakowania.

1. Wyjmij niszczarkę papieru z opakowania.
2. Sprawdź, czy niszczarka lub poszczególne jej części nie wykazują uszkodzeń. Jeśli tak, nie używaj niszczarki. Skontaktuj się z producentem.
3. Upewnij się, że przesyłka jest kompletna.

Montaż niszczarki do papieru



OSTROŻNIE!

Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z niszczarką papieru może prowadzić do obrażeń.

– Nie podłączaj niszczarki do gniazdka elektrycznego podczas montażu.

– Jednostka tnąca niszczarki zawiera ostre krawędzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu urządzenia.

1. Ustaw kosz na odpady papieru/kart kredytowych **11** przed sobą. Przezroczyste okienko podglądu powinno **14** być skierowane w Twoją stronę (zob. **rys. A**).
2. Następnie włóż kosz na odpady płyt CD **15** do kosza na odpady papieru/kart kredytowych. Wsuń kosz na odpady płyt CD na prowadnice **13** znajdujące się wewnątrz kosza (zob. **rys. A**).
3. Umieść jednostkę tnącą **1** na koszu na odpady papieru/kart kredytowych (zob. **rys. B**). Do podnoszenia jednostki tnącej użyj uchwytów transportowych **3** po obu stronach. Gdy jednostka tnąca zostanie prawidłowo osadzona na koszu, usłyszysz wyraźne kliknięcie. Dźwięk ten oznacza, że wyłącznik bezpieczeństwa **12** został dezaktywowany i urządzenie jest gotowe do normalnej pracy.
4. Niszczarka papieru jest prawidłowo zmontowana i gotowa do użycia.

Używanie niszczarki



Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z niszczarką papieru może prowadzić do obrażeń.

- Podczas wkładania papieru do szczeliny podajnika trzymaj go obiema rękami po bokach. Upewnij się, że palce nie zbliżają się do szczeliny podajnika.
 - Podczas wkładania płyty CD do szczeliny podajnika trzymaj ją wyłącznie za zewnętrzną krawędź. Upewnij się, że palec nie znajduje się w otworze płyty CD. Może to spowodować obrażenia w momencie wciągania płyty.
 - Podczas wkładania karty kredytowej do szczeliny podajnika trzymaj ją za węższy bok. Upewnij się, że palce nie zbliżają się do szczeliny podajnika.
1. Upewnij się, że niszczarka jest wyłączona (przełącznik suwakowy **8** znajduje się w pozycji **OFF**) przed podłączeniem jej do gniazdka elektrycznego.
 2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego **2** do gniazdka elektrycznego.
 3. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji **AUTO**. Dioda **READY/ON** **9** zaświeci się na zielono, a niszczarka zostanie włączona.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe użytkowanie niszczarki papieru może doprowadzić do jej uszkodzenia.

- Nie używaj niszczarki dłużej niż 3 minuty bez przerwy. Przed ponownym uruchomieniem pozwól jej ostygnąć do temperatury pokojowej.
- Nie wkładaj wilgotnego papieru do szczeliny podajnika. Może

on owinąć się wokół jednostki tnącej i spowodować zablokowanie.

- Nie wkładaj papieru ze spinaczami. Może to uszkodzić jednostkę tnącą.
- Nie wkładaj jednocześnie więcej niż 10 arkuszy papieru do szczeliny podajnika. Może to uszkodzić jednostkę tnącą.



- Niszczarka papieru jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, **12** który zatrzymuje jej pracę w momencie jego aktywacji. Wyłącznik bezpieczeństwa zostaje aktywowany, gdy jednostka tnąca **1** nie jest całkowicie osadzona w koszu na odpady papieru/kart kredytowych. **11** Podczas aktywacji lub dezaktywacji wyłącznika bezpieczeństwa słychać charakterystyczne kliknięcie.
- Niszczarka papieru jest wyposażona w czujnik wykrywania papieru/kart kredytowych **7** oraz czujnik wykrywania płyt CD. **5**. Niszczarka uruchamia się automatycznie wyłącznie wtedy, gdy papier lub karta kredytowa zostaną włożone centralnie do szczeliny podajnika papieru/kart kredytowych. **6**. To samo dotyczy wkładania płyty CD centralnie do szczeliny podajnika płyt CD. **4**.
- Papier, karta kredytowa lub płyta CD są wciągane automatycznie po aktywowaniu odpowiedniego czujnika wykrywania. W przypadku podawania zbyt cienkiego papieru (np. kalki lub papieru kopiującego) czujnik wykrywania papieru/kart kredytowych może się nie aktywować. Jest to zjawisko normalne i nie stanowi wady urządzenia. W takiej sytuacji nie podawaj pojedynczych arkuszy, lecz kilka jednocześnie. Należy również pamiętać, że bardzo cienki papier jest trudniejszy do podawania i dlatego może łatwiej powodować zacięcia w jednostce tnącej.
- Niszczarka papieru automatycznie wyłącza się w przypadku przeciążenia, aby zapobiec uszkodzeniu silnika. Odłącz niszczarkę od zasilania i pozwól jej ostygnąć do temperatury pokojowej, zanim ponownie ją uruchomisz.

Papier

1. Wkładaj papier do zniszczenia centralnie do szczeliny podajnika papieru/kart kredytowych **6** (zob. **rys. C**).
2. Niszczarka papieru włącza się automatycznie i wciąga papier. Około 1–2 sekundy po zakończeniu cięcia papieru niszczarka automatycznie się wyłączy.

Płyty CD

1. Włóż płytę CD do zniszczenia centralnie do szczeliny podajnika płyt CD **4** (zob. **rys. D**).
2. Niszczarka papieru włącza się automatycznie i wciąga płytę CD. Około 1–2 sekundy po zakończeniu cięcia płyty niszczarka automatycznie się wyłącza.

Karty kredytowe

1. Trzymaj kartę kredytową w pozycji pionowej.
2. Wsuń kartę kredytową centralnie do szczeliny podajnika papieru/kart kredytowych **6** (zob. **rys. E**).
3. Niszczarka papieru włącza się automatycznie i wciąga kartę kredytową. Około 1–2 sekundy po zakończeniu cięcia karta zostaje automatycznie odłożona, a niszczarka wyłącza się.

Opróżnianie kosza na śćinki



Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z niszczarką papieru może prowadzić do obrażeń.

– Nie dotykaj jednostki tnącej palcami.



Dla prawidłowej utylizacji odpadów niszc karty kredytowe tylko wtedy, gdy w koszu na odpady papieru/kart kredytowych nie ma przetworzonego papieru, a papier tylko wtedy, gdy w koszu nie ma przetworzonych kart kredytowych.

Regularnie opróżniaj kosze na odpady, aby zapobiec wciąganiu resztek papieru, kart kredytowych lub płyt CD do jednostki tnącej od spodu.

1. Wyłącz niszczarkę papieru (przełącznik suwakowy **8** w pozycji **OFF**). Dioda **READY/ON** **9** zgaśnie. Odłącz przewód zasilający **2** od gniazdka.
2. Wyjmij jednostkę tnącą **1** z kosza na odpady papieru/kart kredytowych. **11**.
3. Wyjmij kosz na odpady płyt CD **15** z kosza na odpady papieru/kart kredytowych.
4. Opróżnij kosze na odpady papieru/kart kredytowych oraz płyt CD oddzielnie.
5. Włóż kosz na odpady płyt CD **15** do kosza na odpady papieru/kart kredytowych. Następnie umieść jednostkę tnącą na koszu **11** (zob. **rys. B**). Do podnoszenia jednostki tnącej użyj uchwytów transportowych **3** po obu stronach. **1**. Gdy jednostka tnąca zostanie prawidłowo osadzona na koszu, usłyszysz **wyraźne kliknięcie**. Dźwięk ten oznacza, że wyłącznik bezpieczeństwa **12** został dezaktywowany i urządzenie jest gotowe do normalnej pracy.

Zacięcia



Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z niszczarką papieru może prowadzić do obrażeń.

- Nigdy nie używaj żadnych przedmiotów do usuwania zaciętego papieru, płyt CD ani kart kredytowych. Nie wkładaj do szczelin podajnika przedmiotów takich jak noże, nożyczki ani innych narzędzi.

Jeśli papier, płyta CD lub karta kredytowa zablokują się, dioda **OVERHEAT** 10 zaświeci się na czerwono. Oznacza to, że silnik niszczarki przegrzał się z powodu nadmiernego obciążenia, na przykład:

- wkładania jednocześnie więcej niż 10 arkuszy papieru, lub
- wkładania jednocześnie więcej niż jednej karty kredytowej lub płyty CD

Aby usunąć zacięcie:

1. Ustaw przełącznik suwakowy 8 w pozycji **OFF**.
2. Pozwól niszczarce całkowicie ostygnąć. Odczekaj co najmniej 60 minut przed ponownym użyciem.
3. Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji **REV**. Jeżeli dioda **OVERHEAT** nadal świeci na czerwono, niszczarka nie ostygła wystarczająco. Niszczarka jest gotowa do pracy dopiero wtedy, gdy dioda **READY/ON** 9 zaświeci się na zielono. Ostrza tnące będą obracać się wstecz.
4. Papier, karta kredytowa lub płyta CD zostaną wypchnięte wstecz przez odpowiednią szczelinę podajnika.
5. Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji **AUTO**. Niszczarka jest teraz gotowa do normalnej pracy.

Urządzenie podczas spoczynku

Jeżeli nie zamierzasz używać niszczarki papieru przez dłuższy czas, postępuj w następujący sposób:

1. Ustaw przełącznik suwakowy 8 w pozycji **OFF**. Dioda **READY/ON** 9 zgaśnie.
2. Odłącz przewód zasilający 2 od gniazdka.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowa obsługa może spowodować porażenie prądem.

- Zawsze wyłączaj niszczarkę papieru i odłączaj przewód zasilający przed czyszczeniem.
- Upewnij się, że woda ani inne płyny nie dostaną się do obudowy.
- Nigdy nie zanurzaj niszczarki papieru ani przewodu zasilającego w wodzie ani w innych płynach.



OSTROŻNIE!

Ryzyko obrażeń!

Niewłaściwe obchodzenie się z niszczarką papieru może prowadzić do obrażeń.

- Niszczarka papieru nagrzewa się podczas pracy. Przed czyszczeniem pozwól, aby urządzenie całkowicie ostygło do temperatury pokojowej.
- Nie dotykaj jednostki tnącej palcami.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe użytkowanie niszczarki papieru może doprowadzić do jej uszkodzenia.

- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych narzędzi do czyszczenia, takich jak noże, twarde skrobaki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię niszczarki.

1. Ustaw przełącznik suwakowy **8** w pozycji **OFF**. Dioda **READY/ON** **9** zgaśnie. Odłącz przewód zasilający **2** od gniazdka.
2. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni niszczarki użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki, a następnie dokładnie osusz wszystkie części.
3. Dla bezawaryjnej pracy regularnie i ostrożnie usuwaj wszelkie resztki papieru, kart kredytowych i płyt CD z dna jednostki tnącej. **1**. Użyj do tego odpowiedniego narzędzia (np. szczotki). Nie dotykaj jednostki tnącej palcami.

Przechowywanie

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieprawidłowe przechowywanie niszczarki papieru może doprowadzić do jej uszkodzenia.

- Nigdy nie przechowuj niszczarki w pobliżu źródła ciepła.
- Nie zginiataj ani nie zginaj przewodu zasilającego.
- Oczyszczyć niszczarkę papieru (zob. rozdział „Czyszczenie”).
- Przechowuj niszczarkę tylko wtedy, gdy jest sucha.
- Zawsze przechowuj niszczarkę w czystym, suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i niedostępnym dla dzieci.
- Do przechowywania używaj oryginalnego opakowania.

Rozwiązywanie usterek



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Samodzielna naprawa niszczarki papieru lub użycie nieodpowiednich części może zwiększyć ryzyko porażenia prądem.

- Nie otwieraj obudowy niszczarki; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

W przypadku samodzielnych napraw lub niewłaściwej eksploatacji tracone są prawa do roszczeń z tytułu odpowiedzialności i gwarancji.

Niektóre problemy mogą wynikać z drobnych usterek, które możesz usunąć samodzielnie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższej tabeli. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą klienta. Nie naprawiaj niszczarki samodzielnie.

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Dioda OVERHEAT świeci się na czerwono. Niszczarka papieru wyłącza się podczas pracy.	Do niszczarki papieru włożono zbyt dużo papieru lub więcej niż jedną kartę kredytową/płytę CD jednocześnie. Niszczarka została przeciążona i w konsekwencji przegrzała się.	1. Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji OFF. 2. Odczekaj co najmniej 60 minut. 3. Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji REV. Ostrza tnące będą obracać się wstecz i wypchają papier, kartę kredytową lub płytę CD z powrotem przez odpowiednią szczelinę. 4. Zmniejsz ilość papieru, kart kredytowych lub płyt CD i ponownie ustaw przełącznik w pozycji AUTO. 5. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Zacięcia”.
	Niszczarka papieru była używana dłużej niż określony nominalny czas pracy wynoszący 3 minuty.	1. Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji OFF. 2. Używaj niszczarki ponownie dopiero po odczekaniu co najmniej 60 minut.
Niszczarka papieru nie uruchamia się podczas wkładania papieru.	Papier mógł zostać włożony pod kątem, w związku z czym czujnik nie został aktywowany.	Włóż poprawnie papier do odpowiedniej szczeliny.

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Niszczarka papieru nie uruchamia się podczas wkładania papieru.	Papier jest zbyt cienki, zbyt miękki lub zbyt pognieciony, aby czujnik wykrywania mógł go zarejestrować.	1. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji REV i wyciągnij papier ze szczeliny podajnika. 2. Zegnij papier i włóż go ponownie do podajnika.
Niszczarka nie uruchamia się	Wyłącznik bezpieczeństwa jest aktywowany	Upewnij się, że jednostka tnąca jest prawidłowo osadzona na koszu na odpady papieru/kart kredytowych, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Dane techniczne

Model:	DR-S4
Napięcie sieciowe:	220–240 V~; 50 Hz
Pobór energii:	300 W; 1.3 A
Klasa ochrony:	II 
Standard bezpieczeństwa:	P-4 (zgodnie z DIN 66399)
Waga:	ok. 5 kg
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.):	ok. 353 × 210 × 423 mm
Szerokość robocza:	220 mm (A4)
Rodzaj cięcia:	krzyżowe
Prędkość cięcia:	ok. 2 m/min. przy 1 kartce 80 g/m ² ok. 1.5 m/min. przy 10 kartkach 80 g/m ² ok. 1 m/min. przy 1 karcie kredytowej ok. 3.5 m/min. przy 1 płycie CD
Pojemność kosza:	20 litrów (papier/karty kredytowe) 0.5 litra (płyty CD)
Maksymalna pojemność cięcia na cykl:	10 kartek (80 g/m ²), 1 karta, 1 płyta CD
Wymiary ścinków:	5 × 16 mm
Zalecany czas cyklu pracy:	3 min.
Zalecana czas między cyklami pracy:	60 min.
Poziom hałasu:	approx. 70 dB
Temperatura pracy:	10–25 °C
Funkcja automatycznego startu/stopu:	tak
Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych.	

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać w dziale obsługi klienta.

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Segreguj opakowania przed ich wyrzuceniem. Karton i tekturę należy przekazać do punktu zbiórki papieru, a folie i opakowania plastikowe – do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Utylizacja starych urządzeń

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki surowców nadających się do ponownego użycia).



Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!

Jeśli niszczarka w pewnym momencie przestanie być użyteczna, **należy ją zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w twoim kraju.**

Pozwala to na profesjonalną utylizację starych urządzeń i chroni środowisko. Z tego powodu sprzęt elektryczny oznaczony jest symbolem przedstawionym poniżej.

123drukuj.pl
ul. Strzelińska 21
55-010 Żerniki Wrocławskie
Polska

