



Fotel biurowy 123drukuj Economic Ecoline z czarnym siatkowym oparciem



Instrukcja obsługi

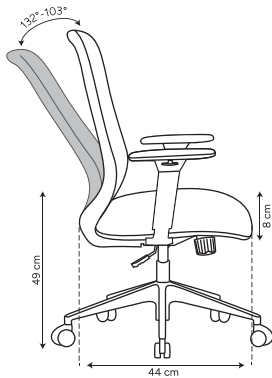

1. Wymiary i zakres regulacji

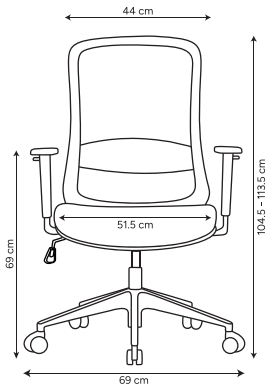

2. Instrukcja obsługi

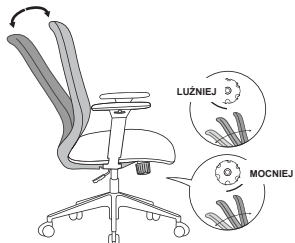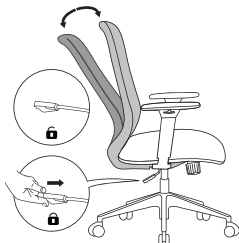

3. Elementy

A**X 4**

M6 X 20 mm

B**X 6**

M6 X 35 mm

C**X 3**

M8 X 25 mm

D**X 3**



M8 X 22 X 1.5 mm



E**X 6**

M6 X 16 X 1.5 mm


F**X 1****G****X 1****H****X 1****I****X 5****J****X 1****K****X 2****L****X 1****M****X 1**

4. Instrukcja montażu

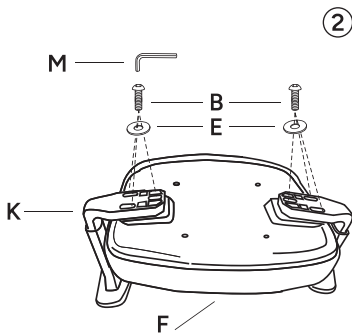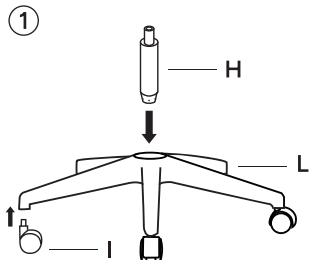

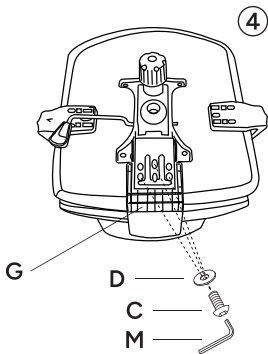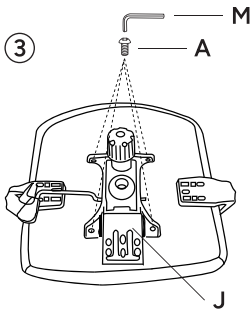

5

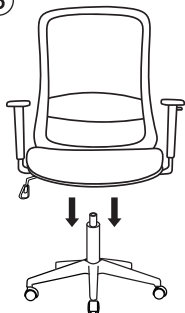

5. Ostrzeżenia

1. Wymiany lub naprawy elementów mechanizmu regulacji wysokości siedziska wyposażonych w akumulatory energii może dokonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel.



2. Nie używać krzesła jako drabiny. Stawanie na krześle w celu osiągnięcia wysoko położonych miejsc jest bardzo niebezpieczne i może spowodować obrażenia.

3. Trzymać dzieci z dala od krzesła. Dzieci nie powinny bawić się krzesłem ani obracać się na nim, ponieważ może to prowadzić do obrażeń.

4. Właściwie utylizować wszystkie plastikowe elementy opakowania. Plastikowe torby przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.

5. Nie odchyłać się nadmiernie do tyłu. Odchylenie tak daleko, że kółka lub nogi odrywają się od podłoża, może spowodować poślizg, uszkodzenie lub rozłączenie elementów krzesła. Nie opierać całego ciężaru ciała na przedniej krawędzi siedziska. Jeśli praca wymaga pochylania się do przodu, należy używać krzesła z odpowiednim mechanizmem pochylecia do przodu.

6. Nie pozostawiać urządzeń elektrycznych na tapicerowanych krzesłach. Przegrzane urządzenia mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Zachować ostrożność podczas palenia lub posługiwania się otwartym ogniem w pobliżu mebli tapicerowanych.

7. Nie przeciążać krzesła ani nie używać go niezgodnie z przeznaczeniem. Co 60 dni przeprowadzać kontrolę i konserwację, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie.

6. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja

1. Dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. Upewnić się, że wszystkie elementy zamontowano we właściwej kolejności, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
2. Podczas montażu mocno osadzić kółka w podstawie krzesła.
3. Co sześć miesięcy dokręcać wszystkie elementy, aby zachować stabilność.
4. Podstawa krzesła powinna przez cały czas płasko przylegać do podłogi, aby zapobiec przewróceniu.
5. Odpowiednio wyregulować opór odchylania, aby ruch podczas odchylania był płynny i kontrolowany.
6. Czyścić ściereczką zwilżoną wodą. Odkurzać.

7. Wskazówki

1. Wyjąć z opakowania tylko śruby.
2. Utrzymywać podkładkę w stałym położeniu.
3. Włożyć śruby do mechanizmu i mocno je dokręcić.

8. Opcje rozbudowy


Opcjonalny zagłówek można dokupić w 123drukuj.

(kod produktu 302670)

Opcjonalny zestaw miękkich kółek zamiennych można

dokupić w 123drukuj.

(kod produktu 302673)

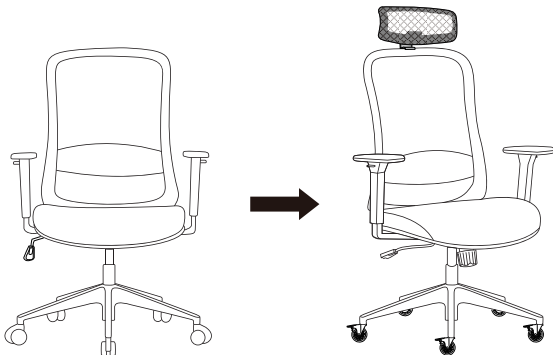

9. Instrukcje bezpieczeństwa i pielęgnacji


Wsparcie dotyczące produktu

Pomoc dotycząca produktu jest dostępna na stronie:
<https://www.123drukuj.pl/page/obslugaklienta.html>

10. Utylizacja opakowania



Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby chronić produkt podczas transportu. Wykonano je z materiałów nadających się do recyklingu, wybranych ze względu na ich przyjazność dla środowiska i łatwość utylizacji. Materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami, aby oszczędzać zasoby i ograniczać ilość odpadów.



123drukuj.pl sp. z o.o.
Ul. Strzełńska 21
55-010 Żerniki Wrocławskie
biuro@123drukuj.pl