



Fotel biurowy 123drukuj Business Ecoline z czarnym oparciem z siatki

Instrukcja obsługi




Numer artykułu: 302669

1. Wymiary i zakres regulacji

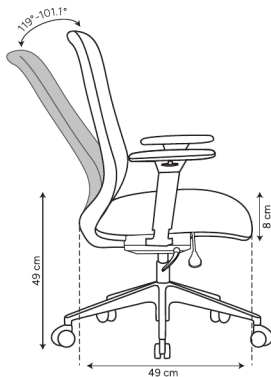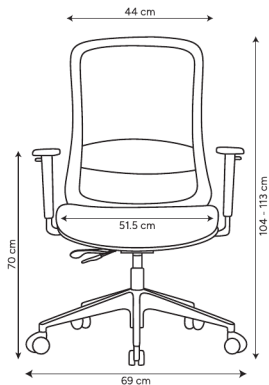

maks. 130 kg

2. Instrukcje obsługi

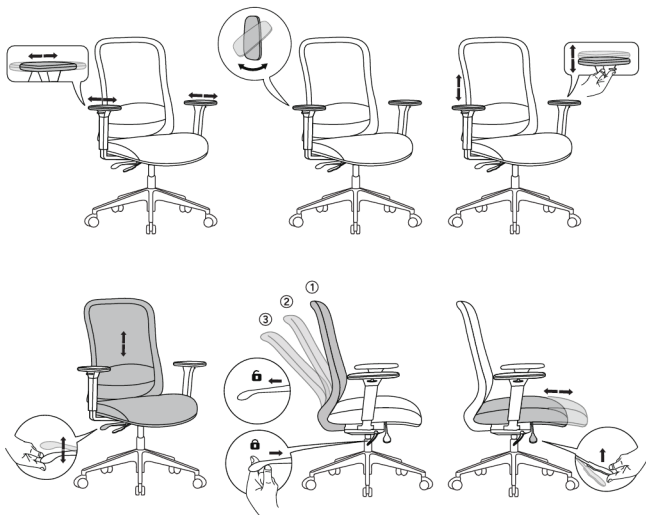

3. Elementy

A**X 4**

M6 X 20 mm

B**X 6**

M6 X 35 mm

C**X 3**

M8 X 25 mm

D**X 3**



M8 X 22 X 1.5 mm



E**X 6**

M6 X 16 X 1.5 mm


F**X 1****G****X 1****H****X 1****I****X 5****J****X 1****K****X 2****L****X 1****M****X 1**

4. Instrukcja montażu

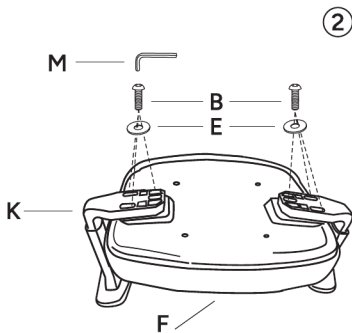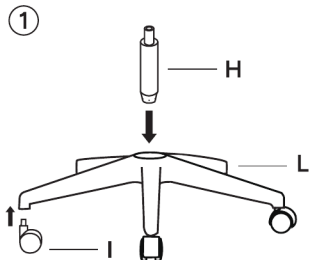

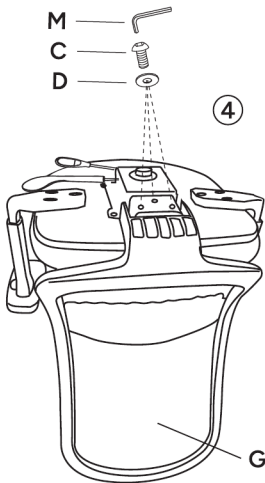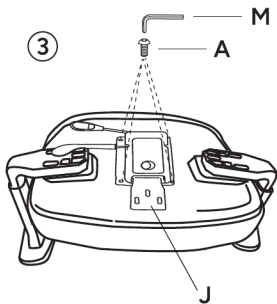

5

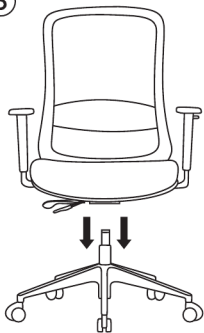

5. Ostrzeżenia

1. Elementy regulacji wysokości siedziska z akumulatorem energii mogą wymieniać lub naprawiać wyłącznie przeszkoleni pracownicy.



2. Nie używać krzesła jako drabiny. Stawanie na krześle w celu sięgnięcia do wysoko położonych miejsc jest bardzo niebezpieczne i może spowodować obrażenia.

3. Dzieci należy trzymać z dala od krzesła. Nie wolno im bawić się krzesłem ani obracać go, ponieważ może to spowodować obrażenia.

4. Wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych należy prawidłowo zutylizować. Plastikowe torby przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.

5. Nie odchylać się nadmiernie do tyłu. Odchylenie tak daleko, że kółka lub nogi odrywają się od podłoża, może spowodować poślizg, uszkodzenie lub rozpadnięcie się krzesła. Nie opierać całego ciężaru ciała na przedniej krawędzi siedziska. Jeśli praca wymaga pochylenia do przodu, należy używać krzesła z odpowiednim mechanizmem pochylenia do przodu.

6. Nie pozostawiać urządzeń elektrycznych na tapicerowanych krzesłach. Przegrzane urządzenia mogą spowodować pożar. Zachować ostrożność podczas palenia lub używania otwartego ognia w pobliżu mebli tapicerowanych.

7. Nie przeciążać ani nie używać krzesła niezgodnie z przeznaczeniem. Co 60 dni przeprowadzać regularne kontrole i konserwację, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie.

6. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja

1. Dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. Aby zachować stabilność i bezpieczeństwo, wszystkie elementy należy zamontować w prawidłowej kolejności.
2. Podczas montażu pewnie osadzić rolki lub kółka w podstawie krzesła.
3. Co sześć miesięcy dokręcać wszystkie elementy, aby zapewnić stałą stabilność.
4. Podstawa krzesła musi zawsze całą powierzchnią spoczywać na podłodze, aby zapobiec przewróceniu.
5. Odpowiednio wyregulować opór, aby podczas odchyłania ruch był płynny i kontrolowany.
6. Czyścić ściereczką zwilżoną wodą. Odkurzać.


7. Wskazówki

1. Z opakowania wyjąć wyłącznie śruby.
2. Uszczelkę pozostawić w stałym położeniu.
3. Włożyć śruby do mechanizmu i dokręcić je.

8. Opcje rozbudowy

Opcjonalny zagłówek można dokupić w 123drukuj.
(kod produktu 302670)

Opcjonalny zestaw miękkich kółek zamiennych
można kupić w 123drukuj.
(kod produktu 302673)

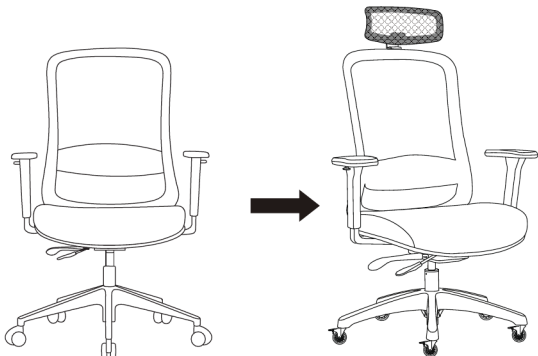

9. Instrukcje bezpieczeństwa i pielęgnacji

Pomoc dotycząca produktu


Aby uzyskać pomoc, odwiedź:

<https://www.123drukuj.pl/page/obslugaklienta.html>

10. Utylizacja opakowania



Opakowanie chroni produkt podczas transportu. Wykonano je z materiałów nadających się do recyklingu, wybranych ze względu na przyjazność dla środowiska i łatwość utylizacji. Opakowanie należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami, aby oszczędzać zasoby i ograniczyć ilość odpadów.



123drukuj.pl sp. z o.o.
Ul. Strzelińska 21
55-010 Żerniki Wrocławskie
biuro@123drukuj.pl