




Niszczarka do papieru DRMS40 na mikrościnki



Instrukcja obsługi

Numer artykułu: 303403

1. Przegląd produktu

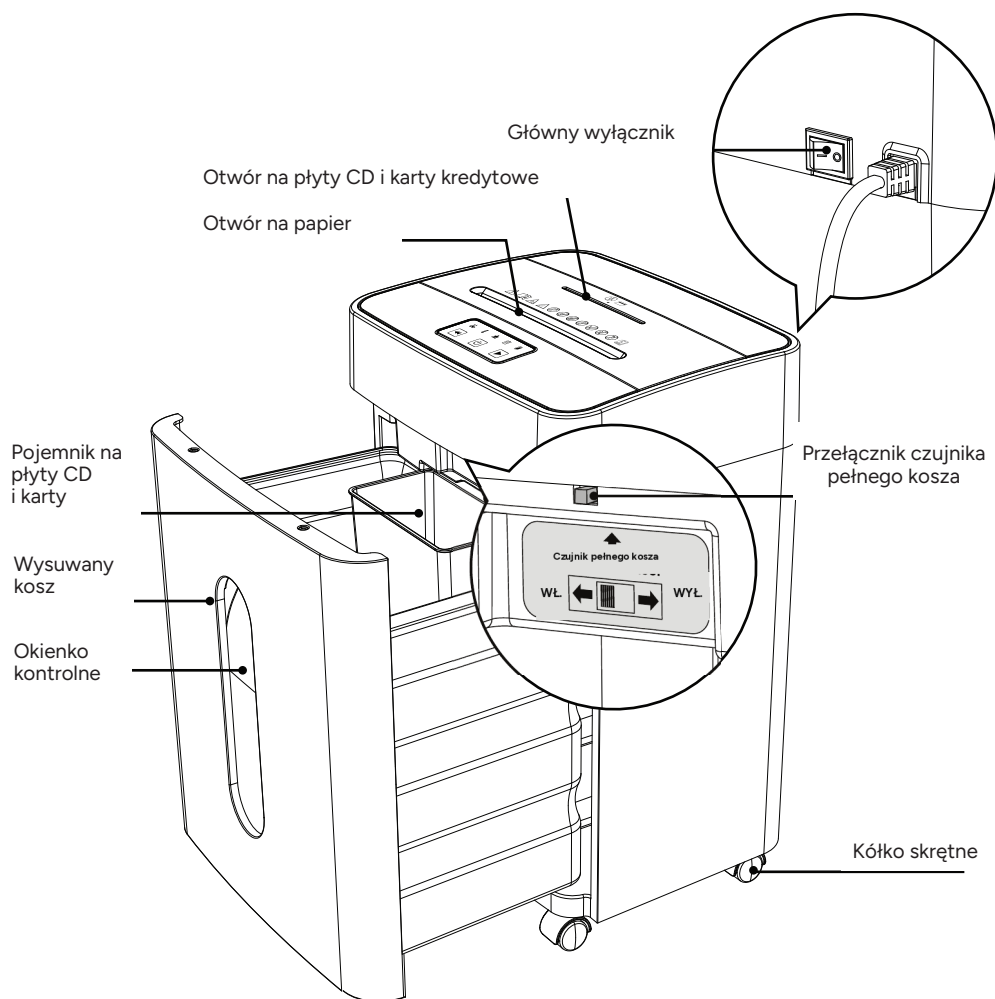


2. Dane techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	DRMS40
Poziom hałasu	40 dB
Szerokość otworu	220 mm
Liczba arkuszy	8 arkuszy (A4, 80 gsm)
Liczba kart na cykl	1
Poziom bezpieczeństwa	DIN P-5
Wymiary ścinka	2,5 × 12 mm
Pojemność kosza	25 L, wysuwany
Obsługiwane materiały	Papier / karta kredytowa / CD
Prędkość niszczenia	1,6 m/min
Cykl pracy	10 min pracy / 50 min przerwy
Automatyczny cykl czyszczenia	Tak, co 50 cykli
Automatyczny cykl czyszczenia	Automatyczny
Czujnik pełnego kosza	Tak
Typ przełącznika	Wł./Wył.
Napięcie / częstotliwość	220–240 V~, 50/60 Hz
Natężenie prądu	1,2 A
Wymiary	377 × 282 × 540 mm
Masa netto	9,51 kg


3. Instrukcja obsługi

3.1 Montaż kółek skrętnych


1. Odszukaj kółko skrętne.
Wyciągnij kosz. Kółka są
zapakowane w pojemniku
na płyty CD.

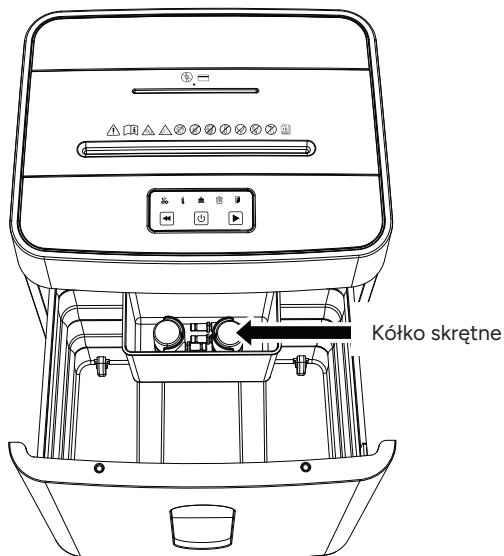

2. Zamontuj kółko skrętne.
Mocno wciśnij trzpień
każdego kółka w otwór
montażowy na spodzie
obudowy niszczarki, aż
zostanie całkowicie
osadzony. Kółek nie trzeba
przykręcać.

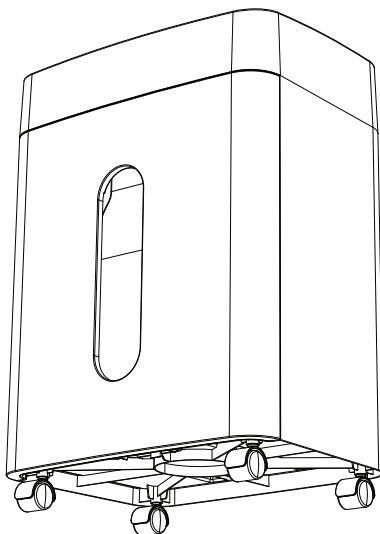

3.2 Panel sterowania i znaczenie wskaźników

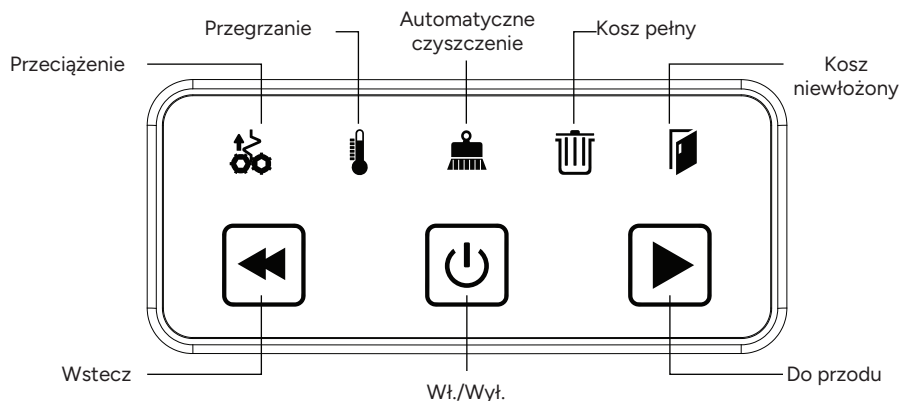

Wł./Wył.

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć niszczarkę.



Do przodu

W razie potrzeby uruchamia noże do przodu.



Wstecz

Uruchamia noże wstecz, aby ułatwić usunięcie papieru.



Przebieżenie

Włożono zbyt dużo papieru. Usuń papier, zmniejsz liczbę arkuszy i spróbuj ponownie.



Przegrzanie

Niszczarka chłodzi się po przegrzaniu. Przed ponownym użyciem poczekaj, aż całkowicie ostygnie.



Automatyczne czyszczenie

Trwa automatyczny cykl czyszczenia. Użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności.



Kosz pełny

Kosz jest pełny. Opróżnij go przed dalszą pracą.



Kosz niewłożony

Kosz nie jest całkowicie wsunięty. Wsuń go prawidłowo przed dalszą pracą.

3.3 Skrócona instrukcja uruchomienia

1. Podłącz urządzenie do standardowego gniazda sieciowego.
2. Włącz główny wyłącznik z tyłu urządzenia.
3. Naciśnij przycisk Wł./Wył., aż zaświeci na niebiesko. Urządzenie jest gotowe do pracy.
4. Aby zniszczyć papier, włóż go do otworu na papier.
5. Płyty CD i karty kredytowe wkładaj pojedynczo do odpowiedniego otworu.
6. W sytuacji awaryjnej naciśnij przycisk Wł./Wył. na panelu sterowania.
7. Zimą silne ładunki elektrostatyczne mogą uruchomić czujnik pełnego kosza, mimo że kosz nie jest pełny. Aby uniknąć fałszywego alarmu, można wyłączyć przełącznik tego czujnika.

3.4 Czas pracy i ochrona przed przegrzaniem

Niszcarka jest przeznaczona wyłącznie do pracy przerywanej.

Cykl pracy: 10 minut pracy / 50 minut przerwy

Jeśli silnik się przegrzeje, wskaźnik Przegrzanie zaświeci na czerwono, a niszcarka automatycznie się zatrzyma. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na około 50 minut.

Nie używaj niszcarki, gdy świeci wskaźnik Przegrzanie.

3.5 Wkładanie materiałów

Wkładaj papier do otworu na papier.
Karty kredytowe wkładaj pojedynczo.
Płyty CD wkładaj pojedynczo.

3.6 Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane działanie
Niszcarka nie włącza się.	Sprawdź, czy niszcarka jest podłączona do standardowego gniazda sieciowego. Upewnij się, że główny wyłącznik z tyłu urządzenia jest włączony. Naciśnij Wł./Wyl. i sprawdź, czy świeci niebieski wskaźnik. Sprawdź, czy kosz jest całkowicie wsunięty. Jeśli świeci wskaźnik Przegrzanie, poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Papier zaciął się w otworze podawczym.	Całkowicie usuń zacięty papier z otworu. W razie potrzeby użyj funkcji Wstecz. Przed ponownym niszczaniem zmniejsz liczbę arkuszy. Nie przekraczaj maksymalnej liczby arkuszy.
Papier nie jest pobierany przez niszczarkę.	Upewnij się, że niszcarka jest włączona i gotowa do pracy. Sprawdź, czy papier jest wsunięty prosto. Upewnij się, że kosz jest prawidłowo

Problem	Zalecane działanie
	wsunięty. Sprawdź, czy niszczarka nie działa w trybie ochrony przed przeciążeniem lub przegrzaniem. Upewnij się, że liczba arkuszy nie przekracza dopuszczalnego maksimum.
Niszczarka nagle zatrzymuje się podczas pracy.	Jeśli niszczarka się przegrzała, pozostaw ją do ostygnięcia. Gdy kosz jest pełny, opróżnij go i włóż prawidłowo. Jeśli nie jest dobrze wsunięty, dociśnij go do końca. Jeśli włożono zbyt dużo papieru, usuń go i zmniejsz liczbę arkuszy przed kolejną próbą.
Niszczarka uruchamia się, mimo że nie włożono papieru.	Może to być funkcja automatycznego czyszczenia. Niszczarka może samoczynnie obracać noże do przodu i wstecz, aby ograniczyć osadzanie się resztek kleju. Jest to normalne działanie, a nie usterka.

4. Funkcje

4.1 Funkcja automatycznego czyszczenia

Aby ograniczyć osadzanie się resztek kleju na zespole tnącym, niszczarkę wyposażono w funkcję automatycznego czyszczenia.

Po każdym 50 cyklach niszczenia, jeśli nie rozpocznie się kolejnego cyklu, niszczarka automatycznie uruchomi czyszczenie. Silnik pracuje przez 5 sekund do przodu, a następnie przez 5 sekund wstecz. Sekwencja jest powtarzana 3 razy.

Jeśli podczas czyszczenia zostanie włożony papier lub płyta CD, pierwszeństwo ma niszczenie.

Po wyłączeniu głównego wyłącznika lub odłączeniu niszczarki od zasilania licznik cykli zostanie wyzerowany.

Uwaga: Jest to normalna funkcja i nie oznacza usterki.

4.2 Funkcja Wstecz i usuwanie zacięć

Jeśli włożono zbyt dużo papieru, niszczarka zatrzyma się automatycznie, a wskaźnik Przeciążenie zaświeci na czerwono.

Niszczarka automatycznie uruchomi noże wstecz na około 3 sekundy, aby ułatwić usunięcie zacięcia. Całkowicie wyjmij papier z otworu podawczego. Następnie noże będą obracać się do przodu przez około 3 sekundy, aby usunąć resztki papieru.

Przed wznowieniem pracy zmniejsz liczbę arkuszy i upewnij się, że nie przekracza ona dopuszczalnego maksimum.

Ostrzeżenie:

Do usuwania zaciętego papieru nie używaj metalowych narzędzi, noży, nożyczek ani innych ostrych przedmiotów. Trzymaj palce i dłonie z dala od otworu podawczego oraz noży. Zacięty papier zawsze usuwaj ostrożnie. Nie przekraczaj maksymalnej liczby arkuszy.

4.3 Cicha praca

Niszczarka została zaprojektowana do cichej pracy. Podczas normalnego użytkowania poziom hałasu wynosi około 40 dB.

Niski poziom hałasu zapewnia bardziej komfortowe środowisko pracy.

4.4 Materiały do niszczenia

Można niszczyć:

Papier, karty kredytowe i płyty CD. Złożone stosy papieru, paragony termiczne, koperty z paskami klejącymi, etykiety samoprzylepne i podkłady naklejek można niszczyć tylko w małych ilościach i w granicach maksymalnej grubości.

Nie można niszczyć:

Spinaczy, plastikowych teczek i koszulek, kartonu, papieru ciągłego, materiałów łatwopalnych, aerozoli ani innych metalowych przedmiotów.

4.5 Pełny kosz / obsługa kosza

Gdy kosz jest pełny, niszczarka zatrzyma się automatycznie, a wskaźnik Kosz pełny zaświeci na czerwono. Opróżnij kosz, włóż go prawidłowo i w razie potrzeby naciśnij Do przodu.

Jeśli kosz nie jest całkowicie wsunięty, niszczarka nie uruchomi się, a wskaźnik Kosz niewłożony zaświeci na czerwono. Przed dalszą pracą wsuń kosz do końca.

Regularnie opróżniaj kosz, aby zapobiec przeciążeniom i zacięciom papieru.

4.6 Tryb oszczędzania energii

Aby zmniejszyć zużycie energii, niszczarkę wyposażono w automatyczny tryb oszczędzania energii.

Jeśli niszczarka nie jest używana przez 15 minut, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Aby wznowić pracę, naciśnij przycisk Wł./Wył. i poczekaj, aż niszczarka będzie gotowa.

Uwaga: Jest to normalna funkcja służąca do oszczędzania energii w okresach bezczynności.

5. Ostrzeżenia

5.1 Symbole ostrzegawcze



Ostrzeżenia



Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje.



Ruchome części - zachowaj odstęp podczas pracy.



Ostre noże - nie dotykaj.



Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt.



Przed niszczeniem usuń spinacze.



Nie zbliżaj palców do otworu na papier ani płyty CD.



Trzymaj luźną odzież z dala od urządzenia.



Trzymaj biżuterię z dala od urządzenia.



Trzymaj włosy z dala od urządzenia.



Nie używaj aerozoli. Nie niszczy materiałów łatwopalnych. Nie używaj smarów na bazie ropy ani smarów łatwopalnych.



Nie przekraczaj maksymalnej liczby arkuszy.

5.2 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem niszczarki przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa i przestrzegaj ich.

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj produktu na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Używaj wyłącznie napięcia znamionowego podanego na etykiecie produktu.
- Podłączaj produkt wyłącznie do łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub konserwacją odłącz produkt od zasilania.
- Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Nie otwieraj ani nie demontuj produktu.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby bez odpowiedniego nadzoru.
- Niszczarkę i przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Na niszczarce ani w jej pobliżu nie używaj aerozoli, smarów w sprayu ani produktów na bazie ropy.

6. Konserwacja

Aby ograniczyć hałas i zużycie noży oraz utrzymać wydajność niszczącego, zaleca się regularną konserwację przy użyciu oleju do niszczarek lub arkuszy smarujących.

Częstotliwość konserwacji zależy od intensywności użytkowania. Jeśli niszczarka pracuje głośniejsze lub mniej płynnie, należy ją nasmarować.

Używaj wyłącznie środków smarnych przeznaczonych do niszczarek. Nie stosuj olejów ogólnego przeznaczenia, produktów na bazie ropy, smarów w sprayu ani innych nieodpowiednich substancji.

Funkcja automatycznego czyszczenia ułatwia płynną pracę, ale może nie usuwać wszystkich resztek kleju z noży.

Jeśli nadmiar resztek kleju wpływa na wydajność, może być konieczny serwis wykonany przez wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenie: Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłącz niszczarkę i odłącz ją od gniazda. Nie demontuj niszczarki. Do czyszczenia zespołu tnącego nie używaj metalowych narzędzi ani ostrych przedmiotów.

7. Ochrona środowiska



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Po zakończeniu użytkowania nie wolno wyrzucać go

z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol na urządzeniu, w instrukcji i na opakowaniu przypomina o tej zasadzie. Materiały użyte w urządzeniu nadają się do recyklingu. Oddając zużyte urządzenia do recyklingu, pomagasz chronić środowisko. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać od lokalnych władz.



Deklaracja CE

Digital Revolution B.V. niniejszym oświadcza, że następujący produkt:

Niszczone do papieru 123drukuj DRMS40 na mikrościnki

znany pod marką:

123drukuj.pl

spełnia wymagania poniższych norm:

LVD 2014/35/EU:

EN IEC 62368-1:2020 + A1:2020

EMC 2014/30/EU:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

8. Gwarancja i wsparcie

123drukuj.pl udziela na ten produkt dwuletniej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wada powstała wskutek nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta. Więcej informacji i zasady korzystania z gwarancji można znaleźć na stronie:

<https://www.123drukuj.pl/page/obslugaklienta.html>



123drukuj.pl sp. z o.o.
Ul. Strzelińska 21
55-010 Żerniki Wrocławskie
biuro@123drukuj.pl

Wyprodukowano
w Chinach

