



**Automatyczna niszczarka do papieru
DRKS110
na drobne ścinki**



Instrukcja obsługi

Numer artykułu: 303404

1. OSTRZEŻENIE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA — PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!



Przed użyciem przeczytaj instrukcję.



Nie rozpylaj ani nie przechowuj aerozoli w niszczarce ani w jej pobliżu.



Nie dotykaj dłońmi otworu podawania papieru.



Trzymaj luźną odzież i biżuterię z dala od otworu podawania.



Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci (to nie jest zabawka).



Trzymaj włosy z dala od otworu podawania.



Nie wkładaj obcych przedmiotów do otworu podawania.



Zachowaj odstęp od ruchomych części.



Ostre krawędzie noży! Nie dotykaj!

NIE NISZCZ W TRYBIE AUTOMATYCZNEGO PODAWANIA



Etykiety samoprzylepne



Nietwarta poczta / koperty



Maks. 10 arkuszy spiętych zszywkami



Zszywki muszą być skierowane w dół



Zszywki przemysłowe >1/4" (6 mm)



Dokumenty oprawione



Złożone arkusze



Karty kredytowe



Płyty CD/DVD



Klipsy biurowe



Bez zszywek pośrodku



Arkusze laminowane / czasopisma



Duże spinacze

Uwaga: Nie otwieraj pokrywy po rozpoczęciu cyklu niszczenia.

1.1 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj ją od gniazda, gdy nie jest używana oraz przed czyszczeniem, przenoszeniem lub opróżnianiem kosza.

2. RYZYKO POŻARU. Nigdy nie używaj olejów ani środków smarnych na bazie ropy naftowej ani substancji łatwopalnych w urządzeniu lub w jego pobliżu — mogą się zapalić i spowodować poważne obrażenia.

3. Nigdy nie wyrzucaj do kosza niszczarki łatwopalnych chemikaliów ani materiałów, które miały z nimi kontakt (np. lakieru do paznokci, acetonu lub benzyny).

4. Nie niszczy metalowych kart, dużych spinaczy, kopert z okienkiem lub izolowanych, papieru ciągłego, gazet, oprawionych stron (np. notesów, książeczek czekowych i czasopism), folii, dokumentów laminowanych, kartonu, przedmiotów z klejem, twardych materiałów ani tworzyw sztucznych — z wyjątkiem kart kredytowych.

5. Gniazdo sieciowe powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

6. Nie dopuszczaj do przepełnienia kosza. Ścinki mogą zostać wciągnięte z powrotem i spowodować zacięcie.

7. Nie ustawiaj niszczarki w pobliżu wody ani źródła ciepła.

8. Nie używaj niszczarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

9. Nie naprawiaj produktu samodzielnie. Grozi to kontaktem z ostrymi nożami i/lub napięciem oraz unieważnia gwarancję producenta.

10. Nigdy nie czyść ani nie odblokowuj zespołu tnącego ręcznie.

11. Nie przekraczaj podanej liczby arkuszy. Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

2. DANE TECHNICZNE

PARAMETR	AUTOMATYCZNA TACA	RĘCZNY OTWÓR
Liczba arkuszy	110 arkuszy A4	8 arkuszy A4
Wymiary ścinka	4,0 × 14 mm	
Format papieru	A4	Nie dotyczy
Szerokość otworu	220 mm	
Liczba kart	Nie dotyczy	Tylko 1 na cykl
Cykl pracy	30 min pracy / 45 min przerwy	10 min pracy / 45 min przerwy
Napięcie	AC 220–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A	
Średnia prędkość niszczenia	2,8 min / 110 arkuszy	1,8 m/min
Poziom hałasu (średni)	60 dB	
Pojemność kosza	15 l	
Usuwanie zacięcia: WSTECZ	Ręcznie / automatycznie	
Wysuwany kosz	✓	
Ochrona przed przeciążeniem	✓	
Ochrona przed przegrzaniem	✓	
Wskaźnik LED trybu gotowości	✓	
Wskaźnik przeciążenia	✓	
Wskaźnik przegrzania	✓	
Otwarte drzwi / nieprawidłowe ustawienie	✓	
Wskaźnik pełnego kosza	Kontrolka pełnego kosza przy 130 arkuszach	
Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.)	340 × 222 × 477 mm	
Wymiary opakowania	386 × 271 × 463 mm	
Masa netto	10 kg	
Masa brutto opakowania zbiorczego	11 kg	

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podawanie ręczne:

1. Umożliwia niszczenie kart kredytowych, małych spinaczy i zszywek.
2. Jeden złożony arkusz liczy się jako 2 arkusze.
3. Grubszy papier, wysoka wilgotność lub napięcie inne niż znamionowe mogą zmniejszyć wydajność niszczenia.

3.1 INSTALACJA


1. Upewnij się, że drzwi kosza są całkowicie zamknięte. Wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwia pracę przy otwartych drzwiach. W modelu z wysuwającym koszem zasilanie zostaje odcięte również po jego wyjęciu. Dołączony kosz uruchamia wyłącznik bezpieczeństwa i umożliwia pracę niszczarki.

2. Zamocuj wszystkie 4 kółka skrętne na spodzie kosza (RYSUNEK 1).


3. Gniazdo sieciowe powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

4. Podłącz przewód do standardowego gniazda 220 V.

OSTROŻNIE: Noże niszczarki tnącej na mikrościnki są bardzo ostre i odsłonięte od spodu. Nie dotykaj ich. Przed usuwaniem zacięcia odłącz niszczarkę od gniazda.

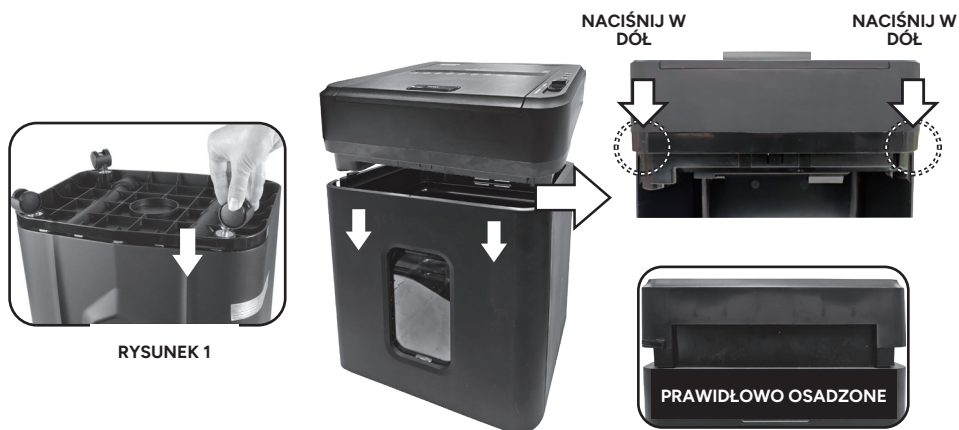

3.2 OBSŁUGA

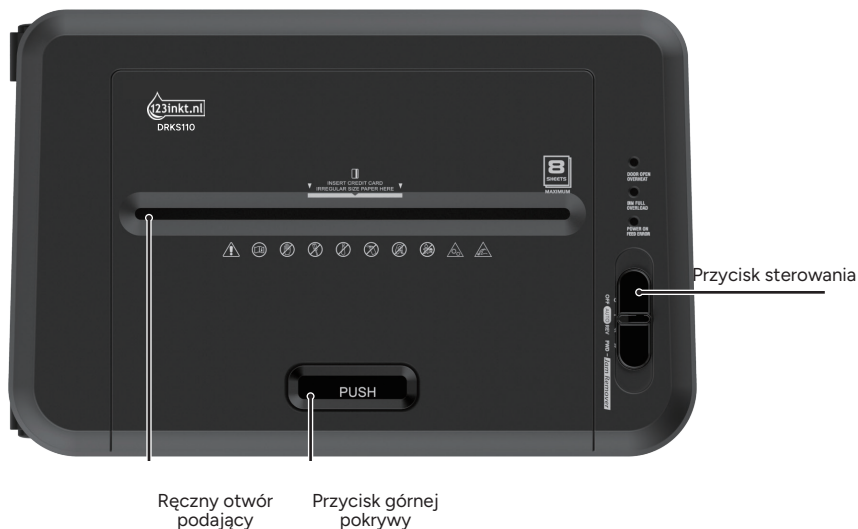

Przełącznik sterowania

Przesuń przełącznik w lewo lub w prawo, aby wybrać jeden z poniższych trybów.

Auto / On: niszcarka uruchamia się automatycznie po prostym wsunięciu papieru do otworu. Po przejściu papieru zatrzymuje się samoczynnie.

Off: wyłącza wszystkie funkcje. Ze względów bezpieczeństwa pozostaw przełącznik w położeniu OFF, gdy urządzenie jest bez nadzoru lub nie jest używane.

Reverse / Wstecz: w razie zacięcia uruchamia noże wstecz, aby wysunąć papier. Przed użyciem tej funkcji opróżnij kosz.

Forward / Do przodu (Jam Remover): uruchamia noże do przodu i umożliwia ręczne cięcie podczas usuwania zacięcia.

Funkcje:


- Automatyczne cofanie: gdy niszczarka wykryje przekroczenie pojemności, silnik natychmiast się zatrzymuje, a papier zostaje wysunięty przed rozpoczęciem niszczenia.

NISZCZENIE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM

Pojemność automatycznego podajnika:

- maksymalnie 110 arkuszy A4,
- pliki do 10 arkuszy spięte zszywkami,
- pliki do 10 arkuszy spięte spinaczem.

Włączanie niszczarki

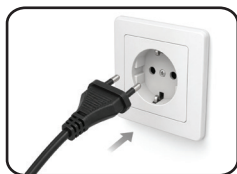


1. Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego 220 V.




2. Ustaw przełącznik w położeniu Auto.

Otwórz pokrywę i włóż papier*

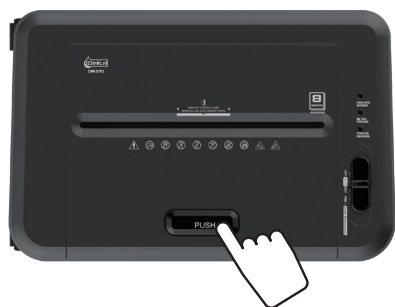


* Papier musi leżeć płasko i równo w tacy podającej.

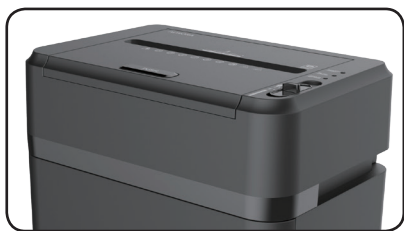

Zamknij pokrywę:
Niszczarka uruchomi się automatycznie po jej zamknięciu.

NISZCZENIE Z PODAWANIEM RĘCZNYM


Włączanie niszczarki

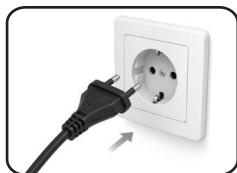

1. Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego 220 V.



2. Ustaw przełącznik w położeniu Auto.

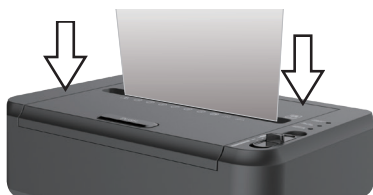

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby 8 arkuszy. Wsuń papier możliwie prosto do otworu i puść go.



4. Wkładaj tylko jedną kartę kredytową naraz, pionowo, pośrodku otworu podającego.

UWAGA:

- Gdy niszczarka nie jest używana, zawsze ją wyłącz i odłącz od gniazda.
- Urządzenie może niszczyć zszywki i małe spinacze. Jeśli to możliwe, usuń spinacze, aby wydłużyć żywotność niszczarki.
- Kartę kredytową wkładaj pionowo pośrodku otworu i puść ją po rozpoczęciu niszczenia. Wkładaj tylko jedną kartę naraz.
- Przeciążenie: liczba arkuszy większa niż dopuszczalna może poważnie uszkodzić niszczarkę oraz przyspieszyć zużycie noży i podzespołów.
- Przegrzanie: po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed wznowieniem pracy pozostaw je wyłączone na co najmniej 45 minut.

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WSKAŹNIKI STANU LED

Otwarte drzwi / przegrzanie:

- Czerwone światło ciągłe — kosz lub górna pokrywa nie są prawidłowo zamknięte. W modelu z wysuwanym koszem jego wyjęcie odcina zasilanie. Wsuń kosz prawidłowo; powinna zaświecić kontrolka „Power On”.
- Czerwone światło migające — przekroczono maksymalny czas pracy i niszczarka się przegrzała. Wyłącz ją na co najmniej 45 minut.

Pełny kosz / przeciążenie:

- Czerwone światło ciągłe — kosz jest pełny. Opróżnij go przed dalszą pracą.
- Czerwone światło migające — włożono zbyt dużo papieru. Użyj funkcji Reverse i zmniejsz liczbę arkuszy.

Zasilanie / błąd podawania:

- Zielone światło ciągłe — tryb Auto. Wsuń papier lub kartę do otworu albo umieść papier w tacy podającej.
- Zielone światło migające — podajnik nie może pobrać papieru z tacy. Otwórz pokrywę i sprawdź, czy papier jest rozłożony oraz ułożony prawidłowo.

5. KONSERWACJA

Aby ograniczyć hałas i zużycie noży oraz utrzymać wydajność, regularnie stosuj olej do niszczarek lub arkusze olejowe 123drukuj (numer produktu 300658).

Częstotliwość konserwacji zależy od sposobu użytkowania. Smarowanie jest zalecane, gdy niszczarka pracuje głośniejsze lub mniej płynnie.

Używaj wyłącznie środków smarnych przeznaczonych do niszczarek. Nie stosuj olejów ogólnego przeznaczenia, produktów na bazie ropy naftowej, smarów w sprayu ani innych nieodpowiednich substancji.

Jeżeli nadmiar pozostałości kleju obniża wydajność, może być konieczna konserwacja przez wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenie: przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłącz niszczarkę i odłącz ją od gniazda. Nie demontuj urządzenia. Do czyszczenia zespołu tnącego nie używaj metalowych narzędzi ani ostrych przedmiotów.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Po zakończeniu użytkowania nie wolno wyrzucać go z odpadami komunalnymi.

Należy przekazać urządzenie do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol na urządzeniu, w instrukcji i na opakowaniu przypomina o tej zasadzie. Zastosowane materiały nadają się do recyklingu. Oddając zużyte urządzenia do recyklingu, wnosisz ważny wkład w ochronę środowiska.



Deklaracja CE

Digital Revolution B.V. niniejszym oświadcza, że następujący produkt:

Niszczarka automatyczna 123drukuj DRKS110 na drobne ścinki

znany pod marką:

123drukuj.pl

spełnia wymagania poniższych norm:

EMC 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

LVD 2014/35/EU

EN 62368-1:2014 + A11:2017

7. GWARANCJA I WSPARCIE

123drukuj.pl udziela na ten produkt dwuletniej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wada powstała wskutek nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta. Więcej informacji i zasady korzystania z gwarancji można znaleźć na stronie:

<https://www.123drukuj.pl/page/obslugaklienta.html>



123drukuj.pl sp. z o.o.
Ul. Strzelińska 21
55-010 Żerniki Wrocławskie
biuro@123drukuj.pl

Wyprodukowano
w Chinach

