

User Guide

Pantum M6200/M6500/M6550 Series

Pantum M6600 Series

Pantum PT2M-02S1-X1/PT2M-02S2-X1/PT2M-02S3-51/PT2M-02S4-51/
PT2M-02W1-X1/PT2M-02W2-X1/PT2M-02W3-51/PT2M-02W4-51/
PT2M-25S1-X1/PT2M-25S2-X1/PT2M-25S3-51/PT2M-25S4-51/
PT2M-25W1-X1/PT2M-25W2-X1/PT2M-25W3-51/PT2M-25W4-51/
PT2M-26W1-X1/PT2M-26W2-X1/PT2M-26W3-51/PT2M-26W4-51

Monochrome Laser Multifunction Printer

PANTUM

Przedmowa

Witamy w ofercie produktów Pantum Series!

Serdecznie dziękujemy za korzystanie z produktów serii Pantum!

Aby chronić Twoje żywotne interesy, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami.

Więcej informacji znajdziesz na naszej oficjalnej stronie internetowej (www.pantum.com).

Informacja prawna

Znak firmowy

Pantum i logo Pantum są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® i Windows Vista® są zarejestrowanymi znakami towarowymi

Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach/regionach.

Apple, AirPrint, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Użycie oznaczenia Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią określoną na oznaczeniu i uzyskało certyfikat producenta potwierdzający zgodność ze standardami wydajności Apple.

Znak słowny Mopria™ i logo Mopria™ są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 i Wi-Fi Protected Access są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Prawa własności do nazw oprogramowania wymienionych w niniejszym Podręczniku użytkownika należą do odpowiednich firm zgodnie z odpowiednią umową licencyjną i służą one wyłącznie celom informacyjnym.

Wszystkie pozostałe nazwy produktów i marek wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich odpowiednich właścicieli i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych.

Prawo autorskie

Prawa autorskie do niniejszego podręcznika użytkownika przysługują firmie Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Kopiowanie, tłumaczenie, modyfikowanie i przysyłanie niniejszego Podręcznika użytkownika w jakiegokolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd jest zabronione.

Wersja:V3.1

Zastrzeżenie

Aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Podręczniku użytkownika. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji obsługi. Z wyjątkiem wyraźnej gwarancji zawartej w instrukcji konserwacji produktu lub zobowiązaniu serwisowym, firma Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do niniejszej Instrukcji obsługi (w tym jej treści lub treści).

Używanie tego produktu do kopiowania, drukowania, skanowania niektórych dokumentów lub obrazów, a także do wykonywania innych czynności może być zabronione przez lokalne przepisy. W razie wątpliwości co do legalności używania tego produktu do kopiowania niektórych dokumentów lub obrazów, należy wcześniej skonsultować się z prawnikiem.

Środki ostrożności

Odłącz zasilanie


Produkt należy umieścić w pobliżu gniazdek elektrycznych lub w miejscu łatwo dostępnym, aby umożliwić łatwe odłączenie zasilania!

Bezpieczeństwo laserowe

Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla ludzkiego ciała. Ponieważ elementy lasera są całkowicie zamknięte w drukarce, promieniowanie laserowe nie wycieka. Aby uniknąć promieniowania laserowego, nie należy rozmontowywać drukarki bez powodu!

Uwaga – Korzystanie z elementów sterujących, dokonywanie regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

Drukarka spełnia wymagania dotyczące produktów laserowych klasy 1 zgodnie z normą CFR.

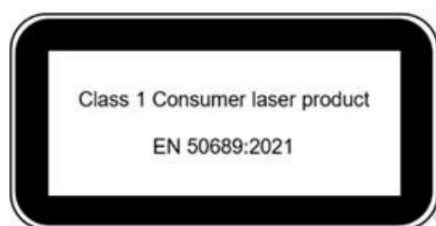

Drukarka jest wyposażona w diodę laserową klasy 3B, która nie powoduje wycieku promieniowania laserowego pomiędzy elementami lasera.

Komponenty lasera muszą spełniać wymogi następujących norm: Kodeksu Przepisów Federalnych USA, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.



Do elementów lasera wewnątrz drukarki przyklejona jest następująca etykieta:



or



Przed użyciem drukarki należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa:

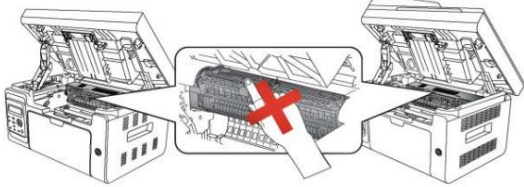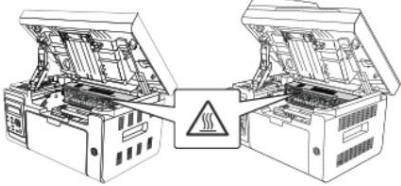 Ostrzeżenie	
 Wewnątrz drukarki znajduje się elektroda wysokiego napięcia. Przed czyszczeniem drukarki należy upewnić się, że jest ona wyłączona!	
 Podłączanie i odłączanie przewodu zasilającego mokrą ręką może spowodować porażenie prądem.	
 Jednostka utrwalająca jest gorąca w trakcie i po drukowaniu. Dotknięcie modułu utrwalającego (zaciemniony obszar, jak pokazano) może spowodować oparzenia!	
 Na urządzeniu utrwalającym znajduje się etykieta ostrzegawcza o wysokiej temperaturze. Nie należy jej usuwać ani uszkadzać.	

Środki ostrożności

Środki ostrożności przed użyciem drukarki: 1.

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje;

2. Zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi urządzeń elektrycznych;

3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu lub określonych w instrukcji dołączonej do urządzenia;

4. Jeśli instrukcja obsługi jest sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, prosimy o ponowne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, ponieważ instrukcja obsługi mogła zostać źle zrozumiana. Jeśli nie uda się rozwiązać tych konfliktów, prosimy o kontakt z infolinią obsługi klienta lub z przedstawicielem serwisu w celu uzyskania pomocy;

5. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani aerozolu.

6. Upewnij się, że sprzęt jest umieszczony na stabilnej powierzchni biurka, aby uniknąć poważnych uszkodzeń spowodowanych upadkiem sprzętu;

7. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika, klimatyzatora lub rury wentylacyjnej;

8. Nie kładź żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie ustawiaj urządzenia w miejscu, w którym przewód zasilający mógłby zostać nadeptany przez ludzi.

9. Gniazdka i przedłużacze nie mogą być przeciążane. Może to obniżyć wydajność i spowodować pożar lub porażenie prądem.

10. Nie pozwalaj zwierzętom domowym gryźć przewodu zasilającego prądu zmiennego ani kabla interfejsu komputerowego;

11. Nie dopuszczaj do przebicia szczeliny urządzenia ostrymi przedmiotami, aby uniknąć kontaktu z urządzeniem pod wysokim napięciem, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Uważaj, aby nie rozlać płynów na urządzenie.

12. Nie rozmontowuj urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Niezbędne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel konserwacyjny. Otwarcie lub zdjęcie pokrywy może spowodować porażenie prądem lub inne potencjalne zagrożenia. Nieprawidłowy demontaż i montaż może również spowodować porażenie prądem podczas użytkowania. 13. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji, odłącz urządzenie od komputera, wyjmij przewód zasilający z gniazdka ściennego i skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji:

- Do urządzenia dostała się ciecz.
- Sprzęt był wystawiony na działanie deszczu lub wody.
- Urządzenie upadnie lub pokrywa ulegnie uszkodzeniu.
- Istotne zmiany w działaniu sprzętu.

14. Reguluj wyłącznie elementy sterujące wymienione w instrukcji. Nieprawidłowa regulacja innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie i konieczność poświęcenia przez profesjonalny personel konserwacyjny więcej czasu na naprawę.

15. Nie używaj urządzenia podczas burzy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Jeśli to możliwe, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka podczas burzy. 16. Podczas ciągłego drukowania wielu

stron powierzchnia podajnika bardzo się nagrzeje. Uważaj, aby nie dotykać tej powierzchni i trzymaj dzieci z dala od niej. 17. Przewód sygnałowy urządzenia podłączonego do drukarki nie może być podłączony do źródła zasilania na zewnątrz.

18. W przypadku długotrwałego użytkowania lub drukowania dużej ilości dokumentów w pomieszczeniu o słabej wentylacji należy zapewnić odpowiednią wentylację;

19. W stanie gotowości produkt automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii (uśpienia), jeśli przez pewien czas (np. 1 minutę) nie otrzyma żadnego polecenia wykonania zadania; zerowe zużycie energii może wystąpić tylko wtedy, gdy nie zostanie podłączony do żadnego zewnętrznego źródła zasilania.

20. Jako urządzenie klasy 1, produkt musi być podłączony do gniazda zasilania za pomocą przewodu uziemiającego podczas użytkowania;

21. Podczas dostawy produkt należy umieścić zgodnie ze znakami wysyłkowymi umieszczonymi na opakowaniu produktu;

22. Ten produkt jest urządzeniem niskonapięciowym. W przypadku użytkowania produktu w zakresie napięcia poniżej określonego zakresu, należy zapoznać się ze środkami ostrożności lub skontaktować się z serwisem Pantum, jeśli toner odpada z wydrukowanej treści lub urządzenie uruchamia się powoli.

23. Ten produkt jest sprzedawany jako kompletne urządzenie. Klienci mogą udać się do Centrum Obsługi Posprzedażowej Pantum w celu zakupu potrzebnych części. Jeśli sprzedany produkt jest niezgodny z listą części, prosimy o skontaktowanie się ze wskazanym Centrum Obsługi Posprzedażowej w celu rozwiązania problemu;

24. Produkt należy instalować w miejscu o temperaturze od 10°C do 32,5°C i wilgotności względnej od 20% do 80%.

25. Ze względów bezpieczeństwa i innych powodów drukarka może przełączyć się na drukowanie przerywane po pewnym czasie ciągłego drukowania.

26. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz nadajnikami/odbiornikami zwolnionymi z obowiązku posiadania licencji, które są zgodne z przepisami RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady dotyczącymi urządzeń zwolnionych z obowiązku posiadania licencji. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1)

urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)

urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

27. Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi i federalnymi przepisami FCC dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie w środowiskach niekontrolowanych.

Urządzenie to należy instalować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Nadajnik ten nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

28. UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia zakłóceń, stosując jedną lub więcej z następujących metod: • Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

- Podłączyć urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

29. Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

30. Pobór mocy produktu w trybie czuwania sieciowego wynosi 3,137 W, jeżeli wszystkie porty sieci przewodowej są podłączone, a wszystkie porty sieci bezprzewodowej są aktywne;

31. Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami klasy B FCC, w tym urządzeniu należy stosować kable ekranowane.

32. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

33. To urządzenie jest zgodne z częścią 68 przepisów FCC oraz wymogami przyjętymi przez ACTA. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta zawierająca między innymi identyfikator produktu w formacie US: VFCFA00B66-1. Na żądanie należy podać ten numer operatorowi telefonicznemu. To urządzenie wykorzystuje następujące gniazda USOC: RJ-11, RJ-45, gniazda USB i gniazda zasilania.

34. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REN (RINGER EQUIVALENT Number,

ekwiwalent liczby dzwonka) Uwaga: Liczba ekwiwalentu dzwonka (RINGER Equivalence Number, REN: 0,01B) przypisana każdemu urządzeniu końcowemu wskazuje maksymalną liczbę terminali, które można podłączyć do interfejsu telefonicznego.

Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji urządzeń, pod warunkiem, że suma liczb równoważności dzwonka wszystkich urządzeń nie przekroczy 5.

35. OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIACH ZAŁĄCZNIKÓW

Uwaga: To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ochrony, działania i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych określone w odpowiednich dokumentach dotyczących wymagań technicznych dla urządzeń końcowych. Potwierdza to oznaczenie urządzenia numerem certyfikacji Industry Canada. Departament nie gwarantuje, że urządzenie będzie działać w sposób satysfakcjonujący użytkownika.

Przed instalacją tego urządzenia użytkownicy powinni upewnić się, że jego podłączenie do infrastruktury lokalnego operatora telekomunikacyjnego jest dozwolone. Urządzenie musi zostać również zainstalowane przy użyciu akceptowalnej metody podłączenia. Klient powinien mieć świadomość, że przestrzeganie powyższych warunków może nie zapobiec pogorszeniu jakości usługi w niektórych sytuacjach.

Naprawy certyfikowanego sprzętu powinny być koordynowane przez przedstawiciela wyznaczonego przez dostawcę.

Wszelkie naprawy lub modyfikacje dokonane przez użytkownika w tym sprzęcie, a także awarie sprzętu, mogą być powodem żądania odłączenia sprzętu przez firmę telekomunikacyjną.

Użytkownicy powinni dla własnego bezpieczeństwa upewnić się, że uziemienia elektryczne sieci elektroenergetycznej, linii telefonicznych oraz wewnętrznej metalowej instalacji wodociągowej (jeśli występuje) są ze sobą połączone.

Ten środek ostrożności może być szczególnie ważny na obszarach wiejskich.

Uwaga: Użytkownicy nie powinni podejmować prób samodzielnego wykonywania takich połączeń, lecz w razie potrzeby skontaktować się z właściwym organem kontroli elektrycznej lub elektrykiem.

36. Ten produkt spełnia stosowne specyfikacje techniczne Industry Canada.

37. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dołączonego do produktu lub autoryzowanych przez producenta zamienników.

38. Przewód zasilający dołączony do produktu jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu. Nie należy go używać z innymi urządzeniami, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia.

39. Nie używaj łatwopalnych aerozoli ani rozpuszczalników w pobliżu lub wewnątrz urządzenia. Nie umieszczaj ich również w pobliżu lub wewnątrz urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

40. Drukarka jest konsumenckim produktem laserowym klasy 1, zgodnym z normą EN 50689:2021

41. Prosimy o właściwe przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje prawne



Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych. Zamiast tego należy oddać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Patrz: Dyrektywa UE 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem/dostawcą.



Ten symbol oznacza, że produkt nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń, a nie na zewnątrz. używać.

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE) Ten symbol oznacza, że produkt spełnia wymagania ochronne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (do stosowania w określonym zakresie napięć) zawarte w przybliżonych i zharmonizowanych przepisach członkowskich Dyrektywy 2014/30/UE i Dyrektywy 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.



Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE dotyczy wyłącznie modeli kończących się przyrostkiem „W”. Producentem tego produktu jest: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Building 02,06 and 08, No.888 Shengping Avenue, Pingsha Town, Zhuhai City, Guangdong Province, 519000 PR China.

Deklarację zgodności z wymogami dyrektyw można uzyskać na żądanie u Autoryzowanego Przedstawiciela.

Produkt ten spełnia wymagania klasy B norm EN 55032 / EN 55035 i wymagania bezpieczeństwa normy EN 62368-1.



Ta drukarka jest w pełni zgodna z dyrektywą ROHS 2009/95/WE i wymogami znowelizowanej dyrektywy 2011/65/UE w sprawie zarządzania substancjami toksycznymi i niebezpiecznymi.

Produkt z funkcją faksowania jest wyposażony w baterię. Zużytej baterii nigdy nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, prosimy o oddzielenie baterii od innych rodzajów odpadów i przekazanie jej do lokalnego punktu recyklingu baterii w celu recyklingu.



Ostrzeżenie: 1. Bateria tego produktu nie nadaje się do ponownego ładowania i nigdy nie należy jej rozmontowywać, zgniatać, podgrzewać ani spalać. Nieprawidłowa wymiana może spowodować pożar i oparzenia. 2. Baterię należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.



Aby chronić zasoby naturalne i promować wykorzystanie materiałów, prosimy o oddzielenie baterii od innych odpadów i oddanie ich do recyklingu w lokalnym punkcie odzysku baterii.

Ostrzeżenie: 1. Bateria tego produktu nie nadaje się do ponownego ładowania i nigdy nie należy jej rozmontowywać, zgniatać, podgrzewać ani spalać. Nieprawidłowa wymiana może spowodować pożar i oparzenia. 2. Baterię należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.

Zawartość SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) podana w rozporządzeniu REACH: Bateria wbudowana w urządzenie z funkcją faksowania zawiera SVHC, w tym: 1, 2-dimetoksyetan; eter dimetylowy glikolu etylenowego (EGDME) o stężeniu 0,707%.

Spis treści

01 Przed użyciem drukarki	1
Widok produktu.....	1
Panel sterowania.....	4
Przegląd panelu sterowania.....	4
Funkcje klawiatury numerycznej.....	6
Funkcja wskaźnika stanu.....	7
02 Papier i materiały drukowane.....	8
Specyfikacja papieru	8
Ładowanie papieru.....	8
Załaduj papier do automatycznego podajnika	8
Proces korzystania z papieru i rękopisu.....	10
Skanowanie za pomocą tabletu.....	10
Skanowanie za pomocą automatycznego podajnika dokumentów (ADF).....	12
03 Instalacja i deinstalacja sterowników.....	13
Instalacja sterownika.....	13
Instalacja jednym kliknięciem (dla systemów Windows i macOS).....	13
Odinstaluj sterownik.....	14
Metoda odinstalowania sterownika w systemie Windows	14
Metoda odinstalowania sterownika w systemie macOS	14
04 Konfiguracja sieci przewodowej (dotyczy modeli z siecią przewodową).....	15
Ustaw adres IP	15
Ustawienia automatyczne.....	15
ręczne.....	15
05 Konfiguracja sieci bezprzewodowej (dotyczy modeli Wi-Fi).....	16
Podstawowy tryb struktury	16
Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej.....	17
Jak wyłączyć połączoną sieć Wi-Fi	17
06 Serwer WWW.....	18
Odwiedź wbudowany serwer WWW.....	18
07 Drukuj.....	19
Funkcja drukowania.....	19
Ustawienia drukowania.....	20
parametrów drukowania.....	20
Drukowanie dwustronne.....	20
08 Kopiowanie.....	21


Funkcja kopiowania.....	21
Typowe ustawienia kopiowania.....	21
Wielostronicowy.....	22
Kopia posortowana	23
ręczne kopiowanie dwustronne	23
Ustawienia kopiowania dowodu osobistego.....	25
Ustawienia paragonu	25
09 Skanowanie	26
Skanowanie systemu Windows.....	26
Skanowanie systemu macOS	27
Skanowanie metodą push	27
Skanowanie do komputera.....	28
Skanowanie do poczty e-mail	28
Skanowanie do FTP.....	29
10 Faks.....	30
Podłącz urządzenia	30
Ustawienia faksu.....	30
Funkcje faksu.....	31
Wyślij faks.....	31
Odbieranie faksu	32
Ustaw zakłócenia i kompatybilność linii telefonicznej systemu VoIP.....	33
11 Rutynowa konserwacja.....	34
Czyszczenie drukarki.....	34
Konserwacja wkładu z tonerem laserowym	37
laserowym	37
Wymień wkład z tonerem laserowym	38
12 Rozwiązywanie problemów.....	41
Czyszczenie zaciętego papieru.....	41
środku.....	41
Zacięcie papieru wystąpiło w automatycznym podajniku dokumentów (ADF)	43
Awaria oprogramowania.....	45
Komunikat o błędzie	46
Rozwiązywanie typowych problemów	47
Typowe problemy.....	47
Wady obrazu.....	48
Usterki faksu.....	52
13 Specyfikacje produktu	53

Przegląd specyfikacji	53
Specyfikacje druku	54
Specyfikacje kopii.....	54
Specyfikacje skanowania.....	54
Specyfikacja faksu.....	55


01 Przed użyciem drukarki

Widok produktu

Widok z boku (1)

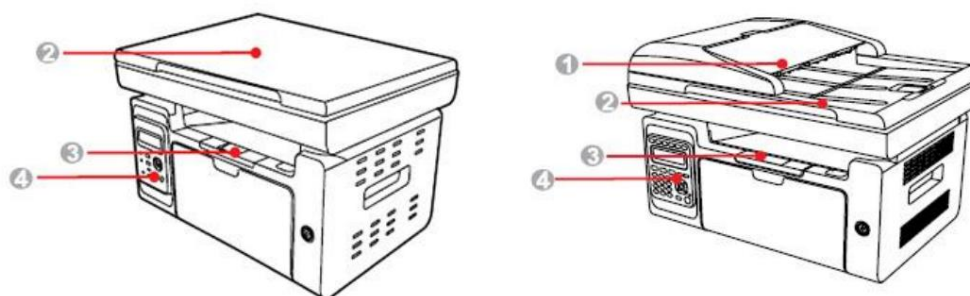

1	Automatyczny podajnik dokumentów	Służy do usuwania papieru zaciętego podczas skanowania dla ADF.
2	Okładka	Otwórz pokrywę skanera i umieść zeskanowane oryginały na płycie szklanej.
3	Pojemnik wyjściowy	Do przechowywania wydrukowanego papieru.
4	Panel sterowania	Wskaż status drukarki, aby wykonać operację ustawiania.

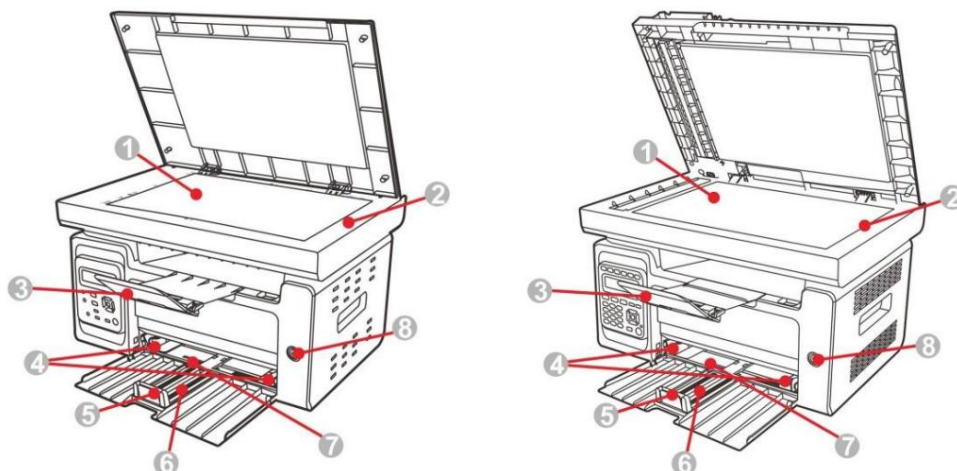

1	Płyta szklana	Służy do umieszczania oryginałów zeskanowanych z płyty.
2	Platformy skanujące	Służy do umieszczania oryginalnego dokumentu przeznaczonego do zeskanowania
3	Taca wyjściowa	Aby zapobiec spadaniu zadrukowanego papieru.
4	Automatyczny deflektor papieru	Przesuń prowadnicę papieru, aby dopasować ją do szerokości papieru
5	Zatrzymanie papieru	Przesuń ogranicznik papieru, aby dopasować go do długości papieru
6	Tacka podajnika	Służy do umieszczania nośników druku.
7	Automatyczna tacka podająca	Służy do umieszczania nośników druku.
8	Wyłącznik zasilania	Służy do włączania/wyłączania drukarki

Uwaga: • Wyłącznik zasilania drukarki dzieli się na dwa typy: „dotykowy” i „samoblokujący”.

Decydujący będzie rzeczywisty wygląd zakupionej drukarki.

• Dotykowy wyłącznik zasilania drukarki ma tylko jeden tryb i można go zresetować poprzez krótkie naciśnięcie.

1) WŁ.: naciśnij krótko wyłącznik zasilania w pozycji WYŁ., aby włączyć zasilanie drukarki.


2) WYŁĄCZENIE: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, gdy jest w pozycji włączonej, aby wyłączyć zasilanie drukarki.

• Samoblokujący wyłącznik zasilania drukarki ma dwa tryby: blokowania i odłączania.

1) WŁ.: naciśnij krótko wyłącznik zasilania w pozycji WYŁ., aby włączyć zasilanie drukarki.

2) WYŁĄCZENIE: naciśnij krótko przycisk zasilania w pozycji ON, aby wyłączyć zasilanie drukarki.

Widok z tyłu

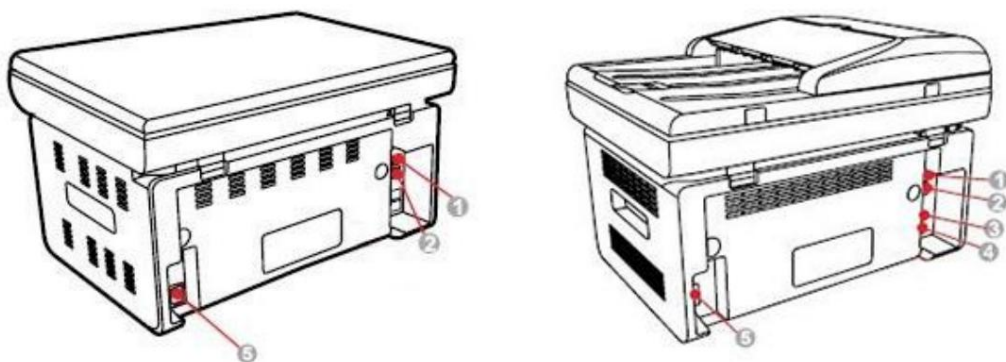


1 interfejs USB	Do podłączenia produktu do komputera za pomocą kabla USB.
2 Interfejs sieciowy	Do podłączenia produktu do sieci za pomocą kabla sieciowego.
3 Interfejs EXT. (tylko dla maszyn z faksem funkcja.)	Interfejs dodatkowy, używany do połączenia z zewnętrznym telefonem dodatkowym.
4 Interfejs LINE (tylko dla maszyn z faksem funkcja.)	Interfejs linii telefonicznej, służący do podłączenia tego produktu do obwodu telefonicznego.
5 Interfejs zasilania	Do podłączenia produktu do zasilania za pomocą przewodu zasilającego.

Panel sterowania

Przegląd panelu sterowania


Poniżej pokazano układ panelu sterowania drukarki:

Panel sterowania bez funkcji faksu

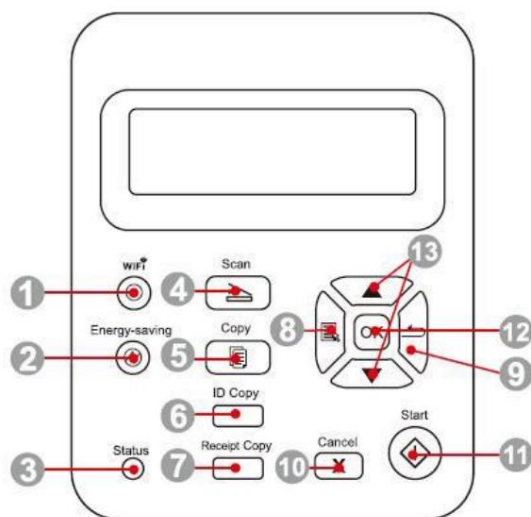

Nr.	Imię	Funkcje
1	Przycisk Wi-Fi	Naciśnij krótko przycisk Wi-Fi, aby włączyć bezpośrednie połączenie Wi-Fi drukarki i automatycznie wydrukować stronę „Kreatora połączenia Wi-Fi urządzenia mobilnego” (dotyczy tylko modeli z funkcją Wi-Fi). Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez ponad 2 sekundy, aby uruchomić WPS, gdy sieć Wi-Fi nie jest połączona, lub aby rozłączyć sieć Wi-Fi, gdy jest już połączona (dotyczy tylko modeli z funkcją Wi-Fi). Otwórz funkcję oszczędzania tonera (dotyczy tylko modeli bez Wi-Fi).
2	Moc Zapisywanie/Wybudzanie Przycisk	Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii lub wybudzić je ze stanu oszczędzania energii.
3	Lampka stanu	Wskaż status wydruku.
4	Przycisk skanowania	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu skanowania.
5	Przycisk kopiowania	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu kopiowania.
6	Kopiowanie dowodu osobistego	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb kopiowania dowodu osobistego.
7	Przycisk kopiowania faktury	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb kopiowania faktury.
8	Menu	Otwórz menu główne panelu sterowania.
9	Wstecz	Powrót do poprzedniego menu.
10	Anuluj	Wykonaj operację anulowania. Interfejs w stanie bezczynności w trybie kopiowania, aby zresetować „Liczbę kopii” do 01.
11	Przycisk Start	Służy do uruchamiania odpowiednich operacji po zakończeniu ustawień operacji. W przypadku awarii podawania, naciśnij ten przycisk, aby pobrać i wydrukować Ponownie.
12	OK	Potwierdź wybór na ekranie.

Panel sterowania z funkcją faksu

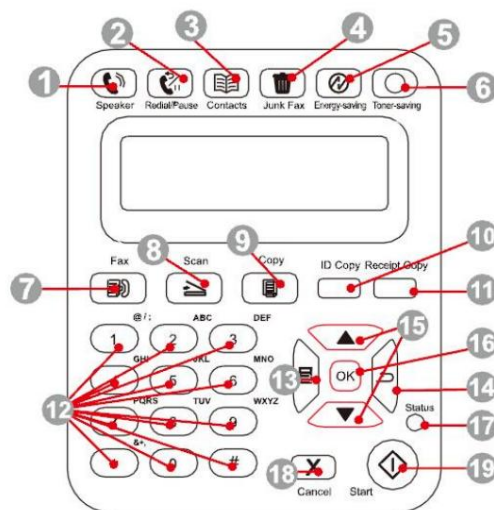

Nr. Imię	Funkcje
1 Głośnik	Służy do ręcznego odbierania i wysyłania faksów w trybie faksu lub do wykonywania połączeń telefonicznych.
2 Ponowne wybieranie/Pauza	Służy do ponownego wybrania ostatnio wybranego numeru w trybie gotowości lub do wstawienia symbolu pauzy w numerze faksu w trybie edycji.
3 Łączność	Ten przycisk umożliwia bezpośrednie wybranie numeru szybkiego wybierania.
4 Faks-śmieci	Po odebraniu faksu naciśnij ten przycisk, aby dodać aktualnie odebrany numer faksu do listy numerów faksów niechcianych;
5 Moc Zapisywanie/Wybudzanie Przycisk	Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii lub wybudzić je ze stanu oszczędzania energii.
6 Przycisk Wi-Fi	Naciśnij krótko przycisk Wi-Fi, aby włączyć bezpośrednie połączenie Wi-Fi drukarki i automatycznie wydrukować stronę „Kreatora połączenia Wi-Fi urządzenia mobilnego” (dotyczy tylko modeli z funkcją Wi-Fi). Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez ponad 2 sekundy, aby uruchomić WPS, gdy sieć Wi-Fi nie jest połączona, lub aby rozłączyć sieć Wi-Fi, gdy jest już połączona (dotyczy tylko modeli z funkcją Wi-Fi). Otwórz funkcję oszczędzania tonera (dotyczy tylko modeli bez Wi-Fi).
7 Faks	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb faksu.
8 Przycisk skanowania	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu skanowania.
9 Przycisk kopiowania	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu kopiowania.
10 Przycisk kopiowania	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb kopiowania dowodu osobistego.
11 dowodu osobistego	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb kopiowania faktury.
12 Clavier numérique Composer lub entrer le caractère, le chiffre.	
13 Menu	Otwórz menu główne panelu sterowania.
14 Tył	Powrót do poprzedniego menu.

15	 	Przewiń menu i opcje. W trybie „kopiuj” strona jest adresowana i pomniejszana o 1 kopię.
16	OK	Potwierdź wybór na ekranie.
17	Lampka kontrolna stanu	Wskaż status wydruku.
18	Anuluj	Wykonaj operację anulowania. Interfejs w stanie bezczynności w trybie kopiowania, aby zresetować „Liczbę kopii” do 01.
19	Przycisk Start	Służy do uruchamiania odpowiednich operacji po zakończeniu ustawień operacji. W przypadku awarii podawania, naciśnij ten przycisk, aby pobrać i wydrukować Ponownie.

Funkcja klawiatury numerycznej

Czasami konieczne jest wprowadzenie nazw i cyfr podczas wykonywania niektórych zadań. Litery, cyfry i znaki na klawiaturze są rozmieszczone w następujący sposób:

Klucze Cyfry, litery i znaki rozłożone	
0 0	
1 @ / 2 abc	; . 1
ABC 2	
3 def DEF 3	
4 g 5 j	H IGHI 4
6 mno	kl JKL 5
MNO 6	
7 pqr 8 t	s PQRS 7
	ty w TUV 8
9 wxyz WXYZ 9	
* (Spacja) & + # # = , - * % ~ ! \$ () []	
_ ? : { } < >	

Uwaga: • W niektórych środowiskach wprowadzania danych wprowadzanie wszystkich wymienionych powyżej znaków specjalnych może być niemożliwe.

a. Wprowadzanie numeru faksu/telefonu. Obsługuje wprowadzanie wyłącznie za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 oraz klawiszy „*” i „#”. Dodatkowo możliwe jest wprowadzanie spacji za pomocą klawisza „Dół” oraz symbolu „-” za pomocą klawisza „Powtórz wybieranie/Pauza”.

b. Mieszane wprowadzanie liter, cyfr i symboli. Dozwolone jest wprowadzanie wyłącznie za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 oraz klawiszy „*” i „#”. Poszczególne odpowiadające im znaki różnią się w zależności od środowiska wprowadzania. (W takim przypadku naciśnięcie klawisza „Dół” może spowodować cofnięcie kursora; symbolu „-” nie można wprowadzić za pomocą klawisza „Powtórz/Pauza”).

• Podczas wprowadzania cyfry lub nazwy krótkie naciśnięcie przycisku „Anuluj” może usunąć ostatnią cyfrę lub znak; aby usunąć wszystkie cyfry lub znaki, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Możesz również użyć przycisku „W górę”, aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak.

Funkcja wskaźnika statusu

Poniżej przedstawiono znaczenie statusu wyświetlanego przez wskaźnik statusu:

NIE.	Status wyświetlany przez wskaźnik stanu	Status	Opis statusu
1		Wymierać	Wyłączenie lub stan uśpienia
2		Zielony wskaźnik normalnie włączony	Drukarka jest gotowa
3		Zielony wskaźnik mruga	Tryby operacyjne drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania i innych
4		Pomarańczowy wskaźnik miga	Ostrzeżenie o niskim poziomie tonera
5		Czerwony wskaźnik normalnie włączony	• Błąd pojemnika na proszek laserowy (pojemnik na proszek laserowy nie pasuje, żywotność pojemnika na proszek laserowy) • Błąd papieru (brak papieru, zacięcie papieru lub awaria podawania) • Błąd skanowania (wystąpił błąd skanowania, a pokrywa podajnika ADF była otwarta lub papier się zaciął) • Błędy drukarki, takie jak błędy faksu, otwarte rowki papieru

02 Papier i media drukowane

Specyfikacja papieru

Automatyczny Tacka podajnika	Typ nośnika	Papier zwykły, papier gruby, folia przezroczysta, papier kartonowy, papier etykietowy, koperta, papier cienki
	Rozmiar nośnika	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, koperta Monarch, koperta DL, koperta C5, koperta C6, koperta nr 10, japońska pocztówka, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, pocztówka, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, niestandardowa
	Gramatura nośnika	60~163 g/m ²
	Pojemność podajnika	150 stron
	Pojemność tacy wyjściowej	100 stron

Uwaga: • Do tej drukarki zaleca się stosowanie standardowego papieru o gramaturze 80 g/m².

• Nie zaleca się nadmiernego stosowania papieru specjalnego, ponieważ może to mieć wpływ na żywotność urządzenia.
drukarka.

• Nośniki wydruku, które nie spełniają wytycznych zawartych w niniejszym Podręczniku użytkownika, mogą powodować słabą jakość wydruku, częstsze zacinanie się papieru i nadmierne zużycie drukarki.


• Właściwości takie jak waga, skład, tekstura i wilgotność są ważnymi czynnikami wpływającymi na wydajność drukarki i jakość wydruków.

Ładowanie papieru


Załaduj papier do automatycznego podajnika

Kroki są następujące:


1. Otwórz tackę podajnika.

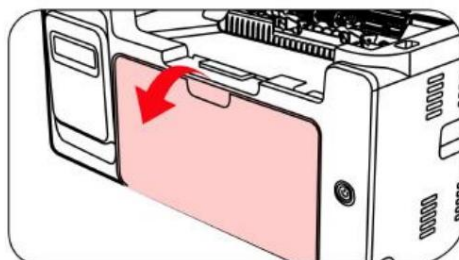


2. Przesuń prowadnice automatycznego podawania, aby dopasować je do obu stron papieru.

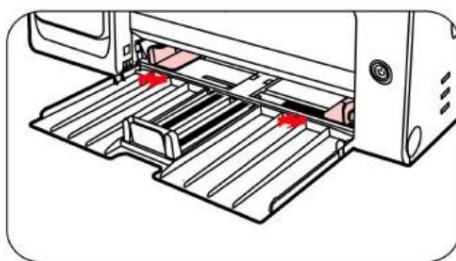


3. Podnieś tackę wyjściową, aby zapobiec ześlizgiwaniu się i upadkowi papieru.

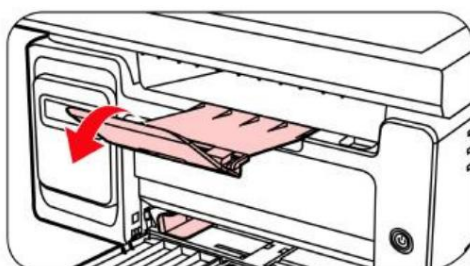

4. Włóż papier do automatycznego podajnika stroną do zadrukowania do góry.

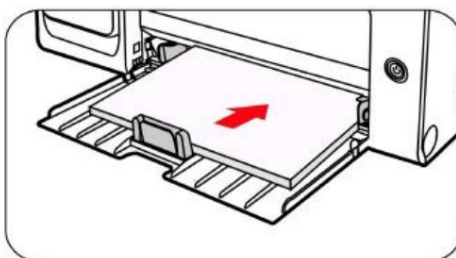

5. Dostosuj ogranicznik papieru do rozmiaru papieru.

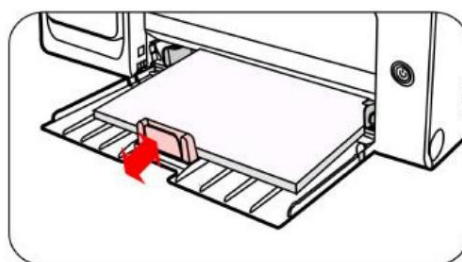

Uwaga: • Jeśli liczba stron załadowanych do automatycznego podajnika papieru przekroczy 150, papier zatnie się lub nie będzie można go podać.

- W przypadku korzystania z zadrukowanego papieru, stroną przeznaczoną do zadrukowania (pustą) należy ułożyć do góry.
- Podczas drukowania na papierze A5 zaleca się podawanie papieru w orientacji poziomej, co wydłuży żywotność kasety z tonerem laserowym.



Ostrzeżenie



Po wydrukowaniu należy natychmiast usunąć papier, koperty lub folię przezroczystą.

Układanie papieru lub kopert w stos może spowodować zacięcie się papieru lub jego zwijanie.

Proces korzystania z papieru i rękopisu

Wymagania dotyczące rękopisu:


Źródło	Typ	Rozmiar
Automatyczny dokument podajnik (ADF)	Zwykły papier	A4, A5, B5, A6, Letter, Folio, Legal
Płyta dociskowa	Papier zwykły, papier gruby, folia przezroczysta, papier kartonowy, papier etykietowy, koperta, papier cienki	A4, A5, B5, Letter, pełne skanowanie Płyta, niestandardowa

Skanowanie za pomocą tabletu


Uwaga: • Wygląd drukarki może się różnić w zależności od modelu i funkcji, dlatego schemat ma charakter wyłącznie poglądowy.

Kroki użytkowania:


1. Podnieś pokrywę skanera.

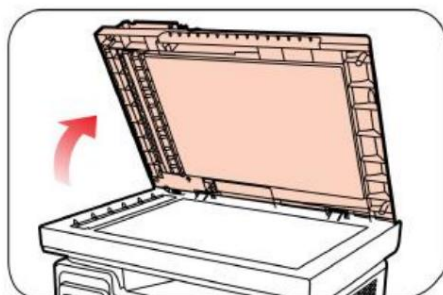

2. Połóż rękopis stroną do druku skierowaną w dół.

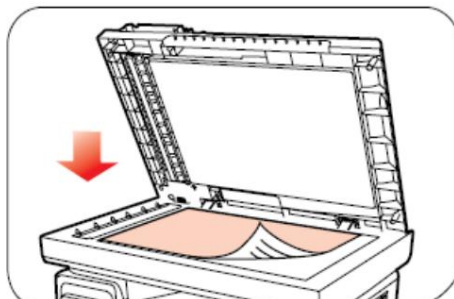


3. Dopasuj rękopis do odpowiedniego rozmiaru papieru.

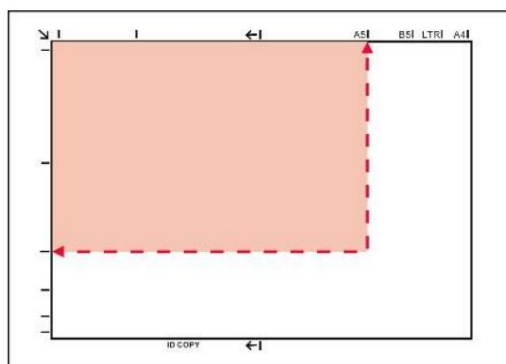

Uwaga: • Jeśli rękopis nie pasuje do żadnego znacznika rozmiaru, wyrównaj lewy górny róg rękopisu ze strzałką.

- Upewnij się, że w podajniku ADF nie ma żadnego dokumentu. Jeśli dokument zostanie wykryty w podajniku ADF, będzie on traktowany priorytetowo niż ten na płycie szklanej.

4. Delikatnie zamknij pokrywę skanera.

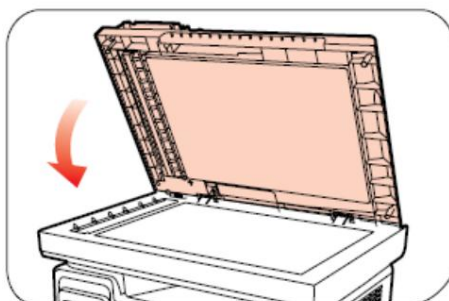


Uwaga: • Po nałożeniu kleju, tuszu lub płynu korekcyjnego należy położyć papier lub dokument na szybie skanera. całkowicie wysuszone.

- Papier o szorstkiej fakturze, nierówny, poplamiony olejem i wyjątkowo gładki sprawią, że efekt wydruku będzie słaby.
- Upewnij się, że na papierze nie ma kurzu, kłaczków itp.
- Papier należy położyć na płaskiej powierzchni i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Aby uniknąć wpływu na rozdzielczość, nie należy otwierać pokrywy skanera podczas skanowania za pomocą płyty szklanej.

Skanowanie za pomocą automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

1. Umieść oryginał w podajniku ADF przednią stroną do góry i górną stroną do przodu.

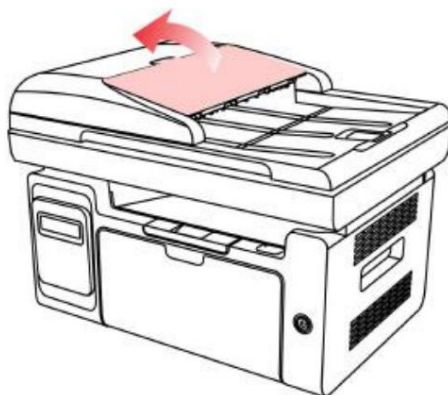

2. Dopasuj prowadnicę dokumentów tak, aby znajdowała się blisko stosu papieru.



Uwaga: • Podajnik ADF obsługuje maksymalnie 35 arkuszy papieru, które należy podawać pojedynczo.

03 Instalacja i deinstalacja sterowników

Konfiguracja sterownika

To urządzenie dostarcza aplikacje do instalacji sterowników dla systemów Windows i macOS. Zalecamy instalację jednym kliknięciem, która pozwala na automatyczną instalację sterownika w szybszy i łatwiejszy sposób. W przypadku problemów z instalacją jednym kliknięciem, można wypróbować inne metody instalacji.

Uwaga: • Interfejs instalacji sterownika może się różnić w zależności od modelu i funkcji, dlatego

Schemat ideowy jest przedstawiony wyłącznie w celach informacyjnych.

Instalacja jednym kliknięciem (dla systemów Windows i macOS)

Instalacja jednym kliknięciem oferuje trzy metody instalacji: „Wi-Fi”, „USB” i „Sieć przewodowa”. Niniejsza instrukcja koncentruje się na „Instalacji drukarki przez połączenie USB”.

Podłącz drukarkę za pomocą kabla USB


1. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, włącz drukarkę i komputer.
2. Włóż dołączoną płytę instalacyjną do napędu CD komputera lub zaloguj się na oficjalnej stronie internetowej Pantum (www.pantum.com) aby pobrać dysk.

Uwaga: • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtworzyć płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer”, znajdź „Sterownik DVD RW”, a następnie kliknij dwukrotnie „Sterownik DVD RW”, aby uruchomić procedurę instalacji.

3. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności Polityka, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

4. W przypadku systemu Windows wykonaj czynności opisane w kroku 5. W przypadku systemu macOS przed przejściem do kroku 5 wprowadź hasło komputera.

5. Instalacja rozpocznie się po kliknięciu „Instalacja jednym kliknięciem” w sekcji USB. Instalacja może potrwać chwilę, w zależności od konfiguracji komputera. Proszę czekać.

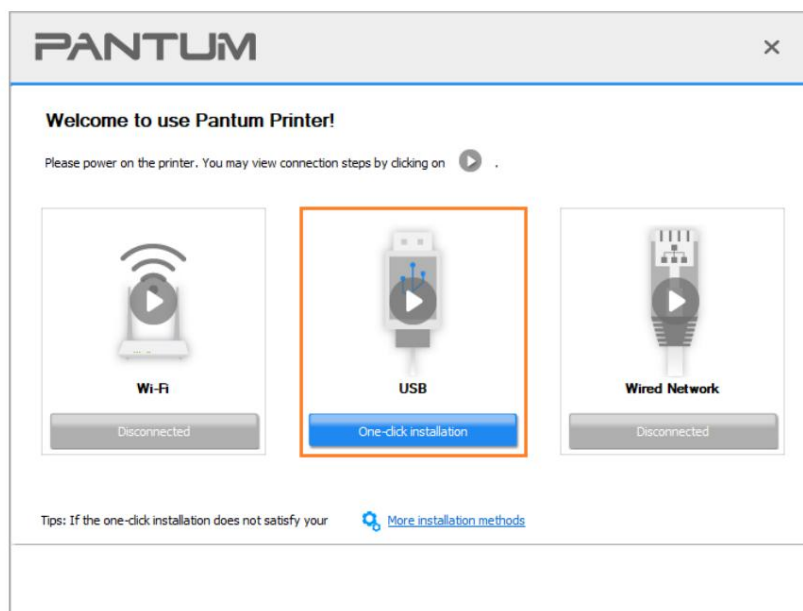

6. Po instalacji kliknij przycisk „Drukuj i stronę testową”. Jeśli drukarka pomyślnie wydrukuje stronę testową, oznacza to, że sterownik został poprawnie zainstalowany. (Jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie OCR w systemie Windows, zrób to, gdy komputer jest podłączony do internetu).

Odinstaluj sterownik

Metoda odinstalowania sterownika w systemie Windows

W poniższej operacji jako przykład przyjęto system Windows 7. Informacje na ekranie komputera mogą się różnić ze względu na różne systemy operacyjne.

1. Kliknij menu Start komputera, a następnie kliknij Wszystkie programy.
2. Kliknij Pantum, a następnie kliknij Pantum XXX Series.
Seria Pantum XXX, gdzie XXX oznacza model produktu.
3. Kliknij Odinstaluj, aby usunąć sterownik zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dezinstalacji.
4. Po zakończeniu usuwania uruchom ponownie komputer.

Metoda odinstalowania sterownika w systemie macOS

W poniższej operacji jako przykład przyjęto system macOS 10.14. Informacje na ekranie komputera mogą się różnić ze względu na różne systemy operacyjne.

1. Kliknij „Przejdź” – „Aplikacje” – „Pantum” – „Narzędzia” – „Narzędzie do odinstalowywania Pantum”.
2. Usuń sterownik zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Odinstaluj.
3. Deinstalacja zakończona.

04 Konfiguracja sieci przewodowej (dotyczy sieci przewodowej)

modele sieciowe)

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie w sieci przewodowej, można ją podłączyć do sieci, aby sterować drukarką i drukować w trybie sieci przewodowej.

Ustaw adres IP

Adres IP drukarki może zostać automatycznie uzyskany za pomocą funkcji DHCP lub ustawiony ręcznie.

Ustawienia automatyczne

Funkcja automatycznych ustawień DHCP jest domyślnie włączona w drukarce.

1. Podłącz drukarkę do sieci za pomocą kabla sieciowego i zakończ prace przygotowawcze do uruchomienia.

2. Drukarka automatycznie otrzyma adres IP przydzielony przez serwer. Ze względu na środowisko sieciowe, serwer może potrzebować kilku minut na uzyskanie adresu IP.

Adres IP drukarki można sprawdzić drukując „Stronę konfiguracji sieci” lub sprawdzić informacje o sieci, wyświetlając panel sterowania drukarki.

Jeśli adres IP nie znajduje się na liście, sprawdź

środowisko sieciowe i spróbuj ponownie po odczekaniu kilku minut.

Uwaga: • Jeśli serwer DHCP nie przydzieli automatycznie adresu IP, drukarka otrzyma adres lokalny łączy przypisane automatycznie przez drukarkę: 169.254.xxx.xxx.

Ustawienia ręczne


Aby ręcznie skonfigurować adres IP drukarki za pomocą jej panelu sterowania.

Aby ręcznie skonfigurować adres IP drukarki za pomocą wbudowanego serwera WWW.

05 Konfiguracja sieci bezprzewodowej (dotyczy Wi-Fi)

(modele)

W zależności od modelu, drukarka z funkcją drukowania przez Wi-Fi obsługuje dwa typy połączenia bezprzewodowego: połączenie hotspotu Wi-Fi w trybie podstawowej struktury. Zazwyczaj istnieje tylko jedno połączenie między komputerem a drukarką.

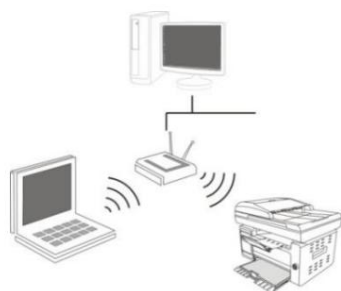

- Podstawowy tryb struktury: łączenie się z urządzeniem bezprzewodowym za pośrednictwem routera 1. Punkt dostępu (router bezprzewodowy)
2. Drukarka sieciowa bezprzewodowa
 3. Komputer łączący się z punktem dostępowym za pośrednictwem sieci bezprzewodowej
 4. Komputer łączący się z punktem dostępowym za pośrednictwem kabla sieciowego



- Tryb połączenia hotspotu Wi-Fi
1. Komputer bezprzewodowy jest bezpośrednio połączony z urządzeniem bezprzewodowym.

Podstawowy tryb struktury

Możesz połączyć komputer z drukarką za pomocą punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) jako medium.

Połączenie punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) dzieli się na konfigurację sieci bezprzewodowej i konfigurację Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Ważne: Przed instalacją sieci bezprzewodowej należy zapoznać się z identyfikatorem zestawu usług (SSID) i hasłem punktu dostępowego, aby móc z nich korzystać podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej. Jeśli nie można ich ustalić, należy skontaktować się z administratorem sieci lub producentem punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej

Jeśli na Twoim komputerze zainstalowano sterownik i podłączono go do sieci bezprzewodowej, ale sieć bezprzewodowa została zmieniona, możesz skonfigurować ją ponownie za pomocą narzędzi do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Przygotowania wstępne

1. Punkt dostępowy (router bezprzewodowy).
2. Komputer podłączony do sieci.
3. Drukarka z funkcją sieci bezprzewodowej.

Metody konfiguracji narzędzi do konfiguracji sieci bezprzewodowej

Uruchom narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej na komputerze.

1) System Windows: Kliknij „Menu Start” – „Wszystkie programy” – „Pantum” – Nazwa produktu – „Narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej”. 2) System macOS: Kliknij „Idź” – „Aplikacje” – „Pantum” – „Narzędzia” – „Narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej” na pasku menu Findera komputera.

Jak wyłączyć połączoną sieć Wi-Fi

Połącz sieć bezprzewodową w trybie infrastruktury, wykonując powyższe kroki. Po połączeniu kontrolka Wi-Fi na panelu sterowania świeci się normalnie. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 2 sekundy, aby rozłączyć się z siecią Wi-Fi (kontrolka Wi-Fi zgaśnie).

06 Serwer WWW

Konfigurację drukarki można zarządzać za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego.

The screenshot shows the PANTUM printer's web interface. The top navigation bar includes 'Product Information', 'Settings' (selected), 'User Management', and 'Log in'. A language dropdown menu is set to 'English'. The left sidebar shows a tree view with 'Settings' expanded, containing 'Network settings', 'Protocol Settings', 'Wired IP Configuration' (selected), 'IPv6', 'RAW/LPD', 'SNMP', 'WSD', 'SMTP', 'AirPrint', 'SSL/TLS', 'Wireless Settings', 'Wireless Network', 'Wireless IP Configuration', 'WPS', 'WiFi direct connection', and 'Machine settings'. The main content area is titled 'Wired IP Configuration' and contains the following fields:

Host Name	x x x -F6569E
MAC Address	02 08 86 F6 56 9E
IPv4 Address Assignment Mode	Automatic
IPv4 Address	10.10.148.151
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	10.10.148.254
Domain Name	
IPv4DNS分配方式	Automatic
Primary IPv4DNS Server Address	10.10.0.2
Secondary IPv4DNS Server Address	10.10.0.1
IPv6 Local Link Address	fe80::8:86ff:fe6:569e

At the bottom of the configuration area are 'Apply' and 'Cancel' buttons. A 'Tip' box on the right states: 'This page provides configuration related to Printer Name, wired IPv4, and wired IPv6-related attributes.'

Odwiędź wbudowany serwer WWW





1. Włącz zasilanie drukarki i komputera.
2. Podłącz drukarkę do sieci, aby upewnić się, że jest ona podłączona do sieci, do której podłączony jest komputer.
3. Wprowadź adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej, aby odwiedzić serwer internetowy wbudowany w drukarkę.
4. Kliknij opcję „Zaloguj”, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika to admin, a początkowe hasło to 000000) i kliknij „Zaloguj”.

Uwaga: • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła, co można zrobić w Interfejs „Zarządzanie użytkownikami”.

07 Drukuj

Funkcja drukowania

Funkcję drukowania można ustawić w menu „Start” – „Urządzenia i drukarki” – wybierz odpowiednią drukarkę, kliknij prawym przyciskiem myszy i ustaw funkcję drukowania w „Preferencjach drukowania”. Oto niektóre funkcje:

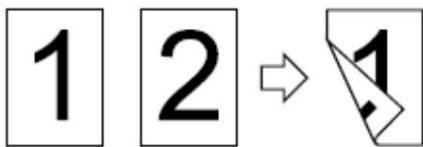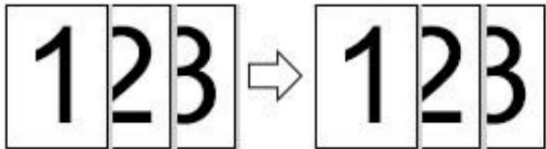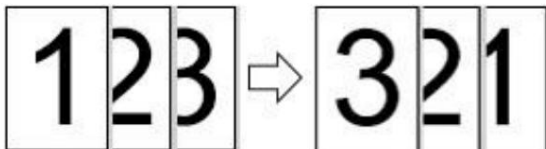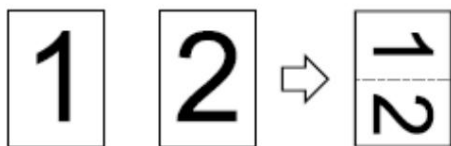Funkcje	Diagram
Automatyczne drukowanie dwustronne	
Sortuj wydruki	
Odwrotny nadruk	
N-w-1	
Wydruk plakatu (dla systemu Windows) Tylko system operacyjny)	
Powiększ Drukuj	
Rozmiar niestandardowy	

Uwaga: • Funkcję drukowania plakatu można zrealizować poprzez wybranie opcji drukowania plakatu 2x2 w trybie wielostronicowym.

• Możesz włączyć Preferencje drukowania i kliknąć przycisk Pomoc, aby wyświetlić szczegółowy opis funkcji.

Ustawienia drukowania

Ustawianie parametrów drukowania

Przed wysłaniem zadania drukowania możesz ustawić parametry drukowania na dwa następujące sposoby.

System operacyjny	Tymczasowa zmiana ustawień drukowania	Trwała zmiana domyślnych ustawień
Okna	1. Kliknij menu „Plik” - „Drukuj” - „Wybierz” „Drukarka” - „Właściwości drukarki” (szczegółowe kroki mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego).	1. Kliknij menu „Start” - „Panel sterowania” - „Urządzenia” i Drukarze”. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, wybierz „Preferencje drukowania”, a następnie zmień ustawienia i zapisz je.
macOS	1. Kliknij menu „Plik” - „Drukuj”. 2. Zmień ustawienia w oknie, które się pojawi.	1. Kliknij menu „Plik” - „Drukuj”. 2. Zmień ustawienia w wyświetlonym oknie i kliknij, aby zapisać ustawienia wstępne. (Wybierz ustawienia wstępne przed każdym drukowaniem lub drukuj zgodnie z domyślnymi ustawieniami).

Uwaga: • Konfiguracja aplikacji jest ważniejsza od konfiguracji drukarki.

Druk dwustronny

1. Sterownik drukarki obsługuje ręczny druk dwustronny.
2. Przed drukowaniem upewnij się, że w automatycznym podajniku papieru znajduje się odpowiednia ilość papieru.

Uwaga: • Jeśli papier jest cienki, może się marszczyć.

- Jeżeli papier jest zwinięty, wyprostuj go i włóż z powrotem do podajnika ręcznego.
- Jeśli funkcja ręcznego drukowania dwustronnego spowoduje zacięcie papieru, zapoznaj się z informacjami zawartymi [w części Czyszczenie zaciętego papieru](#), aby dowiedzieć się, jak sobie z nim poradzić.
- Jeśli „Rodzaj papieru” ustawiony jest na „Papier gruby” lub „Folia przezroczysta”, nie należy wybierać opcji „Druk dwustronny”.
- Papier może się zaciąć lub nie można go podać, gdy do automatycznego podajnika papieru włoży się więcej niż 150 arkuszy.

Jak wykonać drukowanie dwustronne ręczne

1. Otwórz zadanie drukowania, które chcesz wydrukować, z aplikacji (np. Notatnika).
2. Wybierz opcję Drukuj z menu Plik.
3. Wybierz odpowiedni model drukarki.
4. Kliknij „Preferencje”, aby skonfigurować drukowanie.
5. Wybierz opcję „Duplex” w zakładce „Podstawowe”, a następnie wybierz opcję „Długa krawędź” lub „Krótka krawędź”.
6. Kliknij „OK”, aby zakończyć ustawienia drukowania. Kliknij „Drukuj”, aby włączyć ręczny druk dwustronny.

08 Kopiowanie

Funkcja kopiowania

	Kopia	Instrukcje
Wspólne kopiowanie	Wielostronicowy	Wydrukuj wielostronicowy dokument na kartce papieru.
	Klon	Wydrukuj kilka identycznych obrazów na kartce papieru.
	Plakat	Wydrukuj jednostronicowy oryginał na kartkach papieru.
	Kopia scalona	Zbierz kopie oryginału.
	Instrukcja dwustronna	Obsługuje ręczne kopiowanie dwustronne oryginałów.
	Jakość obrazu	Ustaw tryb definicji, aby poprawić efekt kopiowania.
	Intensywność	Dostosuj efekt kopiowania głębokiego światła poprzez ustawienie intensywności.
	Zmiana rozmiaru	Zmniejsz lub powiększ rozmiar kopiowanego obrazu.
	Filigran	Dodaj znak wodny do kopii za pomocą Ustawień znaku wodnego.
Kopiowanie dowodów osobistych	Tryb układu	Ustaw układ kopii dowodu osobistego.
	Intensywność	Dostosuj efekt kopiowania głębokiego światła poprzez ustawienie intensywności.
	Rozmiar papieru	Ustaw rozmiar papieru.
Kopiowanie paragonów	Intensywność	Dostosuj efekt kopiowania głębokiego światła poprzez ustawienie intensywności.
	Rozmiar papieru	Ustaw rozmiar papieru.

Typowe ustawienie kopiowania

Aby uzyskać lepszy efekt kopiowania, zmień odpowiednie ustawienia w menu ustawień.

1. Naciśnij przycisk „kopiuj” na panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do interfejsu „ustawień kopiowania”.
2. Naciśnij „przycisk kierunkowy”, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij „przycisk OK”, aby wejść do interfejsu ustawień.
3. Naciśnij przycisk kierunkowy, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić i naciśnij przycisk OK, aby ustawić opcję.

Uwaga: • Jakość obrazu, intensywność, zmiana rozmiaru i ustawienia papieru mogą pozostać aktualne po ustawieniu opcji.

- W przypadku kopiowania wielostronicowego, klonowania, plakatowania, kopiowania sortowanego i ręcznego drukowania dwustronnego należy ustawić tryb odzyskiwania jako ustawienie domyślne po zakończeniu kopiowania, przełączeniu przycisku panelu lub ponownym uruchomieniu urządzenia.


Wielostronicowy

Po włączeniu funkcji „wszystko w jednym” dokument składający się z 2 lub 4 stron można skopiować na jedną kartkę papieru.


Obsługiwane jest kopiowanie przy użyciu podajnika ADF i szyby skanera.

Multipage zawiera 3 tryby: (1) Dwa w

jednym:

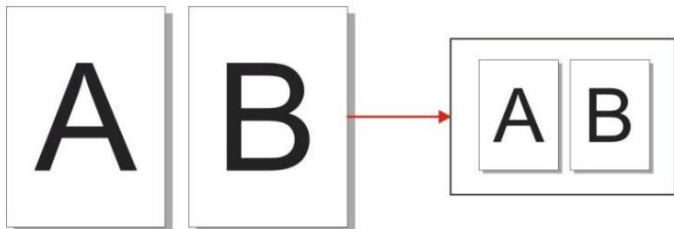

(2) Poziomy cztery w jednym:

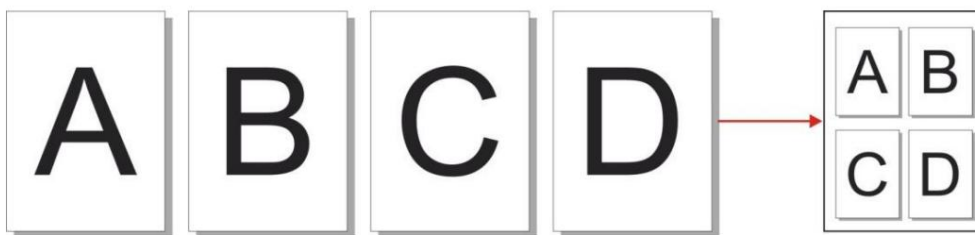

(3) pionowe cztery w jednym:




Uwaga: • Funkcji „Wielostronicowość” i „funkcja zmiany rozmiaru” nie mogą być ustawione jednocześnie.


Kopia scalona

Funkcja „Kopie sortowane” obsługuje wyłącznie kopiowanie za pomocą automatycznego podajnika dokumentów (ADF).

Kopia zbiorcza zawiera 2 tryby:

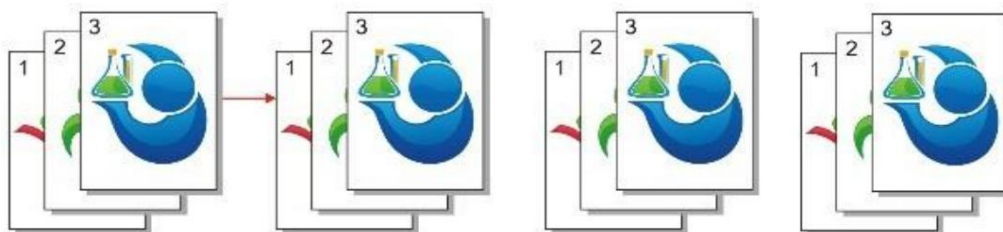

Uruchomienie:

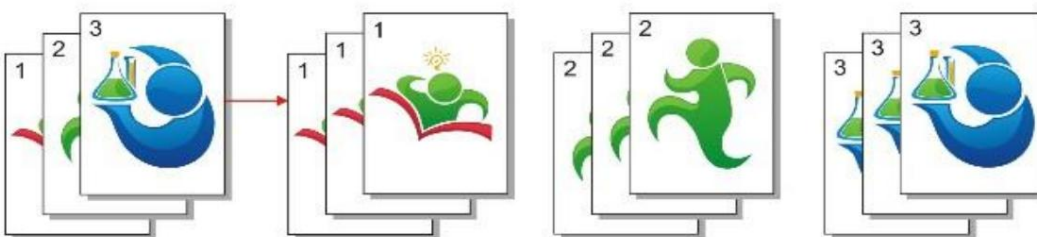


Zamknięcie:

ręczne kopiowanie dwustronne

W przypadku ręcznego kopiowania dwustronnego oryginału należy wybrać tryb ADF.

Łącznie dostępne są 4 tryby kopiowania dwustronnego:


1. Jednostronny Jednostronny:

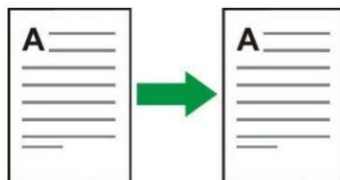


2. Jednostronne Dwustronne:



3. Dwustronne Jednostronne:

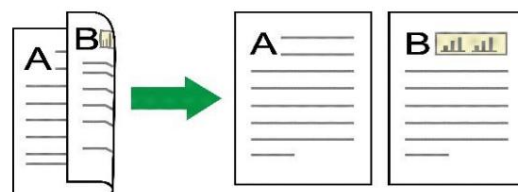


4. Dwustronny Dwustronny:

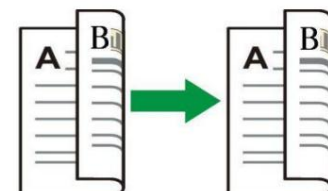

Kroki korzystania z funkcji ręcznego kopiowania oryginałów w trybie dwustronnym


1. Umieść oryginał w podajniku ADF przednią stroną do góry i górną stroną podawaną do przodu. W międzyczasie sprawdź, czy w kartonie znajduje się trochę papieru.

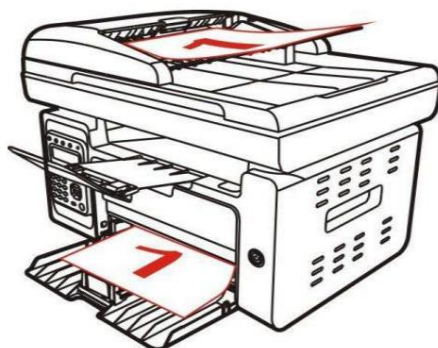

2. Postępuj zgodnie z procedurą kopiowania zwykłego; wybierz tryb „kopiowania dwustronnego ręcznego” i naciśnij „OK”, aby zapisać ustawienia.


3. Naciśnij „Start”, aby rozpocząć kopiowanie.

4. Papier powinien być wysuwany w kierunku pokazanym na rysunku:

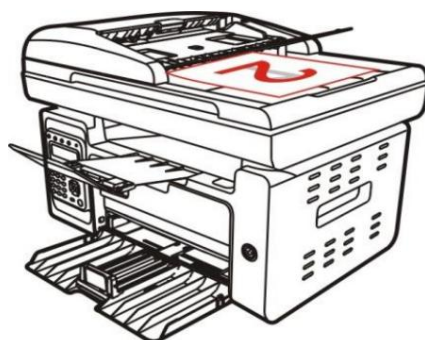

5. Po zakończeniu kopiowania jednej strony włóż papier do wejścia, jak pokazano na rysunku (bez obracania lub rotacji).

Uwaga: • Jeśli monit o obrót na panelu wygaśnie, urządzenie wykona kopiowanie jednostronne automatycznie.

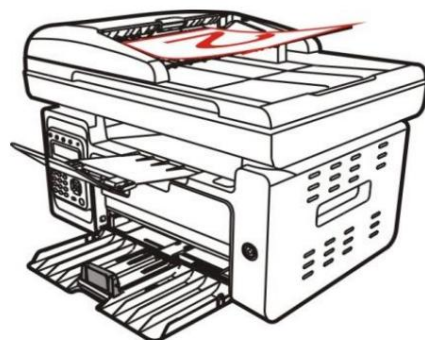

6. Naciśnij „Start”, aby rozpocząć kopiowanie drugiej strony.

Ustawienia kopiowania dowodu osobistego

Aby uzyskać lepszy efekt kopiowania, zmień odpowiednie ustawienia w menu ustawień.

1. Naciśnij „Kopiowanie dowodu osobistego”, a następnie „Menu” na panelu sterowania, aby wejść do interfejsu „Ustawienia menu”.
2. Naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu „Ustawienia kopiowania dowodu osobistego”.
3. Naciśnij przycisk kierunkowy, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić i naciśnij przycisk OK, aby ustawić opcję.

Ustawienia paragonu

Aby uzyskać lepszy efekt kopiowania, zmień odpowiednie ustawienia w menu ustawień.

1. Naciśnij „Kopia faktury”, a następnie „Menu” na panelu sterowania, aby wejść do interfejsu „Ustawienia menu”.
2. Naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu „Ustawienia kopiowania faktur”.
3. Naciśnij przycisk kierunkowy, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić i naciśnij przycisk OK, aby ustawić opcję.

09 Skanowanie

Drukarka oferuje dwa tryby skanowania: „push-broom”, czyli skanowanie za pomocą panelu sterowania drukarki; oraz „push-scan”, czyli skanowanie za pomocą aplikacji do skanowania na komputerze.

Przed skanowaniem upewnij się, że na komputerze zainstalowano sterownik drukarki.

Ten produkt jest zgodny ze standardem TWAIN i Windows Image Application (WIA). Użytkownicy aplikacji obsługujących standardy TWAIN i WIA mogą skorzystać z funkcji skanowania i zeskanować obrazy bezpośrednio do otwartej aplikacji.

Skanowanie push

Możesz skanować z aplikacji do skanowania na komputerze przez USB, przewodowo lub bezprzewodowo. Przed skanowaniem upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona.


Skanowanie systemu Windows

Aplikacja Pantum Scan

Kroki operacji: 1.

Kliknij dwukrotnie „Aplikacja Pantum Scan” na komputerze.

2. Okno monitu wygląda następująco:

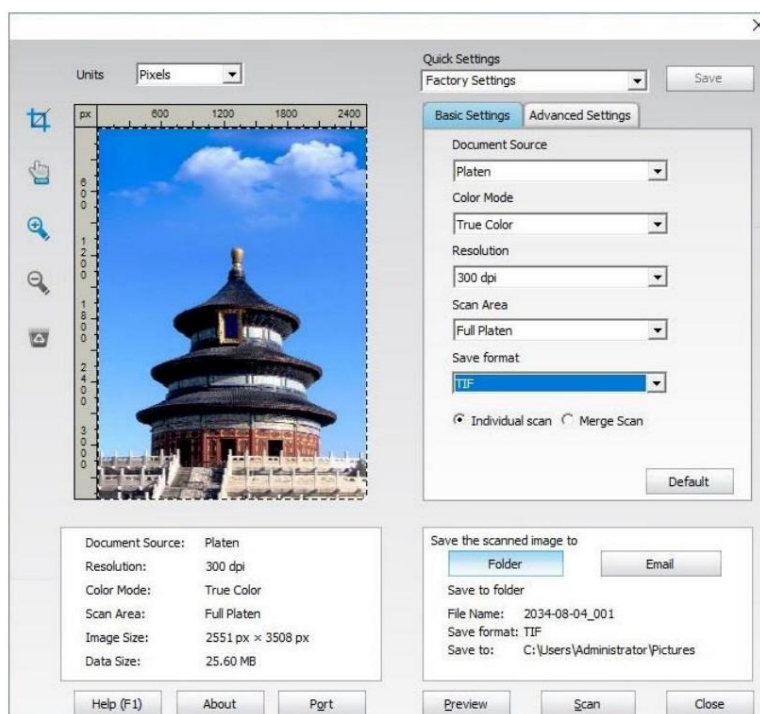

3. Ustaw opcję „Skanuj” na liście po prawej stronie. Kliknij „Skanuj” w prawym dolnym rogu i rozpocznij skanowanie.

Uwaga: • Obrazy w formatach BMP, JPG, TIF, PDF, PNG i OFD można skanować za pomocą Pantum

Oprogramowanie do skanowania. Funkcja rozpoznawania tekstu na obrazie jest dostępna dla dokumentów w formatach DOCX, XLS, XLSX, PPTX, TXT oraz przeszukiwalnych plików PDF. (Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania tekstu na obrazie, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie OCR zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po instalacji sterownika. Informacje na temat metody instalacji znajdują się w [sekcji „Konfiguracja sterownika”](#)).

Skanowanie systemu macOS

Skanowanie ICA

Otwórz ICA poprzez „Drukuj i skanuj”

Kroki operacji: 1. Po

zainstalowaniu sterownika drukarki kliknij ikonę „Preferencje systemowe” w lewym dolnym rogu pulpitu komputera.

2. Po wyświetleniu okna kliknij „Drukuj i skanuj”.

3. Po wyświetleniu okna kliknij „Skanuj”.

4. Kliknij „Otwórz skaner”, a pojawi się okno skanowania.

5. Kliknij „Pokaż szczegóły” w prawym dolnym rogu, aby ustawić parametry skanowania.

6. Kliknij „Skanuj” w prawym dolnym rogu i rozpocznij skanowanie.

Zadzwoń do ICA przez aplikację

Kroki operacji:

1. Kliknij ikonę „Finder” w lewym dolnym rogu pulpitu komputera, znajdź „Image Capture” w „Aplikacjach” i kliknij, aby uruchomić aplikację.

2. Po wybraniu drukarki z listy po lewej stronie, ustaw parametry skanowania z listy po prawej stronie. Kliknij „Skanuj” w prawym dolnym rogu i rozpocznij skanowanie.

Skanowanie TWAIN

Weźmy na przykład program Photoshop. (Obsługiwane są wersje CS2 i starsze).

Kroki operacji:

1. Uruchom program Photoshop, kliknij „Plik” – „Importuj” w lewym górnym rogu i wybierz opcję Skanowanie TWAIN, jak pokazano poniżej:

2. Po wyświetleniu okna, ustaw informacje dotyczące skanowania na liście po prawej stronie w „Ustawieniach podstawowych” i „Ustawienia zaawansowane”. Kliknij „Skanuj” i rozpocznij skanowanie.

Skanowanie push

W tej sekcji opisano sposób korzystania z panelu sterowania drukarki w celu skanowania dokumentu do komputera, poczty e-mail, FTP.

Uwaga: • Pojedyncze strony zeskanowane do komputera/na e-mail/FTP można zapisać w formatach PDF, TIFF, JPEG.

• Skanuj komputer w trybie skanowania łączonego i dokument PDF. Skanowanie do e-maila/FTP jest możliwe. zapisywane jako PDF, TIFF, JPEG.

Skanuj do komputera

Możesz użyć panelu sterowania drukarki, aby zeskanować plik do komputera. (Obsługiwane jest tylko połączenie za pomocą kabla USB.)

1. Sprawdź, czy drukarka i komputer są włączone i prawidłowo ze sobą połączone.
2. Umieść oryginał na szybie lub w podajniku ADF.
3. Naciśnij „Skanuj”, a następnie  Lub  na panelu sterowania wybierz opcję „Skanowanie jednej strony” lub „Skanowanie scalone”; następnie naciśnij OK.
4. Naciśnij „Menu”, a następnie „OK”, aby przejść do interfejsu „Ustawienia skanowania”.
5. Naciśnij  Lub  aby wybrać opcję „Skanuj do”; następnie naciśnij OK.
6. Naciśnij  Lub  aby wybrać „Skanuj do komputera”, a następnie naciśnij OK; naciśnij „Start”, aby rozpocząć skanowanie.
7. Aby wykonać skanowanie scalone, umieść pliki do zeskanowania na szklanej płycie, a następnie naciśnij przycisk „Start”, aby zeskanować kolejną stronę (w przypadku skanowania przy użyciu podajnika ADF możliwe jest skanowanie ciągłe).

Skanuj do e-maila

Możesz zeskanować plik czarno-biały lub kolorowy jako dodatek do aplikacji pocztowej, wykonując następujące czynności: 1.

Upewnij się, że drukarka i

komputer są włączone i prawidłowo ze sobą połączone. 2. Skonfiguruj klienta SMTP. 3. Skonfiguruj książkę adresową poczty e-mail.

4. Umieść oryginał na szybie lub w podajniku ADF.
5. Naciśnij przycisk „Skanuj” na panelu sterowania i naciśnij  Lub  aby wybrać „Skanowanie pojedynczej strony” lub „Scal skanowanie”, a następnie naciśnij przycisk „OK”.
6. Naciśnij „Menu”, a następnie „OK”, aby przejść do interfejsu „Ustawienia skanowania”.
7. Naciśnij  Lub  aby wybrać opcję „Skanuj do”; następnie naciśnij OK.
8. Naciśnij  Lub  aby wybrać „Skanuj do e-maila” i naciśnij przycisk „OK”.
9. Naciśnij  Lub  aby wybrać „Książkę adresową e-mail” lub „Pocztę grupową” i naciśnij przycisk „OK”.
10. Naciśnij  Lub  aby wybrać adres lub grupę, a następnie naciśnij przycisk „OK”; naciśnij przycisk „Start”, aby

Rozpocznij skanowanie.

11. Aby wykonać skanowanie scalone, umieść pliki do zeskanowania na szklanej płycie, a następnie naciśnij przycisk „Start”, aby zeskanować kolejną stronę (w przypadku skanowania przy użyciu podajnika ADF możliwe jest skanowanie ciągłe).
- Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi ustawień grupowych wiadomości e-mail: Ustaw nazwę grupy, aby wysyłać grupowe wiadomości e-mail przez stronę internetową, oraz ustaw członków, czyli odbiorców, w grupie grupowych wiadomości e-mail. Po zakończeniu skanowania oprogramowanie układowe wyśle zeskanowane dokumenty na serwer pocztowy. Następnie serwer pocztowy wyśle dokumenty do wszystkich członków grupy.

Skanuj do FTP

Upewnij się, że użytkownik jest połączony z internetem podczas skanowania plików na serwer FTP. Jeśli chcesz skanować duże pliki, może być konieczne wprowadzenie adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się na serwerze. Poniżej przedstawiono szczegółowe kroki: 1.

Upewnij się, że drukarka i komputer są włączone i prawidłowo połączone. 2. Skonfiguruj książkę adresową FTP.

3. Umieść oryginał na szybie lub w podajniku ADF

4. Naciśnij przycisk „Skanuj” na panelu sterowania i naciśnij  Lub  aby wybrać „Skanowanie pojedynczej strony” lub „Scal skanowanie”, a następnie naciśnij przycisk „OK”.

5. Naciśnij „Menu”, a następnie „OK”, aby wejść do interfejsu „Ustawienia skanowania”.

6. Naciśnij  Lub  aby wybrać opcję „Skanuj do”; następnie naciśnij OK.

7. Naciśnij  Lub  aby wybrać „Skanuj do FTP” i naciśnij przycisk „OK”.

8. Naciśnij  Lub  aby wybrać serwer i naciśnij przycisk „OK”; naciśnij przycisk „Start”, aby rozpocząć skanowanie.

9. Aby wykonać skanowanie scalone, umieść pliki do zeskanowania na szklanej płycie, a następnie naciśnij przycisk „Start”, aby zeskanować kolejną stronę (w przypadku skanowania przy użyciu podajnika ADF możliwe jest skanowanie ciągłe).

10 Faks

Podłącz urządzenia

- "  " Port służy do łączenia faksu z linią telefoniczną.
- "  " służy do podłączenia zewnętrznego telefonu

Uwaga: • Zaleca się korzystanie z tradycyjnej usługi telefonii analogowej (PSTN: Public Switched Sieć telefoniczna) w linii telefonicznej. W przypadku korzystania ze środowiska cyfrowego (na przykład DSL, PBX, ISDN lub VoIP), należy upewnić się, że zastosowano odpowiedni filtr i poprawnie skonfigurowano ustawienia cyfrowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą usług cyfrowych.

Ustawienia faksu

Interfejs ustawień faksu obejmuje następujące ustawienia funkcjonalne:

Brak opcji	Opis
1 Rozolucja	Możesz wybrać definicję faksu spośród opcji „Standardowa, Wysoka, Bardzo wysoka i Obraz”. Domyślnie ustawiona jest opcja „Standardowa”.
2 Rozmiar oryginalny	Możesz wybrać żądany rozmiar dokumentu, który chcesz wysłać faksem. Dostępne dostępne formaty to A4, Letter i Legal.
3 Jasność	Można ręcznie lub automatycznie dostosować jasność dokumentów faksowych.
4 Wysłanie grupowe	Możesz wprowadzić każdy numer faksu, na który chcesz wysłać faks, poprzez wysyłkę grupową. Maksymalna liczba numerów faksu dla wysyłki grupowej wynosi 10.
5 Opóźnienie wysyłania	Za pomocą opcji Opóźnione wysyłanie możesz ustawić numer faksu i godzinę (w zakresie 24 godzin) dla funkcji Opóźnione wysyłanie, aby zadanie faksowania zostało wysłane o ustawionej godzinie.
6 Przekaż dalej Otrzymane	Po włączeniu funkcji „Przekaż do faksu” należy ustawić numer, na który ma zostać przesłane przekierowanie. Po odebraniu faksu faks zostanie natychmiast przekazany na podany numer. Jeśli jednocześnie włączysz funkcję „Przekaż i drukuj”, drukarka automatycznie wydrukuje kopię zadania faksowania, aby zapisać ją po odebraniu faksu.
7 Ustawienia wysyłania	Za pomocą opcji w Ustawieniach wysyłania możesz ustawić parametry wysyłania faksu.
8 Odbierać Ustawienia	Możesz użyć opcji w Ustawieniach odbioru, aby ustawić parametry odbioru Faks.
9 Zgodność	Jeżeli faks jest wysyłany lub odbierany w sposób nieprawidłowy z powodu zakłóceń na linii telefonicznej, spróbuj przełączyć się na tryb zgodności VOIP.
10 Kraj lub	Ustaw różne kraje lub regiony, aby dostosować się do sieci telefonicznych w różnych

Region	kraje.
11 Raport faksowy	Możesz użyć opcji w Raporcie faksu, aby wydrukować raport faksu w razie potrzeby.
12 Aktywne zadanie	Aby uzyskać listę wszystkich faksów przeznaczonych do opóźnionego wysłania, naciśnij przycisk Anuluj, aby usunąć zadanie opóźnionego wysłania.
13 Komunikacja nagrywać	Zapytaj o 30 ostatnich razy możliwość wysyłania/odbierania faksów.
14 kontaktów	Możesz edytować kontakty, numery grup i drukować kontakty, a także listę numerów grup z Kontaktów.

Funkcje faksu

Wyślij faks

Automatyczne wysyłanie faksów

1. Umieść oryginał na szybie skanera lub w podajniku ADF. 2.


Naciśnij przycisk Faks i za pomocą przycisków numerycznych wprowadź numer faksu.



3. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

4. Jeśli oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera, drukarka wyświetli komunikat „Skanuj następną stronę” po zeskanowaniu jednej strony. Jeśli kolejna strona istnieje, wyjmij zeskanowany oryginał i umieść kolejną stronę na szybie skanera; następnie naciśnij „Start”. Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij „OK”.

5. Po zakończeniu skanowania aktywuj faks, aby go wysłać.

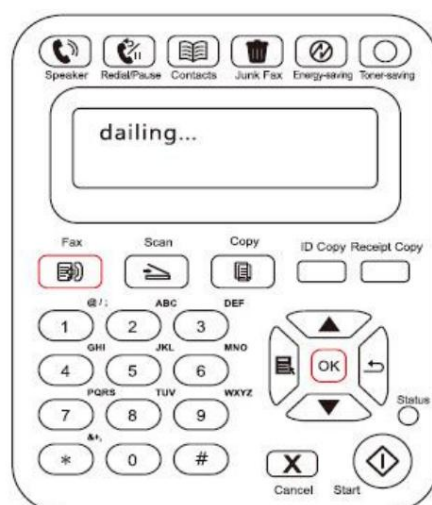

Uwaga: • Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy używać rękopisu z taśmą korekcyjną, Nie należy umieszczać na nim korektora, spinaczy ani zszywek. Nie należy również umieszczać zdjęć, małych rękopisów ani kruchych rękopisów w automatycznym podajniku dokumentów.

Ręczne wysyłanie faksów

1. Umieść oryginał na szybie skanera lub w podajniku ADF.
2. Naciśnij przycisk Faks i za pomocą przycisków numerycznych wprowadź numer faksu.
3. Naciśnij przycisk „Głośnik” lub podnieś słuchawkę, aby wprowadzić numer faksu.
4. Po usłyszeniu komunikatu faksowego naciśnij przycisk „Start”, aby potwierdzić wysłanie. • Jeśli osoba, do której dzwonisz, odbierze połączenie, możesz nawiązać rozmowę głosową; po potwierdzeniu wysłania faksu i usłyszeniu komunikatu faksowego naciśnij przycisk „Start”, aby rozpocząć wysyłanie.

Odbieranie faksów

Istnieją dwa sposoby odbierania faksów. Domyślnym trybem pracy drukarki jest tryb faksu.

Tryb faksu: każde połączenie od abonenta dzwoniącego jest traktowane jako faks. Po osiągnięciu ustawionej liczby dzwonek, faks automatycznie wysyła sygnały odbioru i odbiera faks.

Tryb telefoniczny: oznacza każde połączenie od abonenta dzwoniącego jako połączenie. W tym trybie może być konieczne ręczne podniesienie słuchawki i naciśnięcie przycisku „Start” na panelu sterowania, aby odebrać faks.

Automatyczne odbieranie w trybie faksu

Podczas odbierania faksu urządzenie odbiera połączenie z ustawioną liczbą dzwonek, a następnie automatycznie odbiera faks. Domyślna liczba dzwonek wynosi 4.

Odbieranie ręczne w trybie telefonicznym

W trybie telefonicznym istnieją 3 sposoby odbioru faksu podczas połączenia faksowego: 1. Naciśnij przycisk „Start” na panelu sterowania, a urządzenie rozpocznie odbiór.

2. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk „Głośnik”, a następnie „Start” na panelu sterowania; urządzenie zacznie działać, odbierać.

3. Użyj metody odbioru zdalnego (tylko w przypadku telefonu zewnętrznego) i po podniesieniu słuchawki naciśnij „*90” na panelu telefonu, po czym urządzenie rozpocznie odbiór.

Uwaga: • Domyślny kod zdalny to „*90”. Można go zmodyfikować, wybierając ścieżkę „Menu” – „Faks”.

Ustawienia"—"Ustawienia odbioru"—"Kod zdalny"—"Włącz"—edytuj.

• Odebrany faks może nie zostać wydrukowany, jeśli kaseta jest prawie pusta. W takim przypadku należy wymienić kasetę lub włączyć funkcję „Kontynuuj drukowanie przy niskim poziomie kasety” w ustawieniach odbioru faksu.

Ustaw zakłócenia i kompatybilność linii telefonicznej systemu VoIP

Jeśli faks zostanie wysłany lub odebrany w sposób nieprawidłowy z powodu zakłóceń linii telefonicznej, prosimy o poprawienie odbioru i wysyłania faksu, stosując następujące metody.

1. Przełącz się na tryb zgodności VoIP za pomocą ustawień panelu.

Aby dokonać ustawień, należy wykonać poniższe

czynności: 1) Gdy urządzenie będzie gotowe, naciśnij przycisk „Faks”, a następnie „Menu”, aby wejść do interfejsu „Ustawienia menu”.

2) Naciśnij „OK”, aby wejść do interfejsu „Ustawienia faksu”; następnie naciśnij „OK”.

3) Naciśnij  " " Lub  " aby znaleźć opcję „Zgodność”, a następnie naciśnij „OK”.

4) Naciśnij  " " Lub  " Aby wybrać „VoIP”. Następnie przełączany jest tryb zgodności VoIP.

2. Spróbuj wysłać faks ponownie poza godzinami szczytu.

3. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług VoIP, aby dowiedzieć się, czy ustawienia sieciowe dotyczące przesyłania faksów można zoptymalizować.


11 Rutynowa konserwacja

Uwaga: • Wygląd drukarki może się różnić w zależności od modelu i funkcji, dlatego schemat ma charakter wyłącznie poglądowy.

Czyszczenie drukarki


Uwaga: • Proszę używać łagodnych detergentów.

• Niektóre części drukarki pozostają gorące nawet krótko po użyciu. Podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy w celu wyczyszczenia części wewnątrz drukarki, nie należy dotykać części w zacienionym obszarze, jak pokazano na poniższym rysunku, aby uniknąć oparzeń.

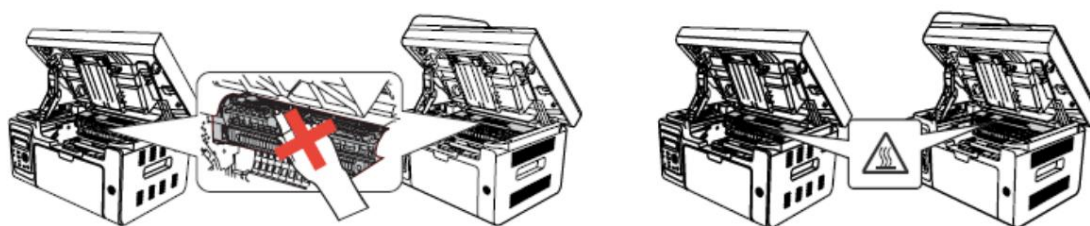

Wyczyść drukarkę zgodnie z poniższymi krokami:


1. Wyłącz główny wyłącznik zasilania i odłącz przewód zasilający, kabel USB, przewód telefoniczny i kabel sieciowy.

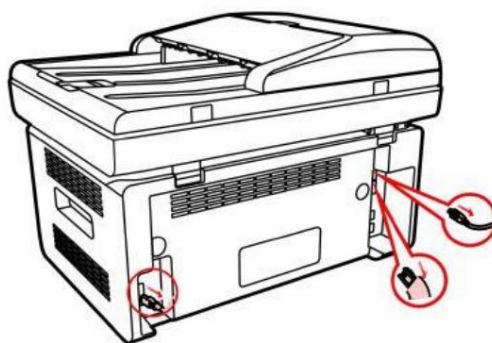


2. Za pomocą miękkiej ściereczki przetrzyj zewnętrzną część drukarki i usuń kurz.




3. Otwórz pokrywę skanera i delikatnie przetrzyj płytę szklaną miękką ściereczką.

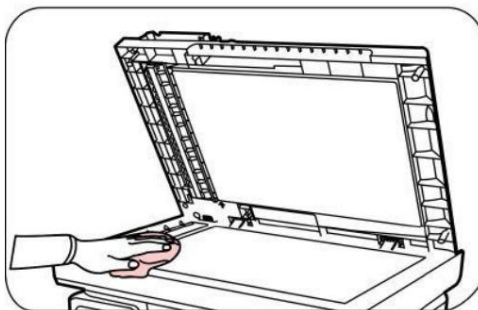


4. Podnieś platformę skanującą, aż zostanie zablokowana.

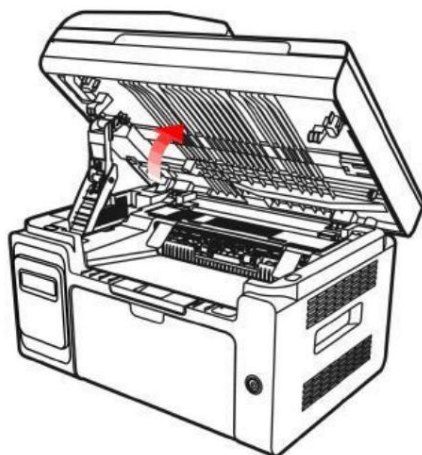

5. Otwórz pojemnik wyjściowy, trzymając za prawy górny róg sekcji wklęsłej.

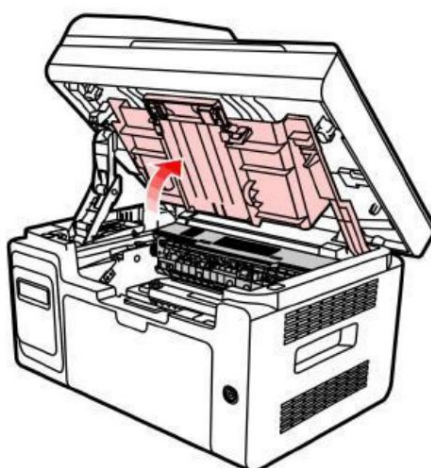


6. Wyjmij wkład z tonerem laserowym wzdłuż prowadnic.

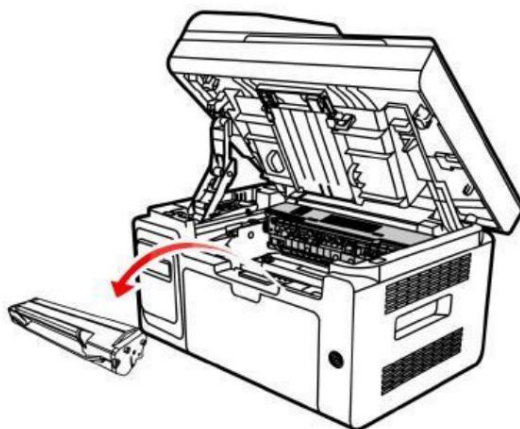


Uwaga: • Wyjmując wkład z tonerem laserowym, należy umieścić go w torbie ochronnej lub owinąć grubym papierem, aby zapobiec uszkodzeniu bębna światłoczułego przez bezpośrednie światło.


7. Delikatnie przetrzyj pyłoszczelne lustro powierzchni skanowania laserowego wacikiem bawełnianym lub suchą, niepylącą ściereczką z niewielką ilością alkoholu.

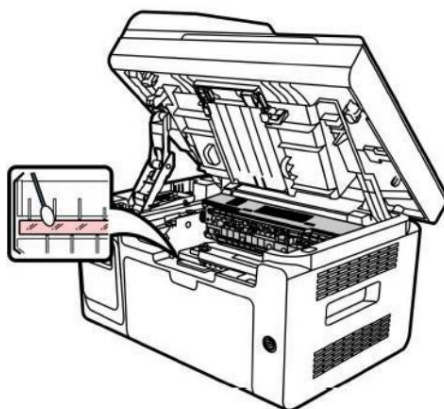

8. Wyczyść wnętrze drukarki suchą, niepozostawiającą włókien ściereczką, delikatnie przecierając zacieniony obszar, jak pokazano na poniższym rysunku.

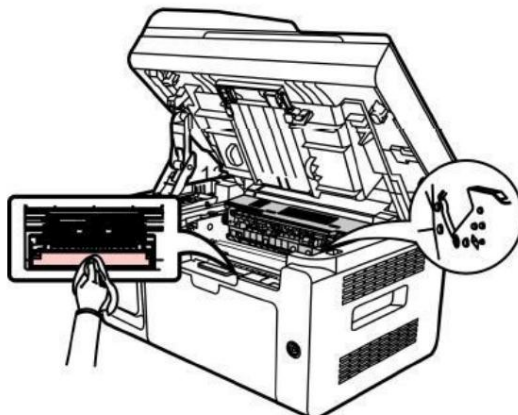

Uwaga: • W przypadku urządzenia ADF należy regularnie usuwać resztki. Do przecierania miejsca pokazanego na rysunku należy użyć miękkiej ściereczki.

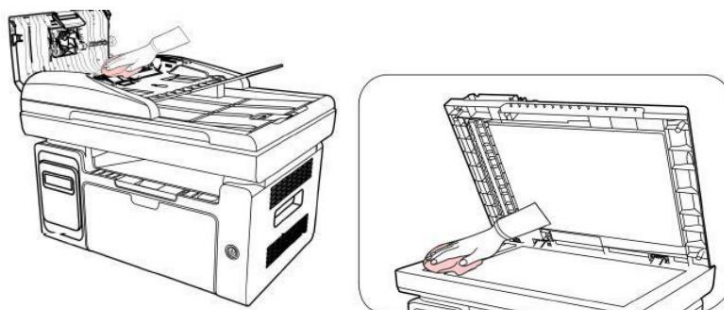

Konserwacja wkładu z tonerem laserowym

O wkładach z tonerem laserowym

1. Użytkowanie i konserwacja wkładu z tonerem laserowym

Aby uzyskać lepszą jakość wydruku, należy używać oryginalnego wkładu z tonerem laserowym.

- Przechowuj kasety z tonerem laserowym w suchym i ciemnym miejscu. •

Nie napełniaj kasety z tonerem laserowym bez zezwolenia. W przeciwnym razie powstałe uszkodzenia nie są objęte gwarancją drukarki.

- Przechowuj kasety z tonerem laserowym w chłodnym i suchym miejscu.
- Toner wewnątrz kasety z tonerem laserowym jest łatwopalny. Nie należy umieszczać kasety z tonerem laserowym w pobliżu źródeł zapłonu, aby uniknąć pożaru.
- Podczas wyjmowania lub demontażu wkładu z tonerem laserowym należy zwrócić uwagę na możliwość wycieku tonera. W przypadku wycieku tonera, który może zetknąć się ze skórą lub przedostać się do oczu i ust, należy natychmiast przemyć je czystą wodą i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku złego samopoczucia.

- Podczas wkładania kasety z tonerem laserowym należy trzymać ją poza zasięgiem dzieci.

2. Żywotność wkładu z tonerem laserowym

- Żywotność kasety z tonerem laserowym zależy od ilości tonera zużywanego podczas drukowania.
- Na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat „Koniec żywotności kasety z tonerem laserowym” oznacza, że kaseeta z tonerem laserowym osiągnęła swój okres eksploatacji. Należy wymienić kasety z tonerem laserowym.


Wymień wkład z tonerem laserowym

Uwaga: Przed wymianą wkładu z tonerem laserowym należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:


- Powierzchnia wkładu z tonerem laserowym może zawierać toner. Należy go ostrożnie wyjmować, aby uniknąć rozlania.
- Połóż wyjęty wkład z tonerem laserowym na kartce papieru, aby zapobiec przypadkowemu wysypianiu się tonera.
- Po zdjęciu osłony ochronnej należy natychmiast zainstalować wkład z tonerem laserowym w drukarce, aby uniknąć uszkodzenia bębna światłoczułego na skutek narażenia go na zbyt intensywne działanie bezpośredniego światła słonecznego lub światła wewnętrznego.
- Podczas instalowania kasety z tonerem laserowym nie dotykaj powierzchni bębna światłoczułego, aby jej nie porysować.

Kroki wymiany są następujące:


1. Wyłącz drukarkę i podnieś platformę skanującą, aż zostanie zablokowana.

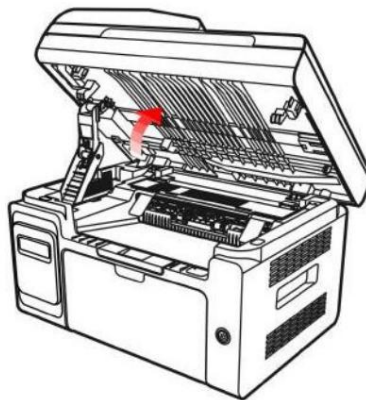


2. Otwórz pojemnik wyjściowy, trzymając za prawy górny róg sekcji wklęsłej.

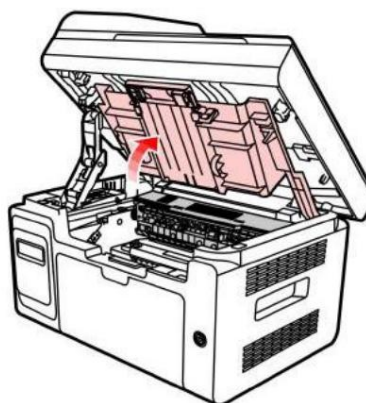


3. Wyjmij zużyty wkład wzdłuż prowadnic.

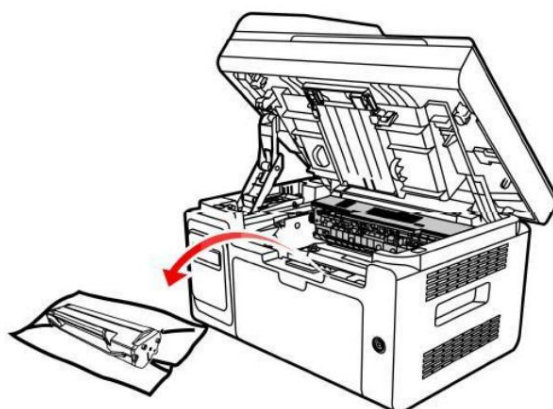


4. Otwórz opakowanie nowego wkładu z tonerem laserowym, chwyć za uchwyt wkładu i delikatnie potrząśnij nim około 5 do 6 razy, aby toner równomiernie rozproszył się wewnątrz wkładu.

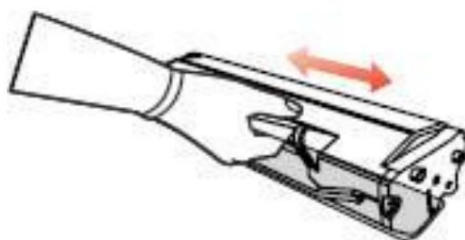


5. Zdejmij osłonę wkładu (pokrywą blistra), włóż wkład do drukarki wzdłuż prowadnic, a następnie dociśnij go mocno w kierunku wskazanym strzałką, aż usłyszysz „klik”, co będzie oznaczało, że wkład został całkowicie włożony.

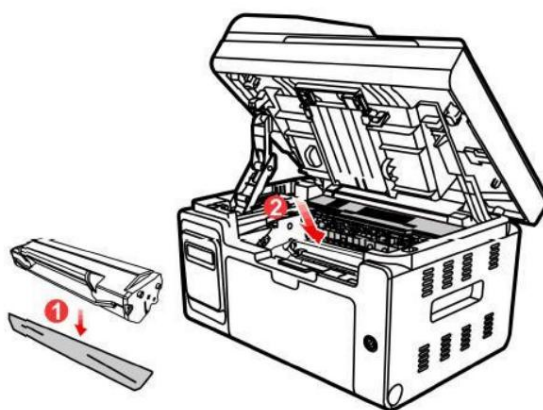

Uwaga: • Przed zainstalowaniem wkładu z tonerem laserowym w drukarce sprawdź, czy jest założona plomba; jeśli jest, usuń plombę, a następnie zainstaluj wkład.

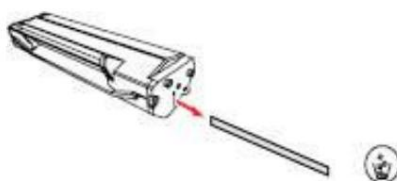

6. Przykryj pojemnik wyjściowy i zamknij platformę skanującą.

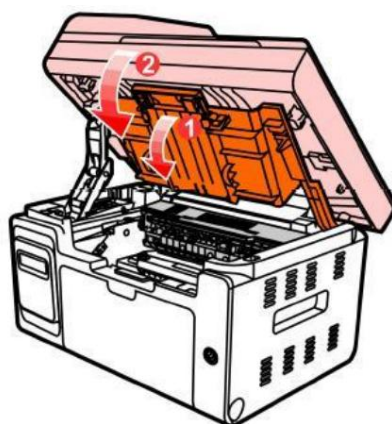

7. Uruchom ponownie drukarkę i za pomocą panelu sterowania wydrukuj stronę informacyjną.

12 Rozwiązywanie problemów

Prosimy o uważne przeczytanie tej sekcji. Pomoże ona w rozwiązaniu typowych usterek w procesie drukowania. Jeśli problemów nie uda się rozwiązać, prosimy o jak najszybszy kontakt z serwisem Pantum.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania typowych problemów należy najpierw sprawdzić, czy:

- Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i czy drukarka jest włączona.
- Czy usunięto wszystkie części ochronne.
- Czy kaseta z tonerem laserowym jest prawidłowo zainstalowana.
- Czy papier jest prawidłowo załadowany do podajnika.
- Czy kabel interfejsu jest prawidłowo podłączony pomiędzy drukarką i komputerem.
- Czy wybrano właściwy sterownik drukarki i czy został on poprawnie zainstalowany.
- Czy port komputera jest prawidłowo skonfigurowany i podłączony do właściwego portu drukarki.

Czyszczenie zaciętego papieru

Środkowy dżem

Uwaga: • Usuń zacięty papier zgodnie z poniższymi krokami, zamknij górną pokrywę i


Uporządkuj papier w podajniku, a drukarka automatycznie wznowi drukowanie. Jeśli drukarka nie może automatycznie rozpocząć drukowania, naciśnij przycisk na panelu sterowania.

• Jeśli drukarka nadal nie rozpoczyna drukowania, sprawdź, czy cały zacięty papier został usunięty z wnętrza drukarki.


• Jeżeli nie możesz samodzielnie usunąć zaciętego papieru, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym punktem napraw Pantum lub wyślij drukarkę do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Pantum w celu naprawy.

Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o zacięciu papieru, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.


1. Podnieś platformę skanującą, aż zostanie zablokowana.

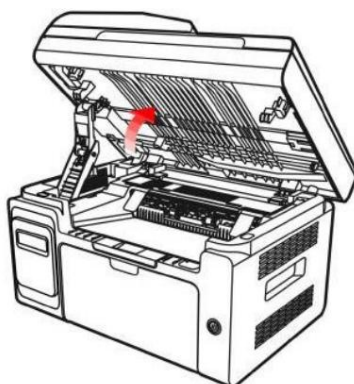


2. Otwórz pojemnik wyjściowy, trzymając za prawy górny róg sekcji wklęsłej.

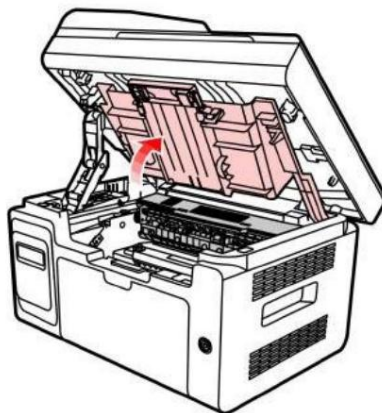


3. Wyjmij wkład z tonerem laserowym wzdłuż prowadnic.

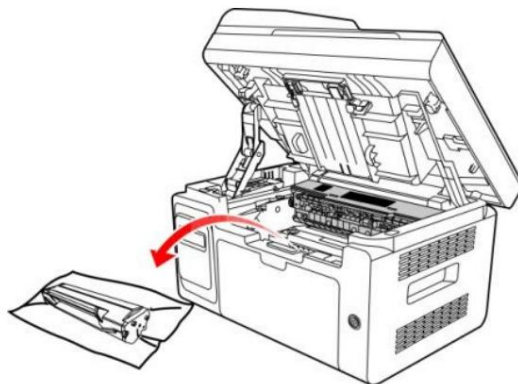


4. Delikatnie wyciągnij zacięty papier wzdłuż kierunku wyprowadzania papieru.

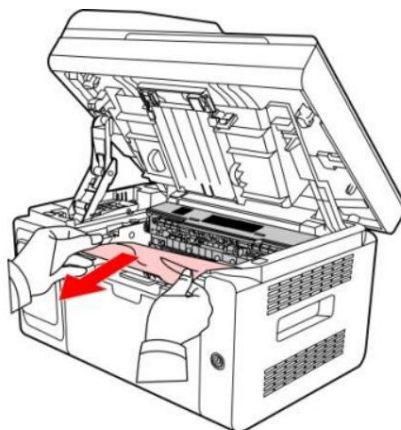

5. Po usunięciu zaciętego papieru włóż kasetę z tonerem laserowym do drukarki wzdłuż prowadnic, aż usłyszysz „klik”, co będzie oznaczało, że kaseta została całkowicie włożona.

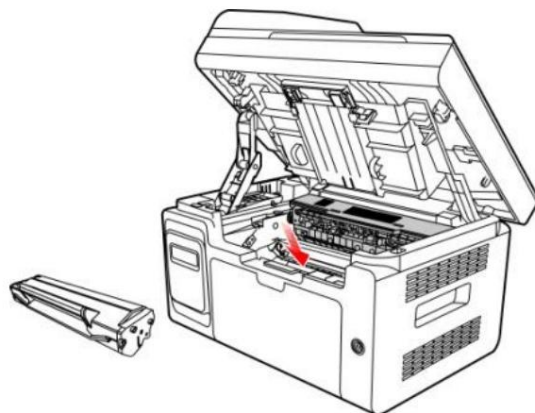


6. Starannie włóż papier do podajnika i nie wykonuj następnego wydruku, dopóki kontrolka nie zaświeci się ponownie i nie będzie sygnalizować gotowości do druku.

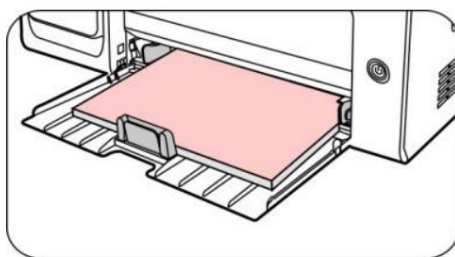


Wystąpiło zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów (ADF)


1. Otwórz górną pokrywę ADF.

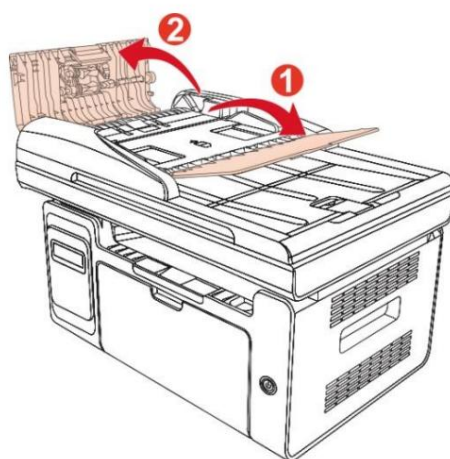


2. Wyjmij zacięty papier z podajnika ADF.

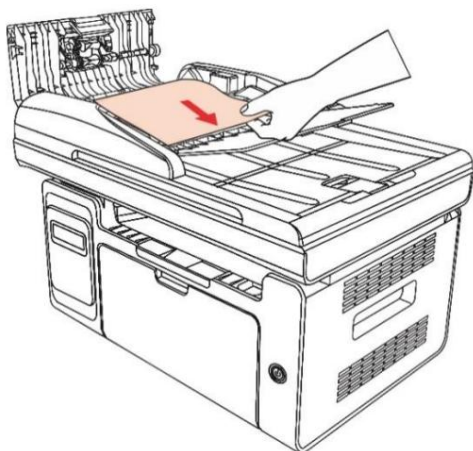

3. Po usunięciu zaciętego papieru zamknij górną pokrywę, a drukarka powróci do stanu gotowości.

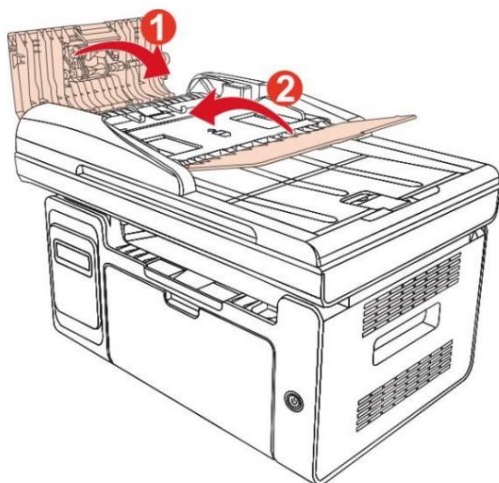

Jeśli usunięcie zaciętego papieru sprawia trudności, spróbuj otworzyć pokrywę skanera i wyjąć go z bloku dociskowego.

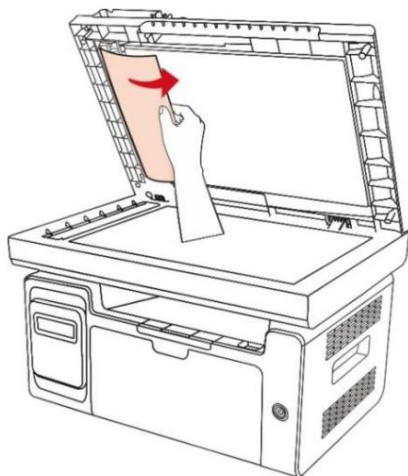

Awaria oprogramowania

Problem	Rozwiązanie
Ikona drukarki nie jest wyświetlana w folderze „Urządzenia i drukarki”.	Zainstaluj ponownie sterownik drukarki. Sprawdź, czy kabel interfejsu USB i przewód zasilający są prawidłowo podłączone.
Drukarka jest w trybie gotowości, ale nie wykona żadnego zadania drukowania.	Jeżeli po ponownym uruchomieniu problem nadal występuje, sprawdź, czy kabel sieciowy lub USB jest podłączony prawidłowo.
Nie udało się zainstalować sterownika	Sprawdź, czy usługa bufora wydruku jest włączona. Sprawdź zasilanie i podłączenie drukarki.
Sterownika nie można używać, jeśli adres IP drukarki został zmieniony	Zmodyfikuj adres IP portu sterownika drukarki. Jeśli powyższa metoda nie pomoże, zainstaluj ponownie sterownik drukarki. Zaleca się ustawienie stałego adresu IP drukarka sieciowa. W sieci DHCP zaleca się powiązanie adresu IP z adresem MAC drukarki.

Komunikat o błędzie

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Mierzyć
Zamknij pojemnik wyjściowy	Pojemnik na papier nie jest całkowicie zamknięty.	Zamknij pojemnik wyjściowy.
Brak tonera laserowego	Kaseta z tonerem laserowym została nieprawidłowo zainstalowana lub kasetę z tonerem laserowym jest uszkodzona.	Kaseta z tonerem laserowym została zainstalowana prawidłowo lub wymieniono kasetę z tonerem laserowym.
Wykryto wkład		
Mało tonera (ten komunikat jest wyświetlany na przemian z obrazem gotowości.)	Kończy się toner w pojemniku.	Proszę wymienić wkład z tonerem.
Ponieważ toner jest niski, nie jest dostępny	Jeśli toner w pojemniku się wyczerpie, nie będzie można zaakceptować zadanie drukowania (ten komunikat jest wyświetlany naprzemiennie z obrazem gotowości).	Wymień wkład z tonerem na nowy lub dowiedz się więcej Wybierz opcję „Niski poziom tonera, kontynuuj drukowanie” spośród opcji ustawień odbioru faksu, a następnie ustaw ją na „Wł.”, aby drukować nieprzerwanie. (Uwaga: gdy drukarka wykryje podczas rozruchu lub otwierania i zamykania pokryw, że toner w pojemniku nie jest niski, opcja „Niski poziom tonera, kontynuuj drukowanie”, włączona wcześniej przez użytkownika, zostanie ponownie wyłączona.)
Okres przydatności wkładu z tonerem upłynął	Toner w kasie jest wyczerpany.	Wymień nowy wkład z tonerem laserowym
Zacięcie paszy	Papier do drukowania jest załadowany nieprawidłowo. Papier jest poza zakresem specyfikacji.	Proszę prawidłowo załadować papier do drukowania.
Zacięcie papieru w drukarce	Papier do drukowania jest nieprawidłowo załadowany.	Proszę prawidłowo załadować papier do drukowania.
Skaner jest zajęty	Z innymi zadaniami skanowania.	Proszę anulować bieżące zadanie skanowania lub poczekać na zakończenie pozostałych zadań skanowania.
Skanowanie nie powiodło się	Wewnętrzna awaria skanera.	Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Pantum.
Brak papieru w podajniku ADF	Jeśli wybrano podajnik ADF jako źródło skanowania, ten komunikat pojawi się, gdy rozpoczniesz zadanie kopiowania lub skanowania bez załadowania papieru do podajnika ADF.	Proszę poprawnie wpisać oryginał.
Zacięcie papieru w podajniku ADF	Ten komunikat pojawia się, gdy podczas kopiowania lub skanowania przy użyciu podajnika ADF wystąpi zacięcie lub błąd podawania papieru.	Proszę usunąć zacięty papier, odpowiednio go ułożyć i włożyć oryginały do podajnika ADF w celu ponownego zeskanowania.

Uwaga: • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Zobacz Trzy Gwarancje certyfikat zawierający dane kontaktowe.

Typowe rozwiązywanie problemów


Częsty problem

Typ problemu	Zjawisko usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Problemy w druk		Słaba jakość wydruku. Zobacz Wady obrazu.	Zobacz Wady obrazu.
	Nie udało się skopiować	Skaner jest uszkodzony.	Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta Pantum Praca.
Problemy w biurowy	Kopiuje obraz Nieprawidłowy	• Skaner jest brudny lub uszkodzony. • Wkład z tonerem jest brudny lub uszkodzony.	• Wyczyść skaner. • Zaleca się wymianę oryginalnego wkładu z tonerem.
Problemy z Drukarka	Drukarka nie działa	• Przewód zasilający urządzenia jest nie jest prawidłowo podłączony. • Kabel między komputer, a drukarka nie jest prawidłowo podłączona. • Błąd w określeniu portu drukowania. • - Drukarka jest w trybie offline, a instrukcja obsługi drukarki jest niedostępna. sprawdzony. • Drukarka nie odzyskała sprawności po awarii wewnętrznej błąd, taki jak zacięcie papieru, brak papieru itp. • - Program sterownika drukarki nie jest poprawnie zainstalowany. • Na ekranie LCD pojawia się komunikat komunikaty o błędach.	• Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. • Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. • Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows, aby upewnić się, że - Zadanie drukowania mogło zostać wysłane do prawidłowego portu. Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów, upewnij się, że drukarka jest podłączona do właściwego portu. • Upewnij się, że drukarka jest w trybie online bez żadnych nieprawidłowości. • Usuń błędy, aby... - drukarka powróci do normy. • - Proszę odinstalować i następnie zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
	Drukowanie online nie działa	• Kabel pomiędzy Komputer i drukarka nie są prawidłowo podłączone. • - Program sterujący drukarką nie jest prawidłowo zainstalowany. • Wewnętrzna awaria drukarki.	• Proszę odłączyć kabel drukarki i podłączyć go ponownie. • Proszę odinstalować i ponownie zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

Problemy w tów	Błąd skanowania	• Kabel danych urządzenia jest nie jest prawidłowo podłączony. • Sterownik skanera jest zainstalowany nieprawidłowo. • Na ekranie LCD pojawiają się komunikaty komunikaty o błędach.	• Sprawdź, czy kabel danych jest prawidłowo podłączony. • Zainstaluj ponownie sterownik skanowania.
	Błąd podawania papieru	• Nośnik wydruku przekracza specyfikację użytkownika zasięg. • Rolka pobierająca jest brudna.	• Proszę używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją. • Proszę wyczyścić rolkę pobierającą.
	Zacięcie papieru	• Nośnik wydruku przekracza specyfikację użytkownika zakres. • W kanale podającym znajduje się ciało obce. • Rolka podająca jest brudna. • Awaria części wewnętrznych.	• Upewnij się, że używasz papieru który spełnia specyfikację. • Wyczyść ścieżkę papieru. • Proszę wyczyścić rolkę pobierającą.
Problemy z papierem Obsługiwanie	Drukuj wielostronicowy kanał	• Nadmierna elektryczność statyczna na nośniku wydruku. • Nośnik wydruku jest wilgotny lub skleja się. • Awaria części wewnętrznych.	• Ponownie oddziel nośnik wydruku, aby wyeliminować ładunek elektrostatyczny. Zaleca się użycie zalecanych nośników wydruku. • Ponownie oddziel nośnik wydruku lub użyj nowego nośnika wydruku.

Uwaga: • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Zobacz Trzy Gwarancje certyfikat zawierający dane kontaktowe.


Wady obrazu

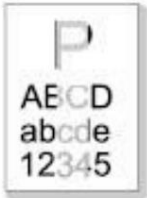Kłopoty	Przyczyna	Rozwiązanie
 Wydruk jest białawy lub światło	• Niski poziom tonera.	
	• Nośnik wydruku nie spełnia specyfikacji użytkowej, np. jest wilgotny lub zbyt szorstki.	• Prosimy o prawidłowe użytkowanie nośników druku zgodnie ze specyfikacją.
	• Rozdzielczość w programie drukowania jest ustawiona zbyt nisko, ustawienie stężenia jest zbyt niskie lub włączony jest tryb oszczędzania tonera.	• Ustaw rozdzielczość wydruku, stężenie lub anuluj tryb oszczędzania tonera w program.
	• Kaseta z tonerem laserowym jest uszkodzona.	• Zaleca się wymianę oryginalnego pojemnika na proszek węglowy do lasera.



Plamy tonera

- Kaseta z tonerem laserowym jest brudna lub wycieka z niej toner.
- Kaseta z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Użyto nośnika druku, który nie spełnia specyfikacji użytkownika. Na przykład, nośnik jest wilgotny lub zbyt szorstki.
- Kanał podający jest brudny.
- Jeżeli podczas kopiowania i skanowania pojawiają się plamy tonera, może to oznaczać, że szyba skanera jest brudna.
- Skaner jest brudny lub uszkodzony.
- Zaleca się wymianę oryginalnego pojemnika na proszek węglowy do lasera.
- Proszę używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją.
- Wyczyść kanał podający.
- Wyczyść szklaną płytę.

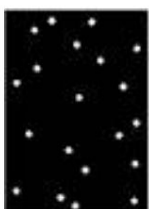

Białe plamy


- Użyto nośnika druku, który nie spełnia specyfikacji użytkownika. Na przykład, nośnik jest wilgotny lub zbyt szorstki.
- Kanał podający jest brudny.
- Wewnętrzna część wkładu z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Soczewki LSU wewnątrz drukarki są brudne.
- Proszę używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją.
- Wyczyść kanał podający.
- Wyczyść szkło odbłaskowe lasera.
- Proszę wyczyścić soczewkę LSU.



Toner jest dostępny

wyłączony

- Użyto nośnika druku, który nie spełnia specyfikacji użytkownika. Na przykład, nośnik jest wilgotny lub zbyt szorstki.
- Zestaw nośników papieru do drukowania i nośniki papieru nie są umieszczone spójny.
- Wnętrze drukarki jest brudne.
- Kaseta z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Uszkodzona jest wewnętrzna część drukarki.
- Proszę używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją.
- Proszę wydrukować z odpowiednim medium papierowe.
- Wyczyść wnętrze drukarki.
- Zaleca się wymianę oryginalnego pojemnika na proszek węglowy do lasera.

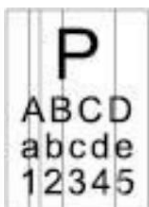

Czarny pionowy paski

- Kaseta z tonerem laserowym jest brudna.
- Wewnętrzna część wkładu z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Szkło odbłaskowe lasera wewnątrz drukarki jest brudne.
- Kanał podający jest brudny.
- Jeżeli podczas kopiowania lub skanowania pojawiają się czarne pionowe paski, skaner lub szyba skanera mogą być brudne.
- Żarówka skanera jest zabrudzona.
- Skaner jest uszkodzony.
- Wyczyść wkład z tonerem laserowym lub wymień go na nowy.
- Wyczyść szkło odbłaskowe lasera z tyłu drukarki.
- Wyczyść kanał podający z tyłu drukarki.
- Wyczyść skaner lub szybę skanera.


-
- Użyto nośnika druku, który nie spełnia specyfikacji użytkownika. Na przykład, nośnik jest wilgotny lub zbyt szorstki.



Czarny
tło (szare tło)

- Kaseta z tonerem laserowym jest brudna.
- Wewnętrzna część wkładu z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Kanał podający jest brudny.
- Napięcie przesyłowe wewnątrz drukarki jest nieprawidłowe.
- Skanowanie ekspozycji.
- Jeśli podczas kopiowania lub skanowania pojawia się czarne lub szare tło, może to oznaczać, że szyba skanera jest brudna.


- Proszę używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją.
- Wyczyść wkład z tonerem laserowym lub wymień go na nowy.
- Wyczyść kanał podający wewnątrz drukarki.
- Proszę zamknąć okładkę manuskryptu, a następnie wykonać kopiowanie i skanowanie.
- Wyczyść szklaną płytę.

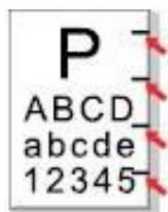

Pojawiają
się cykliczne ślady

- Kaseta z tonerem laserowym jest brudna.
- Wewnętrzna część wkładu z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Element utrwalający jest uszkodzony.

- Wyczyść wkład z tonerem laserowym lub wymień go na nowy.
- Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Pantum aby naprawić i wymienić element utrwalacza.

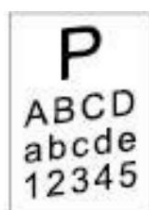

Przechylony
strony

- Nośnik wydruku jest nieprawidłowo załadowany.
- Kanał podający drukarki jest brudny.

- Upewnij się, że nośnik wydruku został prawidłowo załadowany.
- Wyczyść kanał podający wewnątrz drukarki.



Pomarszczony
papier

- Papier w drukarce nie jest włożony prawidłowo.
- Nośnik wydruku nie spełnia specyfikacji użytkownika.
- Kanał podający wewnątrz drukarki jest brudny.
- Element utrwalający jest uszkodzony.

- Upewnij się, że papier do drukowania jest umieszczony prawidłowo.
- Do drukowania należy używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją.
- Wyczyść kanał podający wewnątrz drukarki.
- Prosimy o kontakt z obsługą klienta środek do wymiany na nowy utrwalacz montaż.



Tył
wydruk jest

- Kaseta z tonerem laserowym jest brudna.
- Wałek transferowy wewnątrz drukarki jest brudny.
- Napięcie przesyłowe wewnątrz drukarki jest nieprawidłowe.

- Wyczyść wkład z tonerem laserowym lub wymień go na nowy.
- Wyczyść wewnętrzne elementy transferowe drukarki.



Cała strona
ciemna

- Kasetę z tonerem laserowym jest nieprawidłowo zainstalowana.
- Wewnętrzna część wkładu z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Nieprawidłowy ładunek wewnątrz drukarki; wkład z tonerem laserowym nie jest naładowany.
- Jeżeli podczas kopiowania i skanowania pojawia się całkowicie czarny obraz, być może przyczyną jest naświetlenie skanowania, a pokrywa jest uszkodzona. rękopis nie jest prawidłowo zamknięty.
- Skaner jest uszkodzony.


- Upewnij się, że wkład został zainstalowany prawidłowo.
- Zaleca się wymianę oryginalnego pojemnika na proszek węglowy do lasera.
- Proszę najpierw zamknąć okładkę rękopisu, a dopiero potem przystąpić do kopiowania i skanowania.



Toner
nie
przestrzegać
papier

- Nośnik wydruku nie spełnia specyfikacji użytkowania, np. jest wilgotny lub zbyt szorstki.
- Wnętrze drukarki jest brudne.
- Kasetę z tonerem laserowym jest uszkodzona.
- Uszkodzona jest wewnętrzna część drukarki.

- Proszę używać nośników druku zgodnych ze specyfikacją.
- Wyczyść wnętrze drukarki.
- Zaleca się wymianę oryginalnego pojemnika na proszek węglowy do lasera.

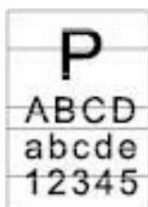

Poziomy
paski

- Kasetę z tonerem laserowym jest nieprawidłowo zainstalowana.
- Kasetę z tonerem laserowym może być uszkodzona.
- Uszkodzona jest wewnętrzna część drukarki.

- Upewnij się, że wkład został zainstalowany prawidłowo.
- Zaleca się wymianę oryginalnego pojemnika na proszek węglowy do lasera.

Uwaga: • Powyższe usterki można usunąć poprzez czyszczenie lub wymianę wkładu. Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Dane kontaktowe znajdują się w certyfikacie Three Guarantees.

Usterki faksu

Typ problemu	Zjawisko usterki	Rozwiązanie
Linia telefoniczna lub połączenie wada	Nie słychać sygnału wybierania.	• Jeżeli po podniesieniu słuchawki nie słyszysz sygnału wybierania, sprawdź połączenie wszystkich linii telefonicznych między faksem a gniazdkiem ściennym. • Użyj telefonu podłączonego do innej linii, aby sprawdzić gniazdko ścienne; jeśli nie ma sygnału wybierania, sprawdź linię komunikacyjną.
	Drukarka nie może automatycznie odpowiedzieć na połączenie faksowe.	• Upewnij się, że trybem odbioru nie jest „Tryb telefoniczny”.
Błąd odbioru faksu	Faks nie może być otrzymane	• Upewnij się, że faks jest ustawiony na właściwy tryb odbioru. • Jeśli linia telefoniczna jest zakłócana, spróbuj ustawić ją jako zgodną z VoIP.
	Otrzymany faks to nieco pusty lub złej jakości	• Faks wysyłający fakсы może być uszkodzony. • Linia telefoniczna może być uszkodzona z powodu zakłóceń. • Sprawdź drukarkę podczas kopiowania. • Kaseta z tonerem osiągnęła koniec oczekiwanego okresu użytkowania. Prosimy o jej wymianę.
	Faks jest w porządku otrzymałem, ale nie można wydrukować	• Sprawdź, czy toner w kasie się nie skończył. Wymień kasę na nową i drukuj. • Znajdź opcję „ „Niski poziom tonera, kontynuuj drukowanie” wśród opcji ustawień odbioru, a następnie ustaw ją na Wł.
	Połączenie zewnętrzne to jest obsługiwany.	• Jeśli wybrano tryb Telefon, naciśnij przycisk Startup i natychmiast podnieś słuchawkę. • Jeśli odbierasz połączenie za pomocą telefonu dodatkowego, wprowadź 3-cyfrowy kod odbioru faksu (domyślnie *90). Gdy faks zacznie odpowiadać, rozłącz się.
Błąd wysyłania faksu	Nie udało się wybrać numeru	• Proszę sprawdzić podłączenie kabla zasilającego. • Proszę sprawdzić podłączenie linii telefonicznej. • Zmienić ustawienia (audio/impulsowe). Proszę ustawić w menu wysyłania faksu sposób wybierania obsługiwany przez linię telefoniczną.
	Drukarka słabo radzi sobie z przesyłaniem plików z wyższą rozdzielczością.	• Zrób jedną kopię oryginału, aby sprawdzić, czy skaner faksu będzie działał normalnie. • Prześlij z wyższą rozdzielczością.
	Monit "Komunikacja W raporcie potwierdzenia faksu pojawia się komunikat „Błąd”	• Linia telefoniczna może być chwilowo zakłócona przez szумы lub zakłócenia elektrostatyczne. Prosimy o ponowne wysłanie faksu. • Prosimy o ustawienie VoIP w trybie zgodności i ponowne wysłanie. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź linię telefoniczną.

13 Specyfikacje produktu

Uwaga: • Wartości specyfikacji mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu drukarki i jego funkcji. Ponadto

specyfikacje produktów różnią się w zależności od kraju i regionu.

• Wartości te opierają się na danych początkowych. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych specyfikacjach, odwiedź stronę: www.pantum.com.

Przegląd specyfikacji

Wymiary produktu (szer.*gł.*wys.)	Seria M6200/M6500: 417 mm * 305 mm * 244 mm
	Seria M6550/M6600: 417 mm * 305 mm * 301 mm
Waga produktu	Seria M6200/M6500: 7,5 kg (bez opakowania, z losowymi wkładami)
	Seria M6550/M6600: 8,5 kg (bez opakowania, z losowymi wkładami)
Środowisko drukowania	Preferowany zakres temperatur drukowania: 10~32°C
	Preferowany zakres wilgotności do drukowania: 20% - 80%
Napięcie zasilania	Model 110 V: AC100~127 V, 50 Hz/60 Hz, 6 A
	Model 220 V: AC220~240 V, 50 Hz/60 Hz, 3 A
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego)	Drukowanie/skanowanie: 52 dB(A)
	Kopiowanie: 57dB(A)
	Tryb czuwania: 30 dB(A)
Domyślne automatyczne wyłączenie czas (tylko dla UE)	4 godziny
Pobór mocy	Drukowanie: średnio 370 W, maksymalnie 750 W
	Gotowość: 45W
	Sen: 4W
	Wyłączenie: 0,5 W
	Tryb czuwania sieciowego: Wi-Fi 5 W; bez Wi-Fi 2 W
	TEC: zgodność z wymogami chińskiej klasyfikacji efektywności energetycznej
System operacyjny	Microsoft Windows Server2016/Server2019/Server2022 /xp/Win7/win8.1/
	Win10/win11 (32/64-bitowy)
	macOS 10.10~14.3
	Linux: Ubuntu 16.04 (32/64-bitowy), Ubuntu 18.04/20.04/22.04 (64-bitowy)
	iOS 13.0-17
	Android 8.0-14
	HarmonyOS 2.0-4.0

Interfejs komunikacyjny	USB 2.0 (wysoka prędkość)
	IEEE802.3 10/100M Ethernet
	IEEE802.11b/g/n (obsługa WPS) Wi-Fi
Pasmo częstotliwości Wi-Fi	2400MHz - 2483,5MHz
Maksymalna moc wyjściowa (Deklaracja dla UE Zgodność)	Moc wyjściowa RF: 20 dBm

Specyfikacje druku

Prędkość drukowania	Seria M6200/M6500: (A4 20/22 str./min)/(Letter 21/23 str./min)
	Seria M6550/M6600: (A4 22 str./min)/(Letter 23 str./min)
Czas wydruku pierwszej strony	7,8 sek.
Język wydruku	GDI

Specyfikacje kopii

Prędkość kopiowania	22 kopie na minutę (A4) / 23 kopie na minutę (Letter)
FCOT	Platforma <10 sek.
	ADF <12 sek.
Maksymalna liczba stron dla Kolejny wydruk	99 stron
Współczynnik powiększenia	25%~400%
Inne funkcje kopiowania	Kopia dowodu osobistego, kopia rachunku, kopia wielow-jednym, kopia klonu, kopia plakatu, kopia sortowana Kopiuuj, Kopiuuj znak wodny

Specyfikacje skanowania

Typ skanowania	Płaski + ADF
Maksymalny rozmiar skanowania	Platforma: 216×297 mm
	ADF: 216×356 mm
Chromoscan	Tak
Funkcja wyjścia skanowania	Skanowanie do komputera, poczty e-mail, FTP

Specyfikacja faksu

Typ faksu	Czarno-biały
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pamięć faksu	650 stron
Kodowanie	MH/MR/MMR/JBIG
Zgodność	ITU-T sg3/ECM
Rezolucja	Standardowa, drobna, superdokładna, obrazkowa
Inne funkcje faksu	Automatyczne rozpoznawanie faksów PPC-FAX (wysyłanie), filtrowanie faksów, wysyłanie grupowe, Przekierowywanie faksów, szybkie wybieranie, wybieranie grupowe, opóźnione wysyłanie, automatyczne ponowne wybieranie, Automatyczne odbieranie, automatyczne zmniejszanie, faks mobilny
Środowisko	Nieobsługiwane w następującym środowisku: ADSL, ISDN

PANTUM